

Modulo di comando TopTronic® E comfort nero / bianco



Svizzera

Hoval SA
General Wille-Strasse 201
CH-8706 Feldmeilen
Telefono 044 925 61 11
Telefax 044 923 11 39

Italia

Hoval s.r.l.
Via XXV Aprile 1945, 13/15
IT-24050 Zanica (BG)
Telefono 035 666 1111
Telefax 035 526 959

Export

Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
LI-9490 Vaduz
Telefono +423 399 24 00
Telefax +423 399 24 11

1.	Comando del riscaldamento.....	4
1.1	Funzione del comando TopTronic® E.....	4
1.2	Elementi di comando e di visualizzazione.....	4
1.3	Cosa fare se.....	6
1.4	Comando efficiente dell'impianto.....	7
1.5	Programmi giornalieri e settimanali personalizzati.....	8
1.6	Schermata di avvio.....	9
1.6.1	Elementi della schermata di avvio generatore di calore e abitazione.....	10
1.6.2	Schermata di avvio opzionale.....	12
1.7	Impostazioni principali.....	14
1.7.1	Modificare la temperatura ambiente.....	14
1.7.2	Adattare la temperatura dell'acqua calda.....	15
1.7.3	Selezionare il circuito di riscaldamento (in caso ne siano presenti parecchi).....	16
1.7.4	Modificare il programma base (circuito di riscaldamento).....	16
1.7.5	Modificare il programma giornaliero attivo (circuito di riscaldamento).....	17
1.7.6	Modificare il programma base e quello giornaliero (acqua calda).....	18
1.7.7	Richiamare informazioni relative all'impianto.....	20
1.7.8	Modo di comando comune dei circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda.....	20
1.8	Programmi base.....	21
1.8.1	Funzioni dei diversi programmi base.....	21
1.8.2	«Vacanza fino» – immettere la data di rientro.....	22
1.9	Programmi settimanali.....	24
1.9.1	Impostazioni standard dei programmi settimanali.....	24
1.9.2	Annotazioni sui programmi settimanali personalizzati.....	25
1.9.3	Elementi di comando per il programma settimanale.....	26
1.9.4	Adattare il programma settimanale.....	27
1.9.5	Rinominare il programma settimanale.....	29
1.9.6	Resettare il programma settimanale.....	31
1.10	Programmi giornalieri / cicli di attivazione.....	33
1.10.1	Impostazioni standard dei programmi giornalieri / cicli di attivazione.....	33
1.10.2	Annotazioni sui programmi giornalieri personalizzati.....	34
1.10.3	Party e Assente.....	35
1.10.4	Elementi di comando programma giornaliero / cicli di attivazione.....	37
1.10.5	Modificare temperature ambiente e cicli di attivazione nel programma giornaliero.....	38
1.10.6	Rinominare il programma giornaliero.....	40
1.10.7	Resettare il programma giornaliero.....	42
1.11	Acqua calda.....	44
1.11.1	Elementi di comando per l'acqua calda.....	44
1.11.2	Programmi settimanali – acqua calda.....	45
1.11.3	Impostazioni standard dei programmi settimanali – acqua calda.....	45
1.11.4	Programmi giornalieri / cicli di attivazione per l'acqua calda.....	46
1.11.5	Impostazioni standard dei programmi giornalieri / cicli di attivazione – acqua calda.....	46
1.11.6	Funzione antilegionella.....	47
1.11.7	Ricaricare acqua calda.....	48
1.11.8	Impostare il programma dell'acqua calda su Assente.....	49
1.12	Ulteriori elementi di comando.....	51
1.12.1	Menù principale, panoramica 1.....	51
1.12.2	Menù principale, panoramica 2.....	52
1.12.3	Menù principale, panoramica 3.....	53
1.12.4	Centrale di energia.....	54
1.12.5	Centrale di energia.....	55
1.12.6	Programmi.....	56
1.12.7	Circuito di riscaldamento.....	57
1.12.8	Info.....	58
1.12.9	Analisi.....	59
1.12.10	Emissioni - solo per termotecnico specializzato.....	60
1.12.11	Modo manuale.....	61
1.12.12	Raffigurazione 1.....	62
1.12.13	Raffigurazione 2.....	63
1.12.14	Raffigurazione 3.....	64

1.13	Altre impostazioni	65
1.13.1	Impostare la lingua	65
1.13.2	Personalizzare la schermata di avvio	65
1.13.3	Rinominare il circuito di riscaldamento	65
2.	Messaggi di errore	66
2.1	Visualizzare i messaggi di errore.....	66
3.	Risparmiare energia.....	67
3.1	Così risparmiate energia in modo mirato	67

1. Comando del riscaldamento

1.1 Funzione del comando TopTronic® E

Il modulo di comando TopTronic® E funge da comando del vostro impianto di riscaldamento. Attraverso lo schermo sensibile al tatto (di seguito denominato touchscreen) potete effettuare diverse impostazioni del vostro impianto tramite pressione del dito o stilo di comando.

AVVERTENZA



La superficie del modulo di comando TopTronic® E non deve essere utilizzata con l'ausilio di oggetti appuntiti o taglienti – pericolo di graffiatura.

Il modulo di comando svolge le seguenti funzioni:

- Garantisce la temperatura ambiente desiderata con qualsiasi temperatura esterna
- Riscalda l'abitazione solo quando lo desiderate
- Produce acqua calda solo quando ne avete necessità
- Visualizza informazioni relative all'impianto

Ulteriori funzioni:

- Consente l'impostazione delle temperature desiderate e la selezione di un programma base (capitolo 1.8 figura 21)
- Commuta il generatore di calore su ON/OFF
- Monitora le temperature

In occasione della messa in funzione del riscaldamento tutte le impostazioni base sono già state effettuate da Hoval ovvero dal termotecnico specializzato. Potete effettuare ulteriori impostazioni in caso di assenza per viaggi o di temperatura troppo bassa o alta nella vostra abitazione. Una panoramica delle domande più frequenti si trova nel capitolo 1.3 figura 6.



Così risparmiate energia!

Ne vale la pena, per voi e per l'ambiente

Utilizziamo l'energia in modo efficiente, evitiamo inutili perdite! Con un minimo dispendio di tempo potete migliorare il funzionamento del vostro impianto, risparmiando ulteriormente energia.

Vale la pena impostare i vostri programmi giornalieri e settimanali personalizzati

Se adattate in modo mirato i periodi di riscaldamento alla vostra presenza o assenza nell'abitazione, in base ai vostri programmi giornalieri e settimanali personalizzati, potete risparmiare preziosa energia e, quindi, ridurre i costi. Con il comando TopTronic® E l'impostazione di diversi cicli di attivazione in funzione della routine giornaliera personale è molto semplice (capitolo 1.9 figura 24).

1.2 Elementi di comando e di visualizzazione

Le raffigurazioni grafiche sul modulo di comando possono essere elementi di comando o elementi di visualizzazione.



Quando il modulo di comando TopTronic® E si trova in stato di inattività, esso può essere «risvegliato» con un breve tocco del touchscreen. Il modo di inattività, così come la durata fino all'avvio del modo, possono essere adattati (paragrafo 1.12.13 figura 63, pos. 3 e 4).

Elementi di comando



Con elementi di comando si intendono i pulsanti del modulo di comando che possono essere selezionati mediante tocco, al fine di adattare diverse impostazioni. Gli elementi di comando vengono visualizzati in bianco su sfondo nero e in nero su sfondo bianco. I valori che vengono modificati mediante **Più (+)** oppure **Meno (-)**, possono essere selezionati mediante tocco. Di seguito compare nel modulo di comando una tastiera quale supporto all'immissione.

Elementi di visualizzazione



Gli elementi di visualizzazione raffigurano semplicemente delle informazioni e non possono essere selezionati. Essi compaiono a colori.

Temperatura ambiente – contrassegno cromatico

21,0 °C


La temperatura ambiente nella schermata di avvio viene raffigurata mediante tre diversi colori aventi i seguenti significati:

Colore	Significato
Arancione	Riscaldare Modo di riscaldamento attivo. L'ambiente viene riscaldato alla temperatura ambiente desiderata.
Blu	Raffrescamento (opzionale: solo con pompe di calore) Modo di raffrescamento attivo. L'ambiente viene raffrescato alla temperatura ambiente desiderata.
Grigio	Inattivo Modo di riscaldamento / raffrescamento inattivo.

LED-stato di funzionamento

Sul lato sinistro del modulo di comando è collocata, inoltre, una visualizzazione LED. Essa indica lo stato di funzionamento e può essere illuminata nei tre seguenti colori:

Colore	Significato
Verde	Funzionamento regolare Eventualmente sul modulo di comando vengono visualizzati informazioni o avvisi generali. Per il cliente non è, però, necessario eseguire alcuna operazione! Il riscaldamento continua a funzionare.
Arancione	Blocco Il generatore di calore è stato bloccato provvisoriamente a causa di un errore. In caso il blocco dovesse comportare un raffreddamento indesiderato del sistema di riscaldamento, contattate il servizio assistenza clienti Hoval.
Rosso	Interdizione Il generatore di calore ha segnalato un errore critico ed è stato interdetto per ragioni di sicurezza. Il generatore di calore non può continuare a funzionare. Contattate il servizio assistenza clienti Hoval!

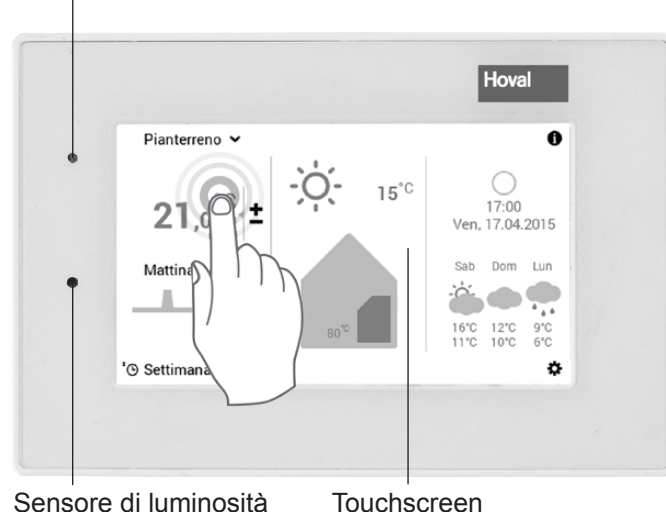
Visualizzazione LED

Sensore di luminosità

Touchscreen

1.3 Cosa fare se...

Le indicazioni sottostanti servono come primo aiuto per situazioni frequentemente ricorrenti.

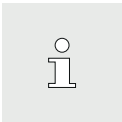
Situazione	Rimedio	Paragrafo / pagina
Fa troppo freddo.	Selezionare la temperatura ambiente nella schermata di avvio e, mediante il pulsante Più (+) , aumentare la temperatura ambiente.	1.7.1 figura 14
Fa troppo caldo.	Selezionare la temperatura ambiente nella schermata di avvio e, mediante il pulsante Meno (-) , ridurre la temperatura ambiente.	1.7.1 figura 14
Desidero avere da subito la stessa temperatura ininterrottamente giorno e notte.	Selezionare i programmi base nella schermata di avvio e il programma base Costante . Impostare la temperatura ambiente desiderata.	1.7.4 figura 16
Questa sera desidero avere del calore più a lungo.	Selezionare i programmi giornalieri nella schermata di avvio. Alla voce «Selezionare programma giornaliero» impostare Party e immettere sia la durata che la temperatura ambiente.	1.10.3 figura 35
Ora ho necessità di una quantità particolarmente elevata di acqua calda.	Selezionare la temperatura dell'acqua calda (simbolo del rubinetto) nella schermata di avvio e, mediante il pulsante Più (+) , aumentare la temperatura dell'acqua. All'occorrenza, ricaricare acqua calda («Ricarica»).	1.7.2 figura 15 / 1.11.7 figura 48
	 Anche attraverso Menù principale (⚙) > Acqua calda potete pervenire all'impostazione della temperatura dell'acqua.	
Da subito non voglio più riscaldare, avendo ciò nonostante l'acqua calda.	Impostare il circuito di riscaldamento sul programma base Stand-by e l' acqua calda sul programma base desiderato. Modo riscaldamento OFF, acqua calda ON.	1.7.4 figura 16
Improvvisamente non ho più né riscaldamento né acqua calda, gelo.	Verificare se il modulo di comando segnala un messaggio di guasto e, all'occorrenza, contattare un termotecnico specializzato. In caso, verificare se sia ancora presente combustibile/Corrente elettrica.	Capitolo messaggi di errore
Oggi sono assente parecchie ore durante la giornata.	Selezionare i programmi giornalieri (per es. «Tutto il giorno») nella schermata di avvio. Alla voce «Selezionare programma giornaliero» impostare un altro programma giornaliero o Assente (immettere durata e temperatura ambiente).	1.7.5 figura 17 / 1.10.3 figura 35
Parto per un determinato periodo (per es. due settimane).	Selezionare i programmi base nella schermata di avvio e il programma base Vacanza fino . Impostare la data di rientro.	1.8.2 figura 22
Parto per un periodo non predefinito.	Selezionare i programmi base nella schermata di avvio e il programma base Stand-by . Al rientro cambiare il programma base.	1.7.4 figura 16
In estate fa troppo freddo o troppo caldo.	In base al programma base è possibile riconoscere qual è il modo di funzionamento attivo. A seconda del fabbisogno, adattare il programma base desiderato.	1.7.4 figura 16

1.4 Comando efficiente dell'impianto



Mediante una regolazione efficiente della funzione di riscaldamento potete risparmiare molta energia. Il modulo di comando TopTronic® E, con i suoi programmi base (1.8 figura 21), vi aiuta a regolare il vostro impianto nei periodi di presenza e di assenza in modo semplice e mirato per intervalli di tempo più ampi. Per modifiche a breve termine dei periodi di riscaldamento sono di-

sponibili nel programma base **Settimana 1** e **Settimana 2** diversi programmi giornalieri (1.10 figura 33). Inoltre, la temperatura ambiente nell'abitazione può essere aumentata o diminuita senza difficoltà, selezionando la temperatura ambiente attuale.

Programmi base

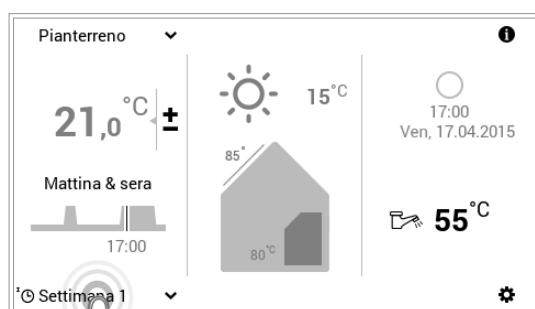


Vedere capitolo «Programmi settimanali»

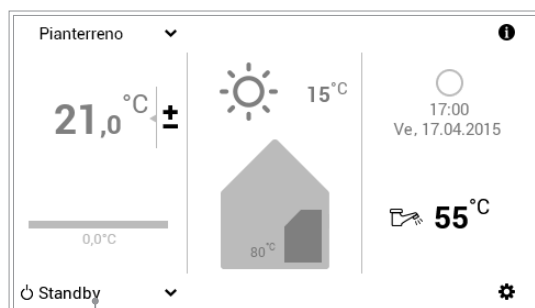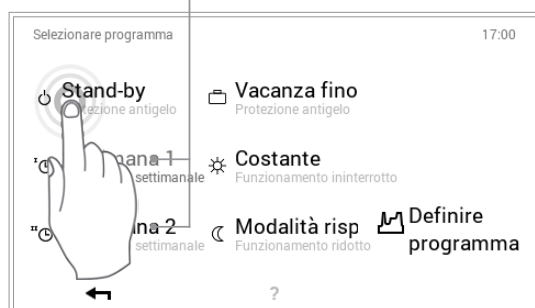

Nuovo programma base attivo

Temperatura ambiente / programmi giornalieri

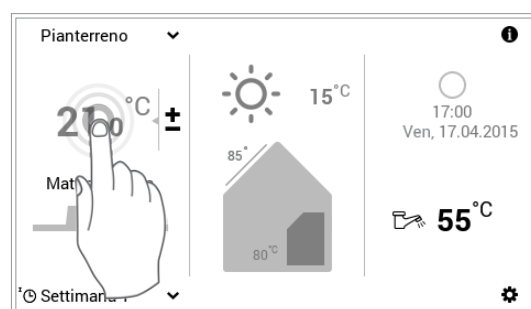

Programma giornaliero attivo




Temperatura ambiente desiderata

Ciclo di attivazione

Programma giornaliero attivo

Selezione del programma giornaliero

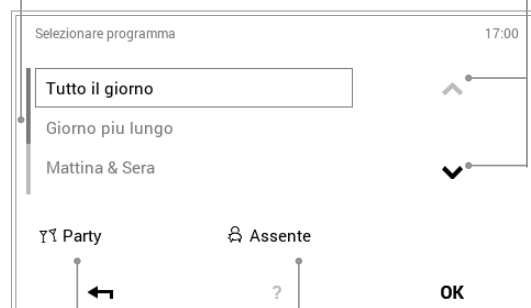


Programma giornaliero «Party»

Programma giornaliero «Assente»

1.5 Programmi giornalieri e settimanali personalizzati

Per evitare di dover selezionare ogni giorno il programma base desiderato, il modulo di comando del TopTronic® E vi offre la possibilità di programmi settimanali. Con i due programmi base selezionabili potete pianificare il decorso della vostra settimana in modo personalizzato e, tramite assegnazione di programmi giornalieri (1.10 figura 33), adattare i periodi di riscaldamento alle vostre assenze o presenze, mediante cicli di attivazione.

Nelle impostazioni base il modulo di comando comprende già i due programmi settimanali standard **Settimana 1** e **Settimana 2** (1.8 figura 21). Potete modificare individualmente questi due programmi (1.9.4 figura 27) e denominarli come preferite (1.9.5 figura 29).

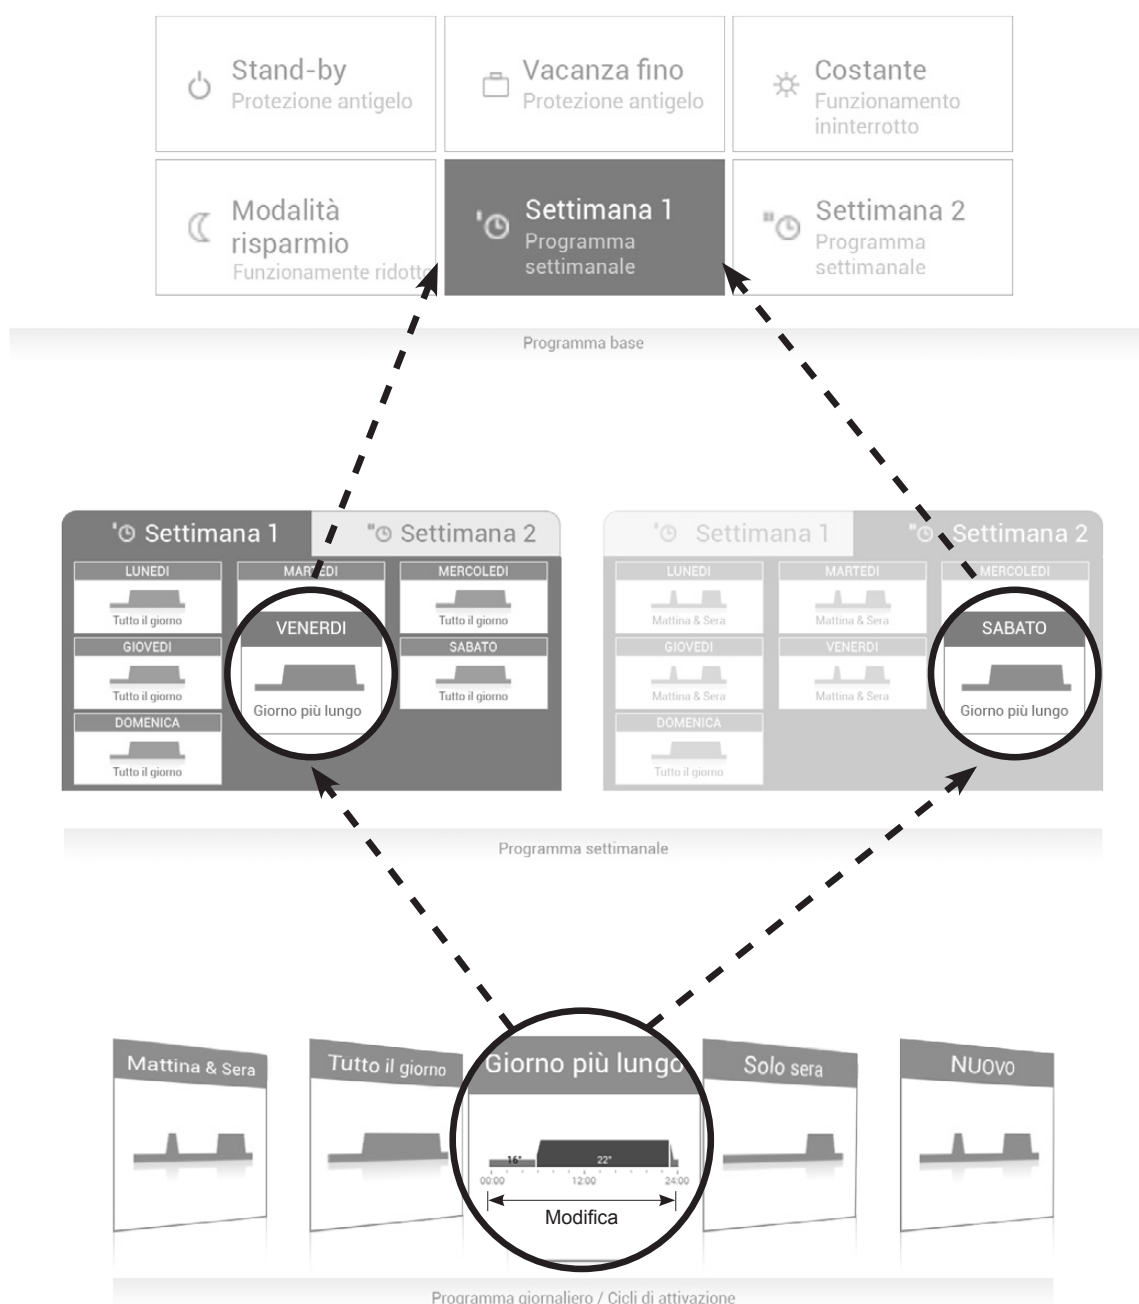


1.6 Schermata di avvio

La schermata di avvio del modulo di comando è suddivisa in tre elementi di visualizzazione verticali. Un elenco dettagliato delle diverse funzioni della schermata di avvio si trova nel paragrafo 1.6.1 figura 10.

AVVERTENZA



La superficie del modulo di comando TopTronic® E non deve essere utilizzata con l'ausilio oggetti appuntiti o taglienti – pericolo di graffiatura.

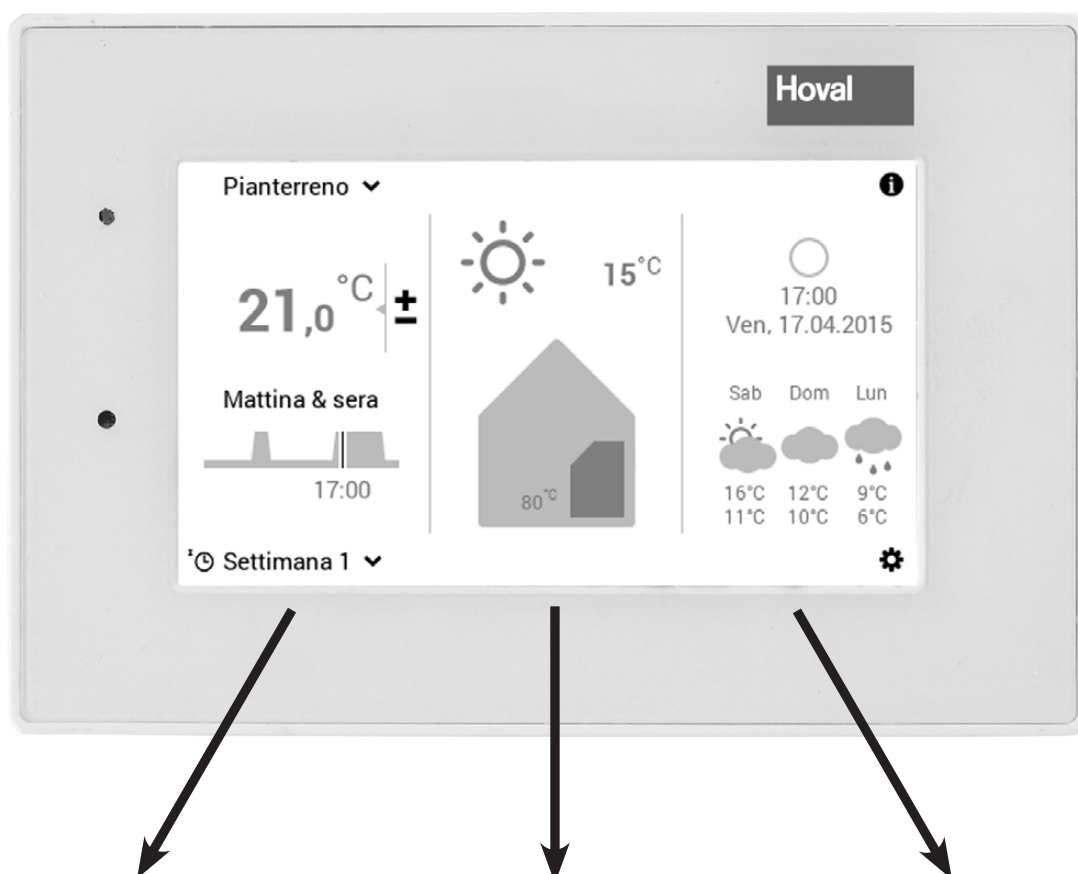

Informazioni abitazione

Nell'elemento di visualizzazione di sinistra della schermata di avvio trovate informazioni relative agli ambienti dell'abitazione. Qui possono essere effettuate impostazioni relative a circuito di riscaldamento, temperatura ambiente attuale, programma giornaliero e cicli di attivazione, nonché programma base (capitolo 1.4 figura 7).

Informazioni generatore di calore

Nell'elemento di visualizzazione centrale della schermata di avvio trovate informazioni relative al generatore di calore. Quest'area informativa raffigura lo stato di errore, la temperatura esterna come pure informazioni relative al ciclo di riscaldamento. In aggiunta, può essere visualizzato il livello utente (di seguito denominato livello di autorizzazione).


Informazioni in generale





Nell'elemento di visualizzazione di destra della schermata di avvio trovate informazioni di carattere generale. Indicazioni relative al consumo di energia, all'ora/data, nonché alla temperatura dell'acqua calda attuale. In combinazione con il TopTronic® E online, opzionalmente, vengono visualizzate sul modulo di comando le previsioni meteo.






Il tipo di raffigurazione della schermata di avvio costituisce una visualizzazione standard. Gli elementi di comando possono essere adattati dall'utente. In caso di raffigurazione discrepante, verificate le impostazioni della schermata di avvio nel paragrafo 1.13.2 figura 65.

1.6.1 Elementi della schermata di avvio generatore di calore e abitazione

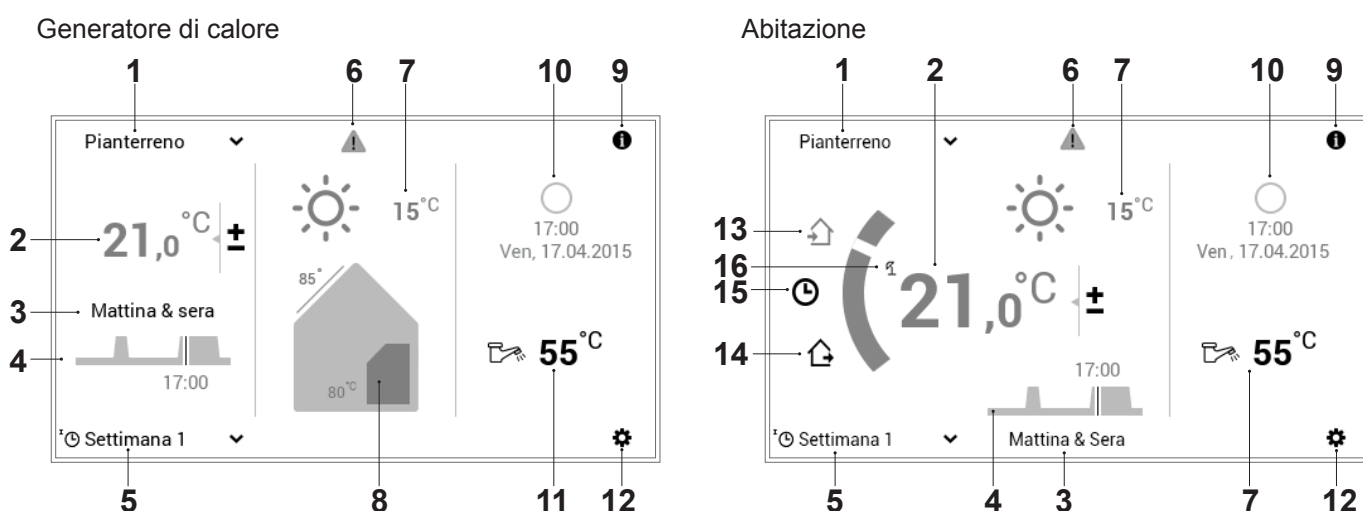

Posizione / simbolo	Denominazione	Funzione	Paragrafo / pagina
1	 Circuito di riscaldamento	In caso un'abitazione sia suddivisa in singole aree di riscaldamento, con circuito di riscaldamento si denomina la corrispettiva parte singolarmente regolabile. Al riguardo, a ciascun circuito di riscaldamento possono essere assegnate impostazioni specifiche come programma base, programma giornaliero e settimanale nonché temperatura ambiente. Se non viene visualizzato nessun nome, è presente un solo circuito di riscaldamento.	1.7.3 figura 16
	 Comando circuiti di riscaldamento	Visualizzazione del comando comune o singolo di tutti i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda.	
	 Comando specifico di ciascun singolo circuito di riscaldamento		
	 Comando comune di tutti i circuiti di riscaldamento (temperatura e programmi identici)		
2	 Temperatura ambiente	Visualizzazione della temperatura ambiente attuale – in caso di moduli comando ambiente e impianti con sensore ambiente – nel circuito di riscaldamento selezionato. Adattamento della temperatura mediante aumento o diminuzione della temperatura preimpostata (1.7.1 figura 14). Visualizzazione della temperatura ambiente desiderata in impianti senza sensore ambiente.	1.7.1 figura 14
3	 Programma giornaliero attivo	Programma giornaliero attivo attuale. Viene visualizzato solo in occasione della selezione dei programmi base Settimana 1 e Settimana 2 (1.8 figura 21).	1.7.5 figura 17
4	 Ciclo di attivazione	Il diagramma indica il decorso giornaliero (temperatura ambiente verticale, ora orizzontale) del programma base attivo ovvero del programma giornaliero assegnato. La linea verticale raffigura lo stato momentaneo.	1.10.5 figura 38
5	 Programma base	Assegnazione del programma base con riferimento alla situazione (per es. programmi settimanali, costante, vacanza fino). Il programma base funge da modo di funzionamento del circuito di riscaldamento.	1.7.4 figura 16

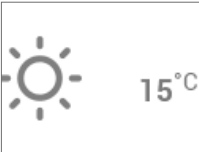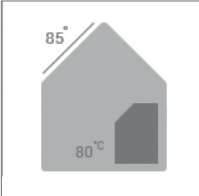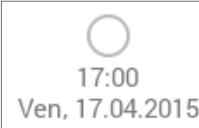6	 Informazioni	Stato di funzionamento	Stato di funzionamento attivo attuale	2 figura 66
			 Nessuna visualizzazione – funzionamento regolare	
		Visualizzazione messaggi di guasto	 Avviso Selezione e visualizzazione di messaggi di guasto	
			 Visualizzazione del livello di autorizzazione. Se non viene visualizzato nessun livello, il comando si trova nel livello 0 - il vostro livello di comando in quanto utenti.	
7		Temperatura esterna	Visualizzazione della temperatura esterna attuale (viene visualizzata solo in presenza di sensore esterno). Di notte viene, inoltre, visualizzata la fase lunare. In combinazione con il TopTronic® E online viene visualizzato il meteo attuale.	
8		Informazioni generatore di calore attivo	Visualizza la temperatura attuale nel generatore di calore attivo. In presenza di un impianto solare viene visualizzata, inoltre, la temperatura dei collettori. Se il generatore di calore/l'impianto solare sono momentaneamente attivi, ciò viene segnalato mediante colorazione in arancione.	
9		Informazioni	Informazioni dettagliate relative all'impianto	1.7.7 figura 20
10		Fase lunare, ora e data	Raffigurazione dell'ora e della data attuali. In combinazione con il TopTronic® E online viene visualizzata la fase lunare attuale.	
11		Acqua calda	Visualizza all'occorrenza la temperatura dell'acqua calda attuale.	1.11 figura 44
12		Menù principale	Mediante tale elemento di comando potete pervenire al menù principale.	1.12.1 figura 51
13		Presente	Viene immediatamente riscaldato, il programma giornaliero «Tutto il giorno» viene attivato	1.10 figura 33
14		Assente	Serve per una veloce commutazione in caso di assenza per un paio d'ore.	1.10.3 figura 35
15		Programma settimanale	Indietro al programma settimanale	1.7.4 figura 16
16		Visualizzazioni speciali	☀ = modo estate ❄ = protezione antigelo pompa on 🏠 = essiccazione massetto	



Il tipo di raffigurazione della schermata di avvio costituisce una visualizzazione standard. Gli elementi di comando possono essere adattati dall'utente. In caso di raffigurazione discrepante, verificate le impostazioni della schermata di avvio nel paragrafo 1.13.2 figura 65.


1.6.2 Schermata di avvio opzionale

Il modulo di comando TopTronic® E comprende cinque diversi tipi di raffigurazione della schermata di avvio. A seconda delle esigenze individuali, in sede di messa in funzione può essere stabilita la schermata di avvio desiderata che viene impostata dal termotecnico specializzato.



Un successivo passaggio a una delle varianti descritte qui di seguito può essere effettuato solo da un termotecnico specializzato.

Schermata di avvio Generatore di calore

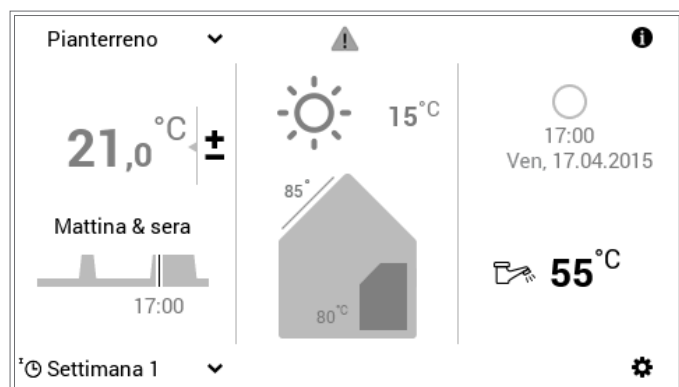


La schermata di avvio del generatore di calore visualizza informazioni dettagliate relative al generatore di calore. In combinazione con il TopTronic® E online possono essere visualizzate sia le previsioni meteo come pure l'attuale fase lunare.

Schermata di avvio Abitare comfort (opzione)




A differenza della schermata di avvio del generatore di calore, nel caso di quella dell'«Abitare comfort» è in primo piano la rapida commutazione dei programmi giornalieri (capitolo 1.10 figura 33) nonché dell'assenza (paragrafo 1.10.3 figura 35). Le informazioni relative al generatore di calore vengono raffigurate in piccolo. In combinazione con il TopTronic® E online è altresì possibile la visualizzazione delle previsioni meteo e della fase lunare attuale.

Schermata di avvio Abitare easy (opzione)

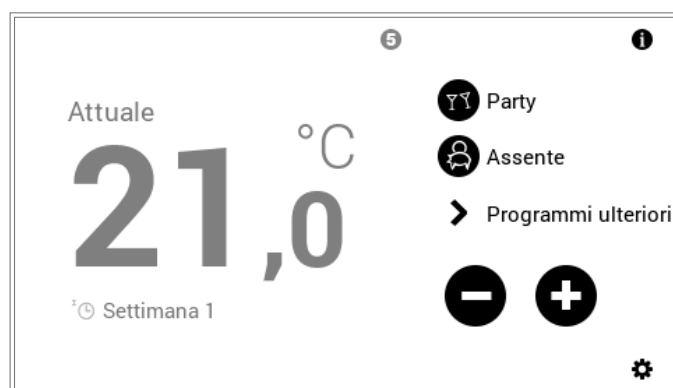


Nel caso del **modulo di comando ambiente easy** utilizzate le istruzioni per l'uso a parte.

Schermata di avvio Industrial (opzione)

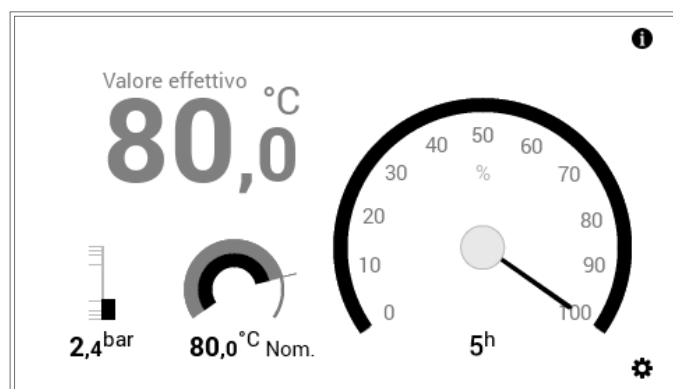

La schermata di avvio «Industrial» viene utilizzata per lo più per impianti di grandi dimensioni. In tale caso vengono visualizzate solo la temperatura del generatore di calore attuale, la pressione dell'acqua (opzionale), la temperatura del generatore di calore desiderata, nonché le ore di funzionamento e la potenza.

Schermata di avvio Teleriscaldamento (opzione)

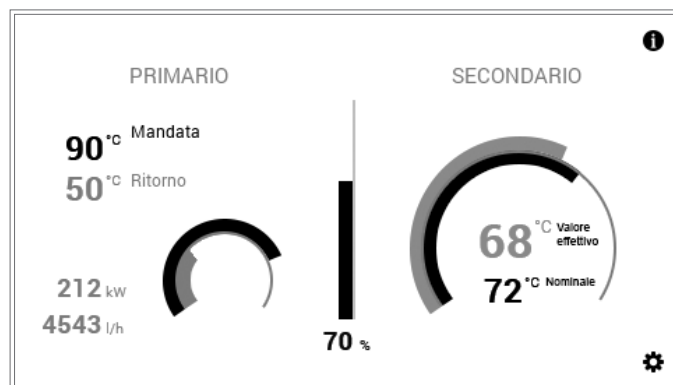

Vengono visualizzate la potenza attuale (%), la deviazione di temperatura tra temperatura desiderata e attuale nel grafo e opzionalmente la potenza assoluta attuale.

Panoramica degli elementi di comando

Informazioni

- Selezione area informazioni
- Selezione dettagliata generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda
- Area informazioni

Acqua calda


- Temperatura AC desiderata
- Selezione programma base
- Selezione programma giornaliero
- Cicli di attivazione acqua calda

Menu principale




Pagina 3/3

	Messa in funzione	Punto del menù solo per termotecnico specializzato
	Update	Punto del menù solo per termotecnico specializzato
	Centrale di energia	Influenza delle previsioni meteo sul riscaldamento. La funzione è attiva in caso di collegamento remoto.

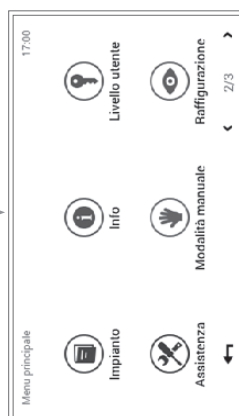

Pagina 2/3

	Impianto	Visualizzazione dei prossimi interventi di manutenzione/pulizia/assistenza in scadenza
	Info	- Selezione area informazioni - Selezione dettagliata generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda, solare, ecc. - Area informazioni
	Livello utente	- Livello utente immissione PIN
	Assistenza	Punto del menù solo per termotecnico specializzato
	Modo di funzionamento manuale	- Selezione generatore di calore/ circuito riscaldamento - Selezione dettagliata - Modo raffreddamento/OFF/moda riscaldamento - Informazioni
	Raffigurazione	- Lingua - Schema cromatico - Schermata di avvio - Retroilluminazione - Durata fino a stand-by - Visualizzazione fino a stand-by - Autorizzazione - Configurazione analisi

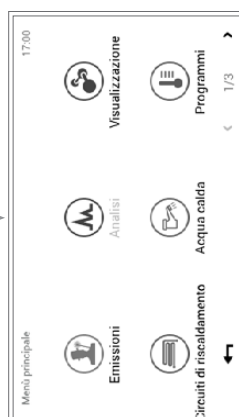

Pagina 1/3


	Emissioni	- Selezione generatore di calore - Tempo di ciclo restante - Limitazione della potenza - Area informazioni
	Analisi	- Selezione generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda - Selezione durata - Raffigurazione a diagramma
	Visualizzazione	- Per impianti a collettori solari
	Circuiti riscaldamento	- Temperatura ambiente desiderata - Selezione programma base - Selezione programma giornaliero - Cicli di attivazione temperatura ambiente
	Acqua calda	- Temperatura AC desiderata - Selezione programma base - Selezione programma giornaliero - Cicli di attivazione acqua calda
	Programmi	- Selezione circuito riscaldamento/acqua calda - Selezione dettagliata circuito riscaldamento/acqua calda - Adattare programmi settimanali - Adattare programmi giornalieri

A seconda dell'esecuzione dei vostri elementi di comando è anche possibile che delle funzioni non risultino selezionabili.




1.7 Impostazioni principali

1.7.1 Modificare la temperatura ambiente

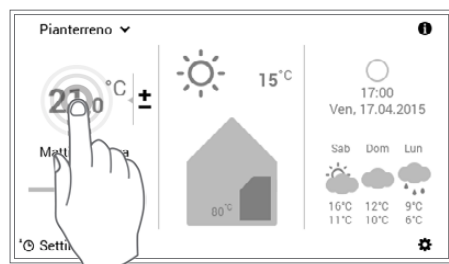

- 1 Selezionare mediante tocco la **temperatura ambiente** visualizzata.

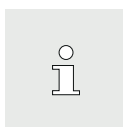


In caso di parecchi circuiti di riscaldamento, accertarsi che venga visualizzato il circuito di riscaldamento giusto (esempio: Pianterreno). Vedere «Selezionare circuito di riscaldamento» nel paragrafo 1.7.3 figura 16.



- 2 Impostare la temperatura ambiente desiderata toccando più volte il pulsante **Più (+)** oppure **Meno (-)**.




- 3 Accettare le impostazioni con **OK**.

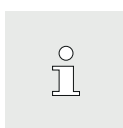

La temperatura ambiente viene accettata nel programma giornaliero attivo solo fino al termine dell'attuale ciclo. Eliminando il segno di spunta in corrispondenza di «**Solo per oggi**», la modifica viene salvata nel programma giornaliero attivo.




- 4 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** (←), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

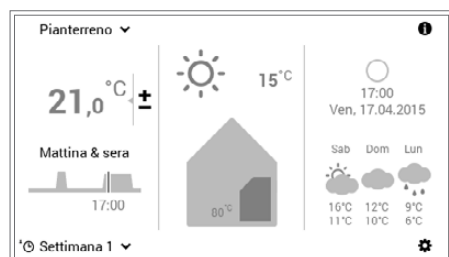

- 5 La temperatura ambiente attuale viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta ovvero diminuisce, fino al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata.

1.7.2 Adattare la temperatura dell'acqua calda

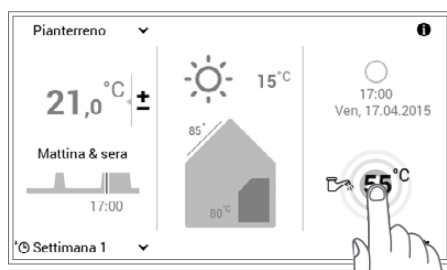


- 1 Selezionare mediante tocco la **temperatura dell'acqua calda** visualizzata.



Anche attraverso **Menù principale** (⚙) > **Acqua calda** potete pervenire all'impostazione della temperatura dell'acqua desiderata (1.12.1 figura 51, pos. 5).




- 2 Toccando più volte il pulsante **Più (+)** oppure **Meno (-)**, impostare la temperatura dell'acqua desiderata.

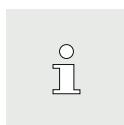


In caso di programma giornaliero attivo la temperatura dell'acqua calda viene accettata solo nel ciclo di attivazione attivo.



- 3 Accettare le impostazioni con **OK**.

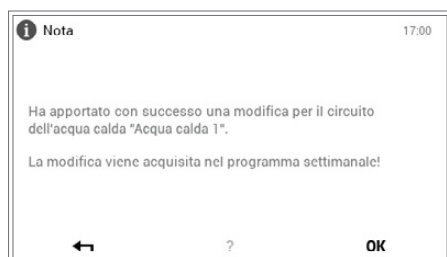


- 4 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante Indietro (←), è possibile modificare nuovamente le impostazioni.

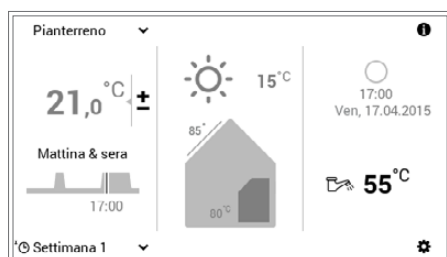

- 5 L'attuale temperatura dell'acqua calda viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta ovvero diminuisce fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua desiderata.

1.7.3 Selezionare il circuito di riscaldamento (in caso ne siano presenti parecchi)

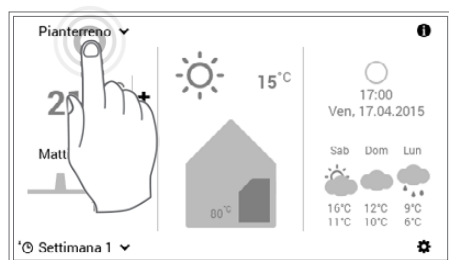


- 1 Selezionare mediante tocco il **circuito di riscaldamento** visualizzato (esempio: Pianterreno).




Se l'impianto dispone di un solo circuito di riscaldamento non viene visualizzata alcuna selezione del circuito di riscaldamento.



- 2 Selezionare il circuito di riscaldamento mediante le **frecce verticali** (^v) e confermare con **OK**.

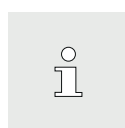

In caso siano presenti parecchi circuiti di riscaldamento (per es. diversi appartamenti), è possibile comandare tutti i circuiti di riscaldamento insieme, apponendo un segno di spunta in corrispondenza di «**Comando comune**» (1.7.8 figura 20). In tal modo vengono modificati contemporaneamente in tutti i circuiti la temperatura ambiente, il programma giornaliero e il programma base.

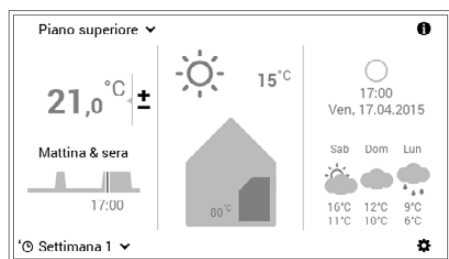

- 3 Il circuito di riscaldamento selezionato viene visualizzato nella schermata di avvio. Tutte le impostazioni nella sezione di sinistra del modulo di comando vengono ora accettate per questo circuito di riscaldamento.

1.7.4 Modificare il programma base (circuito di riscaldamento)



- 1 Selezionare mediante tocco il **programma base** visualizzato (esempio: Settimana 1).




- 2 Selezionare il **programma base** desiderato.



Singoli programmi base richiedono in aggiunta l'immissione della temperatura ambiente ovvero della data di rientro (1.8.2 figura 22).



3 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.

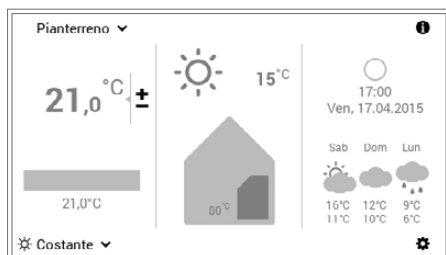


4 Nella schermata di avvio viene visualizzato il nuovo programma base attivo.

1.7.5 Modificare il programma giornaliero attivo (circuitto di riscaldamento)



1 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero** visualizzato (esempio: Mattina & sera).

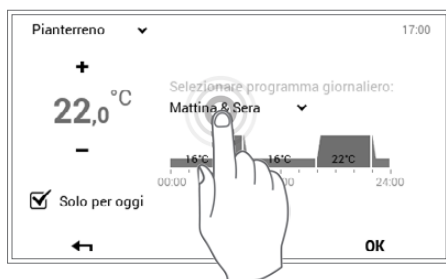

2 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero** attivo.



L'adattamento del programma giornaliero viene accettato nel programma settimanale attivo solo per il giorno attuale. Eliminando il segno di spunta in corrispondenza di «**Solo per oggi**», la modifica viene salvata nel programma settimanale.



3 Selezionare il programma giornaliero desiderato con le **frecce verticali** (^v) e confermare con **OK**.




- 4 Il programma giornaliero viene ora visualizzato con i relativi cicli di attivazione nonché la temperatura ambiente.



Dopo la selezione del nuovo programma giornaliero desiderato, la temperatura ambiente può essere adattata ancora una volta.




- 5 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** (←), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

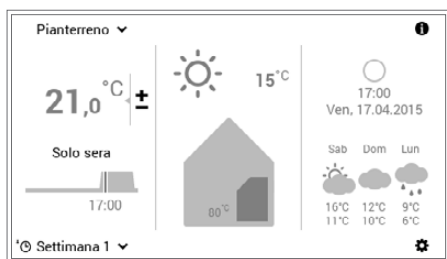

- 6 Nella schermata di avvio viene visualizzato il nuovo programma giornaliero selezionato.


1.7.6 Modificare il programma base e quello giornaliero (acqua calda)

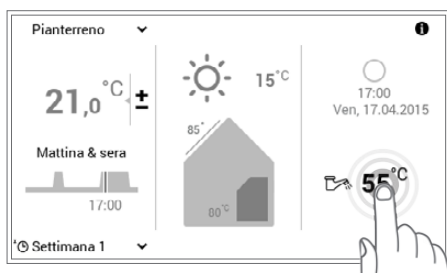

- 1 Selezionare mediante tocco la **temperatura dell'acqua calda** visualizzata.



In combinazione con il TopTronic® E online nella schermata di avvio vengono visualizzate, opzionalmente, le previsioni meteo. Anche attraverso **Menù principale > Acqua calda** potete pervenire all'adattamento della temperatura dell'acqua desiderata (1.12.1 figura 51).

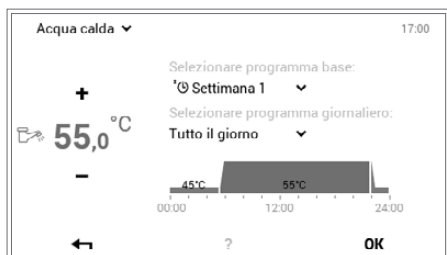

- 2 Selezionare mediante tocco il **programma base acqua calda** oppure il **programma giornaliero acqua calda**.



I programmi base e giornalieri dell'acqua calda sono indipendenti dai programmi base e giornalieri del circuito di riscaldamento. Il programma base acqua calda può, per esempio, essere impostato su **Settimana 1**, mentre il modo di riscaldamento risulta impostato su **Costante**.




3 Selezionare programma base:

Selezionare il programma base acqua calda desiderato.



Selezionare programma giornaliero:


Selezionare il programma giornaliero acqua calda desiderato con le **frecce verticali** (^v) e confermare con **OK**.

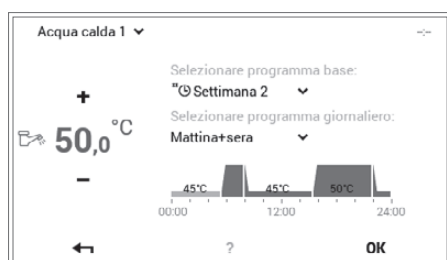

4 Il programma base o giornaliero selezionato per la preparazione dell'acqua calda viene visualizzato nel menù. Con **OK** ritornare alla schermata di avvio.




5 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.

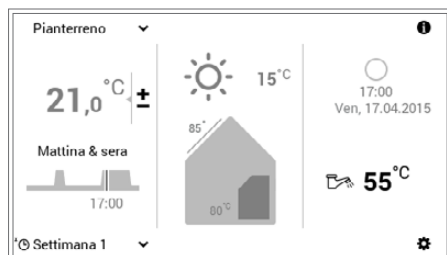


6 La temperatura dell'acqua calda attuale viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta ovvero diminuisce fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua del programma base o giornaliero selezionato.

1.7.7 Richiamare informazioni relative all'impianto

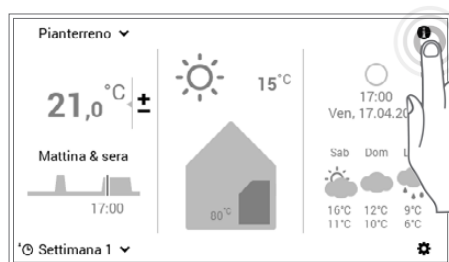

1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Info** (i).

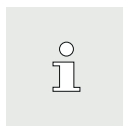


Anche attraverso **Menù principale** (⚙) > **Info** (pagina 2) potete pervenire alla panoramica delle informazioni relative all'impianto (1.12.2 figura 52, pos. 2).



2 Viene visualizzato il punto del menù **Info**. Qui possono essere richiamate informazioni relative a ogni parte dell'impianto. A tale scopo selezionare le parti corrispondenti con le **freccie orizzontali** (◀ ▶). Attraverso il pulsante **Indietro** (⬅) uscite dal punto del menù. Compare nuovamente la schermata di avvio.

1.7.8 Modo di comando comune dei circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda

In caso il vostro impianto disponga di parecchi circuiti di riscaldamento (per es. diversi appartamenti), il modulo di comando TopTronic® E prevede la funzione «Comando comune di tutti i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda». Allo scopo di impostare per tutti i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda lo stesso modo di comando, in sede di selezione del circuito di riscaldamento (1.7.3 figura 16, pos. 2) deve essere collocato un segno di spunta in corrispondenza di «Comando comune di tutti i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda». In tal modo la temperatura ambiente, il programma giornaliero e quello base vengono modificati contemporaneamente in tutti i circuiti.

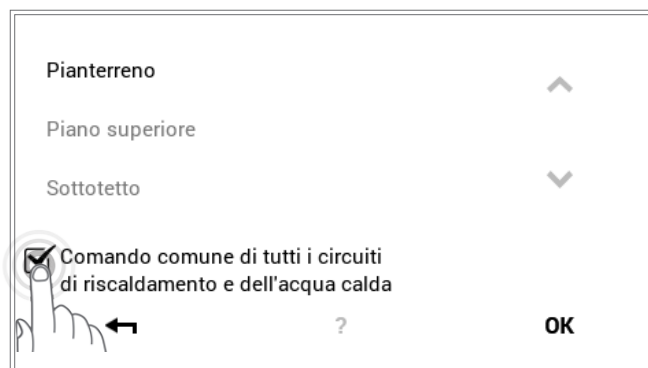


In caso di comando comune i programmi vengono comandati come segue:

Temperatura	Sincronizzazione esclusivamente nei circuiti di riscaldamento  Non avviene <u>nessuna</u> sincronizzazione della temperatura dell'acqua calda durante il modo di comando comune.
Programmi base	Sincronizzazione nei circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda
Programmi giornalieri	Sincronizzazione esclusivamente nei circuiti di riscaldamento
«Programmi giornalieri speciali» (Party e Assente)	Sincronizzazione nei circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda

1.8 Programmi base

I programmi base sono i cosiddetti modi di funzionamento del comando TopTronic® E e, al contrario dei programmi giornalieri (1.10 figura 33), vengono per lo più selezionati per un intervallo di tempo più lungo. Selezionando consapevolmente il programma base giusto, potete così risparmiare energia in modo mirato.

Per ritmi settimanali ripetitivi sono a vostra disposizione i programmi base **Settimana 1** e **Settimana 2**. Qui, mediante l'assegnazione di programmi giornalieri (1.10 figura 33), potete pianificare in modo personalizzato la/vostre settimana/e e regolare in modo mirato il funzionamento del riscaldamento. Inoltre, potete attivare, per esempio in caso di assenze di lunga durata, il programma base **Stand-by**. Di conseguenza l'impianto di riscaldamento commuta su OFF e viene attivata la protezione antigelo. Qui di seguito trovate una panoramica dei programmi base.

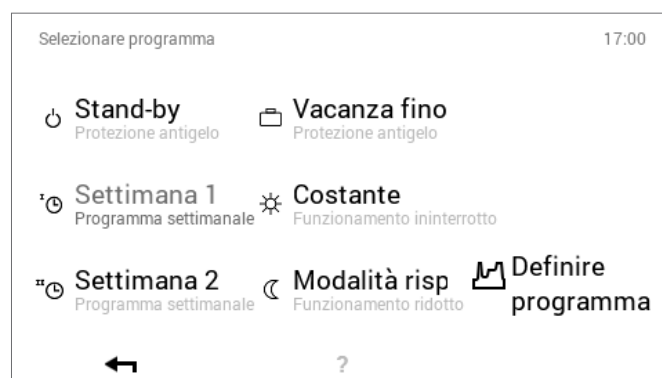

Il TopTronic® E in presenza di temperature esterne crescenti commuta automaticamente nel modo di disattivazione estiva, risparmiando così energia. Tale funzione necessita, però, di un sensore esterno.



Una descrizione dettagliata per la selezione dei programmi base è disponibile nel paragrafo 1.7.4 figura 16.

1.8.1 Funzioni dei diversi programmi base

Programma base	Possibile situazione e funzioni
 Settimana 1 Programmi giornalieri	Vi recate al lavoro ogni giorno dal lunedì al venerdì e restate a casa sabato e domenica. • Modo di riscaldamento definito mediante programmi giornalieri personalizzati • Modo acqua calda attivo in programma base separato • Nel programma standard mattina e sera riscaldamento a 22 °C, nel corso della giornata e di notte riscaldamento ridotto (16 °C). Il sabato e la domenica nel corso della giornata riscaldamento a 22 °C e di notte riscaldamento ridotto (16 °C) • Lu – ve = Mattina & sera / Sa e do = Tutto il giorno • Ulteriori informazioni su «Settimana 1» nel capitolo 1.9 figura 24
 Settimana 2 Programmi giornalieri	Restate a casa tutto il giorno per tutta la settimana. • Modo di riscaldamento definito mediante programmi giornalieri personalizzati • Modo acqua calda attivo in programma base separato • Nel programma standard nel corso della giornata riscaldamento permanente a 22 °C, di notte riscaldamento ridotto (16 °C). Il sabato e la domenica nel corso della giornata riscaldamento a 22 °C e di notte riscaldamento ridotto (16 °C) • Lu – do = riscaldare «Tutto il giorno» • Ulteriori informazioni su «Settimana 2» nel capitolo 1.9 figura 24
 Modo risparmio Funzionamento ridotto 	Percepите come gradevole una temperatura un poco più bassa e vorreste risparmiare energia. • Funzionamento ininterrottamente ridotto per 24 ore • Temperatura ambiente costante - selezionabile • Modo acqua calda attivo in programma base separato

**Costante**

Funzionamento ininterrotto

Desiderate avere ambienti particolarmente caldi di notte.

- La temperatura ambiente di notte non viene ridotta
- Temperatura ambiente costante - selezionabile
- Modo acqua calda attivo in programma base separato

**Vacanza fino**

Protezione antigelo

Partite, per esempio per 1 settimana, la data di rientro vi è nota.

- Impianto di riscaldamento OFF
- Nessuna produzione di acqua calda
- Protezione antigelo attivata

**Stand-by**

Protezione antigelo

Partite in primavera oppure in autunno per un periodo indeterminato. Al vostro ritorno gli ambienti possono essere freddi e non avete bisogno di acqua calda.

- Impianto di riscaldamento OFF
- Protezione antigelo attiva
- Nessuna produzione di acqua calda



Se il modo di comando comune non è attivo, il programma base «Stand-by» agisce solo sul circuito di riscaldamento selezionato!

1.8.2 «Vacanza fino» – immettere la data di rientro

Una modifica nel programma base **Vacanza fino** richiede in aggiunta l'immissione della data di rientro per la riattivazione automatica del funzionamento del riscaldamento.

to. Alla data di rientro immessa (ora 0:00), l'impianto commuta nel programma base attivo in precedenza.




- 1 Selezionare mediante tocco il **programma base** visualizzato (esempio: Settimana 1).




- 2 Selezionare il programma base **Vacanza fino**.




- 3 Impostare la data di rientro desiderata (Fine), toccando più volte il pulsante **Più (+)** o mediante la selezione della **Data attuale**. Accettare le impostazioni con **OK**.

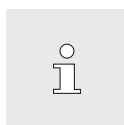

Inizio: l'impianto viene commutato alle ore 0:00 su OFF (protezione antigelo attivata).

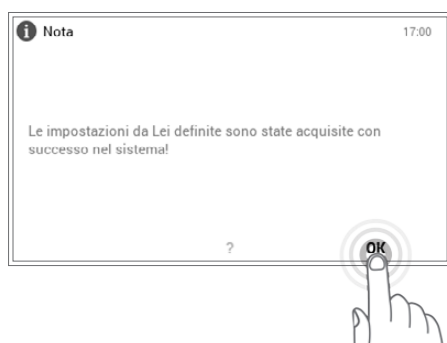

- 7 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.

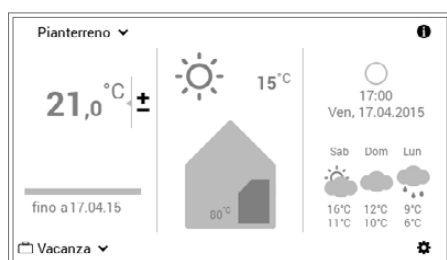

- 8 Nella schermata di avvio viene visualizzato il nuovo programma base selezionato.

1.9 Programmi settimanali

I modi di funzionamento **Settimana 1** e **Settimana 2** integrati nei programmi base sono dei cosiddetti programmi settimanali. Essi vi consentono di pianificare in modo personalizzato il ritmo settimanale (esempio: settimana lavorativa, turno del mattino, turno di notte, ecc.). Per rendervi più semplice la selezione, i nomi dei programmi settimanali sono modificabili individualmente. Al riguardo, ogni giorno della settimana comprende un proprio programma giornaliero con cicli di attivazione integrati (1.10 figura 33). Essi possono, a loro volta, essere personalizzati e assegnati al programma settimanale.



Una dettagliata descrizione per la modifica dei programmi settimanali è disponibile nel paragrafo 1.9.4 figura 27.

1.9.1 Impostazioni standard dei programmi settimanali

I programmi settimanali predefiniti (Settimana 1 e Settimana 2) fungono da impostazioni standard e possono essere attivati, quali modi di funzionamento, attraverso i programmi base **Settimana 1** e **Settimana 2**. Essi possono essere modificati individualmente (1.9.4 figura 27) e rinominati (1.9.5 figura 29). In ogni momento è possibile ripristinare le impostazioni standard dei programmi settimanali modificati (vedere sotto) (1.9.6 figura 31).




Resettando i programmi settimanali, i programmi giornalieri in essi contenuti non vengono ripristinati!

Impostazioni standard dei programmi settimanali:

Settimana 1



Settimana 2

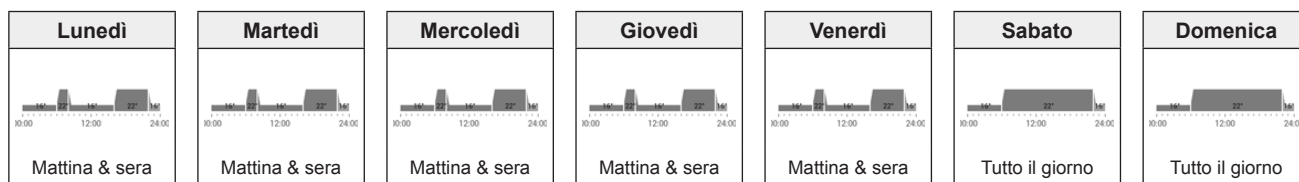

Attenzione: ogni circuito di riscaldamento dispone di due programmi settimanali. Essi possono essere composti da cinque programmi giornalieri diversi (1.10 figura 33). Tali programmi giornalieri valgono solo nel rispettivo circuito di riscaldamento e sono indipendenti dai programmi in altri circuiti di riscaldamento!

1.9.2 Annotazioni sui programmi settimanali personalizzati

Per una chiara raffigurazione dei programmi settimanali da voi creati, trovate qui di seguito due tabelle vuote in cui potete annotare i programmi giornalieri che avete salvato.



Per impianti di riscaldamento con parecchi circuiti di riscaldamento fare una **fotocopia** delle tabelle vuote.

Programma settimanale 1: _____						
Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:

Programma settimanale 2: _____						
Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:	Programma giornaliero:

1.9.3 Elementi di comando per il programma settimanale




Pos.	Descrizione	Funzione
1	Programma settimanale 1	Programma di riscaldamento con ciclo settimanale personalizzato 1
2	Programma settimanale 2	Programma di riscaldamento con ciclo settimanale personalizzato 2
3	Programma settimanale attivo nel circuito di riscaldamento	Visualizza il programma settimanale attivo nel circuito di riscaldamento. Se nessuno dei due programmi settimanali è in funzione, l'indicazione non viene visualizzata.
4	Per la modifica di un programma settimanale attivo	Evidenzia il programma settimanale selezionato per la modifica (rinominare / resettare / adattare).
5	Ciclo settimanale determinato	Programmi giornalieri assegnati ai giorni della settimana. I sette programmi giornalieri assegnati vanno, così, a costituire il ciclo settimanale ovvero il programma settimanale.
6	Rinominare	Rinomina personalizzata del programma settimanale selezionato (1.9.5 figura 29)
7	Resettare	Ripristino delle impostazioni standard del programma settimanale selezionato (1.9.6 figura 31)
8	Adattare	Assegnazione dei programmi giornalieri ai singoli giorni della settimana (1.9.4 figura 27)
9	Indietro	Ritorno (←) alla schermata precedente. Le modifiche effettuate non vengono accettate/salvate.
10	Aiuto	Informazioni riassuntive relative all'area dello schermo sopra raffigurata

Nel caso dello schermo raffigurato si tratta della visualizzazione standard. Diversi elementi possono essere rinominati e adattati nel menù dall'utente.

1.9.4 Adattare il programma settimanale



- 1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).

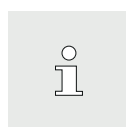

«Adattare programma settimanale» è possibile anche attraverso Programma base [Settimana 1] > [Definire programma].




- 2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.




- 3 Compilare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi settimanali**.



- 4 Selezionare il programma settimanale desiderato (esempio: Settimana 2). Mediante tocco del pulsante **Adattare**, è possibile modificare le impostazioni nel programma settimanale selezionato.

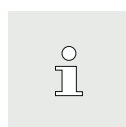


I nomi dei programmi settimanali (Settimana 1 e Settimana 2) possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

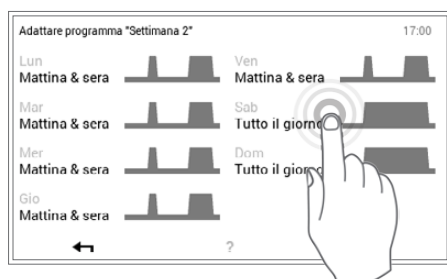


- 5 Selezionare il **giorno della settimana** desiderato per assegnargli un nuovo programma giornaliero.



- 6 Selezionare il nuovo programma giornaliero con le **frecce verticali** (^v) e confermare con **OK**.

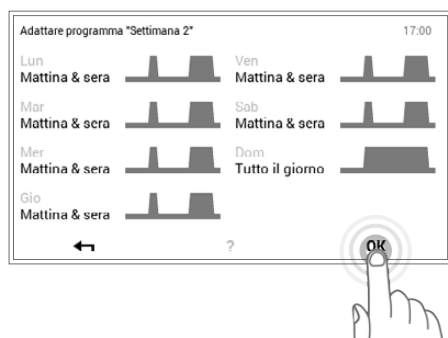

- 7 Si apre nuovamente la panoramica del programma settimanale selezionato. L'adattamento viene accettato con **OK**.

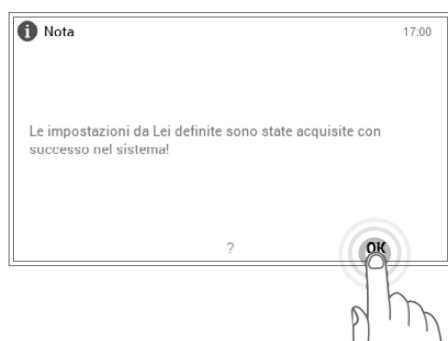

- 8 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.




- 9 Gli adattamenti vengono visualizzati nel programma settimanale selezionato. Mediante **Indietro** (←) fate ritorno al punto del menù.



- 10 Mediante tocco di **Indietro** (←) viene chiuso il punto del menù **Programmi**.



11 Selezionando nuovamente **Indietro** (←), viene chiuso il menù principale.

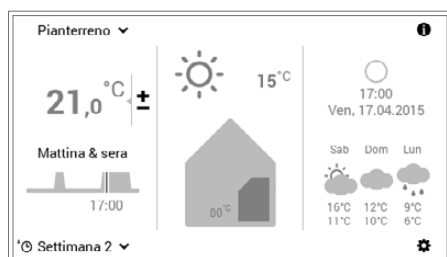

12 Se il programma settimanale è attivo, le impostazioni vengono visualizzate nella schermata di avvio.

1.9.5 Rinominare il programma settimanale




1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).




2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.




3 Compilare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi settimanali**.

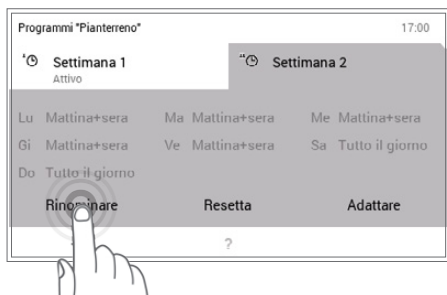

- 4 Selezionare il programma settimanale desiderato (esempio: Settimana 2). Selezionare mediante tocco il pulsante **Rinominare**.

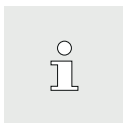

I nomi dei programmi settimanali (Settimana 1 e Settimana 2) possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

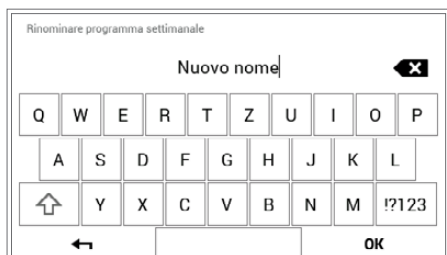

- 5 Sullo schermo compare una **tastiera** mediante la quale potete rinominare il programma settimanale. Accettare l'immissione con **OK**.




- 6 Nel programma settimanale selezionato compare il nuovo nome. Mediante **OK** oppure **Indietro** (←) fate ritorno al punto del menù.



- 7 Mediante tocco di **Indietro** (←) viene chiuso il punto del menù **Programmi**.




- 8 Selezionando nuovamente **Indietro** (←), viene chiuso il menù principale.

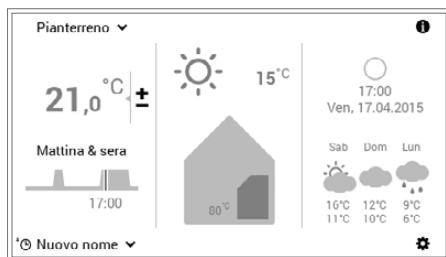

- 9 Se il programma settimanale rinominato è attivo, il nuovo nome viene visualizzato nella schermata di avvio.

1.9.6 Resetare il programma settimanale

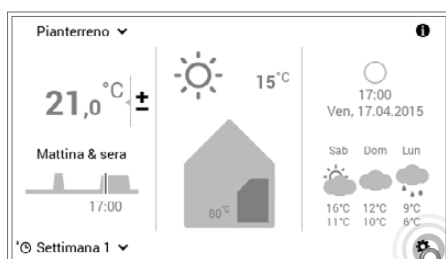


- 1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙️).



- 2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.



- 3 Compilare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi settimanali**.

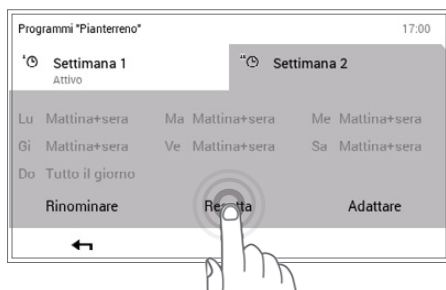

- 4 Selezionare il programma settimanale desiderato (esempio: Settimana 2). Mediante tocco del pulsante **Resetare** vengono ripristinati i valori standard delle impostazioni nel programma settimanale selezionato.



I nomi dei programmi settimanali (Settimana 1 e Settimana 2) possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.




- 5 Viene visualizzata una nota di conferma. Confermarla con **OK**. Mediante **Indietro** (←) tornate indietro senza resettare il programma.




- 6 Nel programma settimanale selezionato compare il programma standard predefinito. Mediante **OK** oppure **Indietro** (←) ritornate al punto del menù.



- 7 Mediante tocco di **Indietro** (←) viene chiuso il punto del menù **Programmi**.

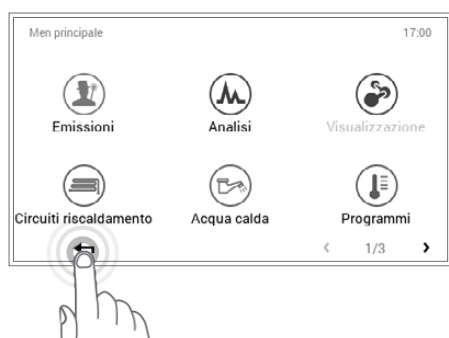

- 8 Selezionando nuovamente **Indietro** (←), viene chiuso il menù principale.

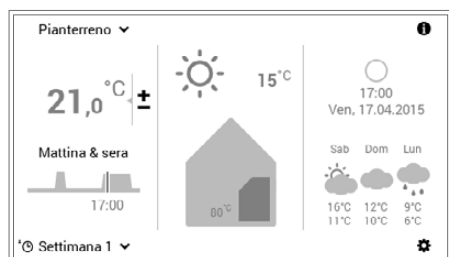

- 9 Se il programma settimanale resettato è attivo, vengono visualizzate le impostazioni standard nella schermata di avvio.

1.10 Programmi giornalieri / cicli di attivazione

I programmi giornalieri sono elementi sotto-ordinati al programma settimanale e comprendono i cosiddetti cicli di attivazione, con relative indicazioni della temperatura ambiente. Potete adattare i programmi giornalieri e i cicli di attivazione alle vostre esigenze personali. Così la potenza termica, per esempio, può essere ridotta in caso di assenza regolarmente ripetuta (per es. giorno lavorativo) oppure la temperatura può essere specificamente adattata in caso di presenza durante differenti intervalli di tempo.



- I programmi giornalieri/cicli di attivazione dei circuiti di riscaldamento sono indipendenti dai programmi giornalieri dell'acqua calda (1.11 figura 44).
- I programmi giornalieri preimpostati con cicli di attivazione definiti possono essere adattati e rinominati.
- I cicli di attivazione di un programma giornaliero sono attivi solo quando come programma base è selezionato il corrispondente programma settimanale.
- Per ciascun programma giornaliero sono possibili al massimo sei cicli di attivazione.

1.10.1 Impostazioni standard dei programmi giornalieri / cicli di attivazione

Nell'impostazione di fabbrica sono predefiniti il nome e i cicli di attivazione dei programmi giornalieri. Due di questi programmi giornalieri standard (Tutto il giorno e Mattina & sera) sono già assegnati a entrambi i programmi settimanali **Settimana 1** e **Settimana 2**. Se desiderate adattare questi due programmi giornalieri alle vostre esigenze individuali, dovete tenere conto del fatto che, a loro volta, vengono modificati anche entrambi i programmi settimanali (1.5 figura 8). Le impostazioni standard sotto elencate le potete modificare liberamente (1.10.5 figura 38), rinominare in qualsiasi momento (1.10.6 figura 40) e potete ripristinarne le impostazioni base (1.10.7 figura 42).

Impostazioni standard programmi giornalieri:

Programmi giornalieri	Ciclo di attivazione / temperatura			Esempio di applicazione
Tutto il giorno	dalle	alle	°C	Lavoro da casa e sono presente tutto il giorno.
	00:00	06:00	16	
	06:00	22:00	22	
	22:00	00:00	16	
Giorno più lungo	dalle	alle	°C	Sono a casa tutto il giorno e la sera vado a letto tardi.
	00:00	06:00	16	
	06:00	23:00	22	
	23:00	00:00	16	
Mattina & sera	dalle	alle	°C	La mattina alle 08:00 vado al lavoro e torno solo la sera alle 17:00.
	00:00	06:00	16	
	06:00	08:00	22	
	08:00	16:00	16	
	16:00	22:00	22	
	22:00	00:00	16	
Solo sera	dalle	alle	°C	La mattina non mi serve il riscaldamento prima di andare al lavoro. La sera rientro a casa alle 17:00.
	00:00	16:00	16	
	16:00	23:00	22	
	23:00	00:00	16	

NUOVO



dalle	alle	°C
00:00	06:00	16
06:00	08:00	22
08:00	16:00	16
16:00	22:00	22
22:00	00:00	16

Creo il mio programma giornaliero personale e adatto i cicli di attivazione alle mie esigenze individuali. Quale modello valgono i cicli di attivazione del programma giornaliero «Mattina & sera».

1.10.2 Annotazioni sui programmi giornalieri personalizzati

Per una chiara raffigurazione dei programmi giornalieri da voi creati, trovate qui di seguito sei tabelle in cui potete annotare i cicli di attivazione e le temperature salvati. Tenete conto del fatto che nelle tabelle possono essere

annotati solo sei programmi giornalieri. Per impianti con parecchi circuiti di riscaldamento fare una **fotocopia** delle tabelle vuote.

Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) :			
Nome programma giornaliero	dalle	alle	°C

Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) :			
Nome programma giornaliero	dalle	alle	°C

Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) :			
Nome programma giornaliero	dalle	alle	°C

Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) :			
Nome programma giornaliero	dalle	alle	°C

Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) :			
Nome programma giornaliero	dalle	alle	°C

Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) :			
Nome programma giornaliero	dalle	alle	°C

1.10.3 Party e Assente

Sul TopTronic® E è possibile, con programma settimanale attivo, modificare in qualsiasi momento il programma giornaliero (1.7.5 figura 17). Se, per esempio, fate ritorno a casa prima, potete attivare subito il riscaldamento


mediante un programma giornaliero adatto. Inoltre, il periodo di riscaldamento, in caso si preveda un party o una breve assenza, può essere prolungato o accorciato mediante i programmi «Party» ovvero «Assente».

Programma giornaliero	Possibile situazione e funzione
 Party	Di sera avete ospiti. • Modo di riscaldamento ininterrotto alla temperatura ambiente immessa fino al termine del periodo di tempo desiderato (durata) • La temperatura ambiente non deve essere ridotta all'orario preimpostato (programma giornaliero)
 Assente	Uscite presto la mattina e fate ritorno solo la sera tardi. • Modo di riscaldamento (ridotto) alla temperatura ambiente desiderata fino a scadenza del periodo di tempo immesso (durata) • Bollitore con protezione antigelo (5 °C)

Entrambi i programmi «Party» e «Assente» possono essere selezionati come segue:



- 1 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero** visualizzato (esempio: Mattina & sera).

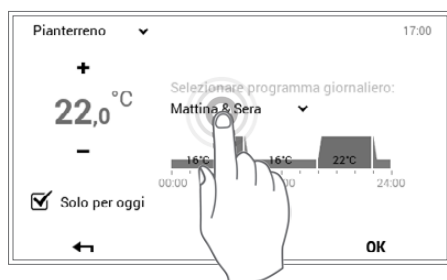

- 2 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero** attivo.



L'adattamento del programma giornaliero viene accettato nel programma settimanale attivo solo per il giorno attuale. Eliminando il segno di spunta in corrispondenza di «**Solo per oggi**», la modifica viene salvata nel programma settimanale.




- 3 Selezionare il programma desiderato **Party** oppure **Assente**.




- 4 Impostare la durata e la temperatura ambiente desiderate con **Più (+)** e **Meno (–)** e confermare con **OK**.



- 5 Il programma giornaliero attivo e la temperatura ambiente impostata sono visibili sullo schermo. Accettare l'impostazione con **OK**.

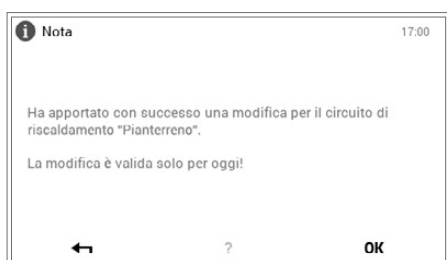

- 6 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** (←), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

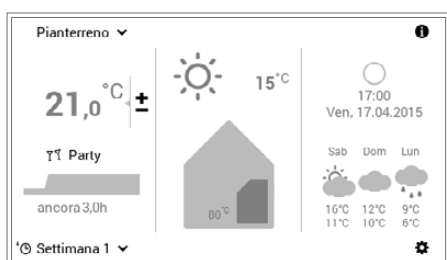


- 7 Nella schermata di avvio viene visualizzato il nuovo programma giornaliero selezionato (Party).




«Party» e «Assente» sono programmi giornalieri speciali e non possono essere acquisiti in programmi settimanali.

1.10.4 Elementi di comando programma giornaliero / cicli di attivazione

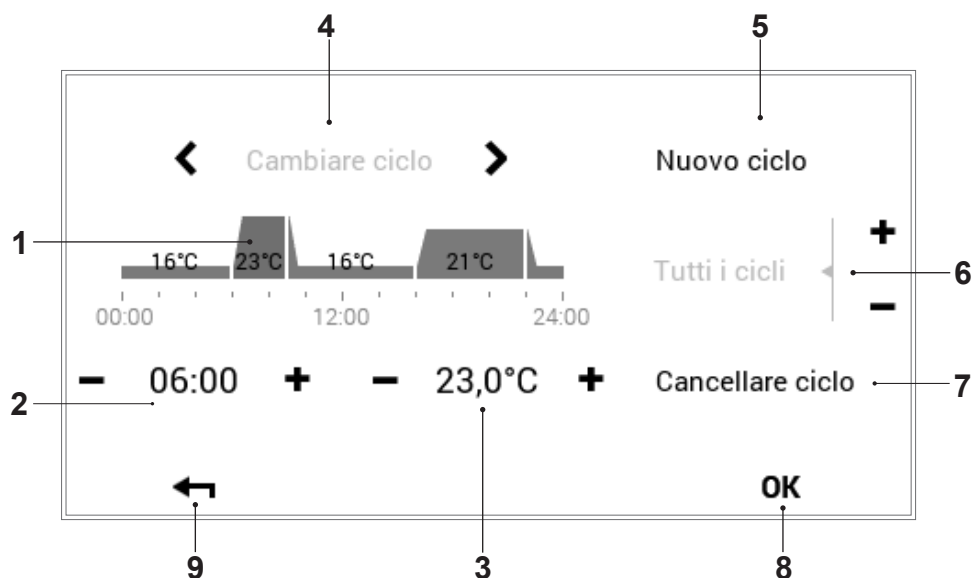

Pos.	Denominazione	Funzione
1	Programma giornaliero / cicli di attivazione	Per l'adattamento del programma giornaliero selezionato con cicli di attivazione e corrispondenti indicazioni di temperatura. L'intervallo temporale evidenziato in giallo indica il ciclo attivo per la modifica. Le frecce orizzontali (< >) servono per la selezione del periodo di tempo desiderato. In alternativa il ciclo di attivazione da modificare può anche essere selezionato direttamente mediante tocco.
2	Tempo di avvio – ciclo attivo	Visualizza il tempo di avvio del ciclo selezionato. Le modifiche del tempo di avvio possono essere effettuate mediante Più (+) e Meno (-).
3	Temperatura – ciclo attivo	Raffigura la temperatura ambiente stabilita nel ciclo. La temperatura nel ciclo attivo può essere modificata mediante Più (+) e Meno (-).
4	Cambiare ciclo	Cambio del ciclo da modificare verso sinistra o verso destra. In alternativa il ciclo di attivazione da modificare può anche essere selezionato direttamente mediante tocco.
5	Nuovo ciclo	Creazione di un nuovo ciclo temporale. Il ciclo viene aggiunto alla fine del programma giornaliero.
6	Tutti i cicli	Aumento o riduzione della temperatura di tutti i cicli mediante Più (+) e Meno (-) nell'intero programma giornaliero.
7	Cancellare ciclo	Eliminazione del ciclo selezionato.
8	OK	Salvataggio (OK) delle modifiche nel programma giornaliero selezionato e ritorno alla schermata precedente.
9	Indietro	Ritorno (←) alla schermata precedente.


1.10.5 Modificare temperature ambiente e cicli di attivazione nel programma giornaliero

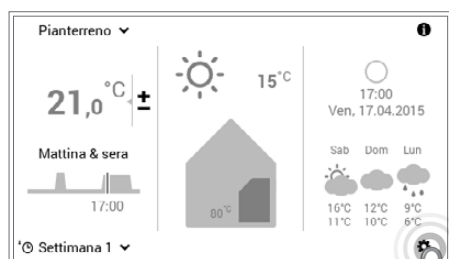

1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).



2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.

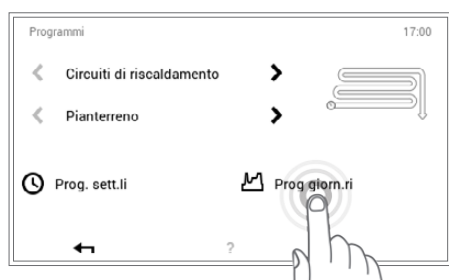


3 Comparare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi giornalieri**.



4 Selezionare il programma giornaliero desiderato (esempio: **Giorno più lungo**) mediante le **frecche orizzontali** (< >). Toccando il pulsante **Adattare**, è possibile effettuare le impostazioni nel programma giornaliero selezionato.




I nomi dei programmi giornalieri possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

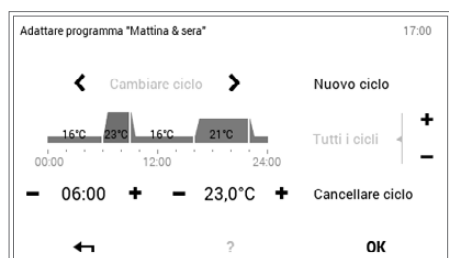

5 Viene aperta la panoramica del programma giornaliero selezionato. Mediante **Più** (+) e **Meno** (−) possono essere effettuati diversi adattamenti del programma giornaliero/ciclo di attivazione selezionato. Con **OK** gli adattamenti vengono accettati.



Una descrizione dettagliata della panoramica del programma giornaliero è disponibile nel paragrafo 1.10.4 figura 37.

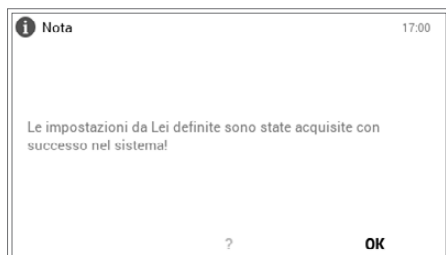

- 6 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.



La modifica è ora attiva sia nel programma settimanale 1 che nel programma settimanale 2 (in tutti i giorni a cui il programma giornaliero modificato è stato assegnato).




- 7 Gli adattamenti vengono visualizzati nel programma giornaliero selezionato. Mediante **Indietro** (←) fate ritorno al punto del menù.



- 8 Toccando **Indietro** (←), viene chiuso il punto del menù **Programmi**.



- 9 Selezionando nuovamente **Indietro** (←), viene chiuso il menù principale.

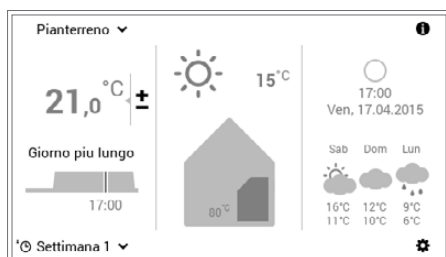

- 10 Se il programma giornaliero modificato è attivo, le impostazioni vengono visualizzate nella schermata di avvio.


1.10.6 Rinominare il programma giornaliero



1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).



2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.

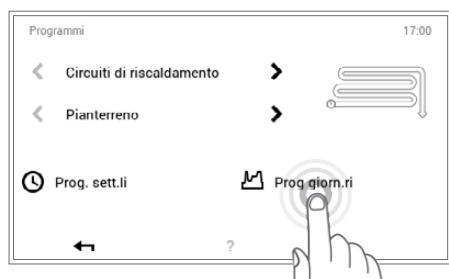


3 Comparire la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi giornalieri**.



4 Selezionare il programma giornaliero desiderato (esempio: Giorno più lungo) mediante le **frecce orizzontali** (< >). Selezionare mediante tocco il pulsante **Rinominare**.



I nomi dei programmi giornalieri possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

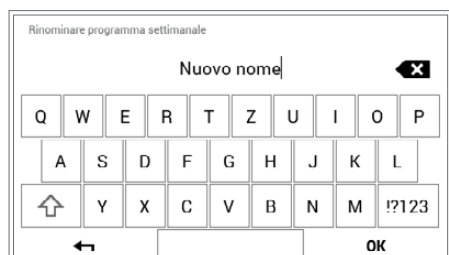

5 Sullo schermo comparire una **tastiera** mediante la quale potete rinominare il programma giornaliero selezionato. Accettare l'immissione con **OK**.




- 6 Nel programma giornaliero selezionato compare il nuovo nome. Mediante **Indietro** (←) fate ritorno al punto del menù.



- 7 Toccando **Indietro** (←), viene chiuso il punto del menù **Programmi**.



- 8 Selezionando nuovamente **Indietro** (←), viene chiuso il menù principale.

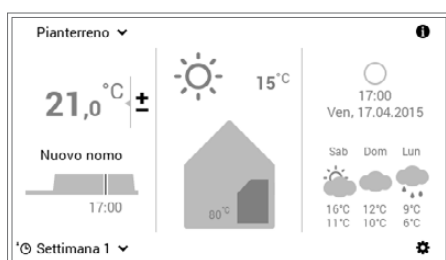

- 9 Se il programma giornaliero rinominato è attivo, il nuovo nome viene visualizzato nella schermata di avvio.


1.10.7 Resettare il programma giornaliero



1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).



2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.

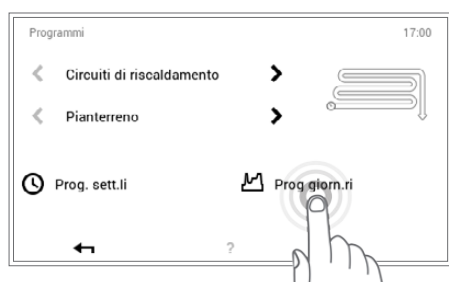


3 Comparare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi giornalieri**.



4 Selezionare il programma giornaliero desiderato (esempio: Giorno più lungo) mediante le **frecche orizzontali** (◀ ▶). Toccando il pulsante **Resetare**, vengono ripristinati i valori standard delle impostazioni del programma giornaliero selezionato.



I nomi dei programmi giornalieri possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

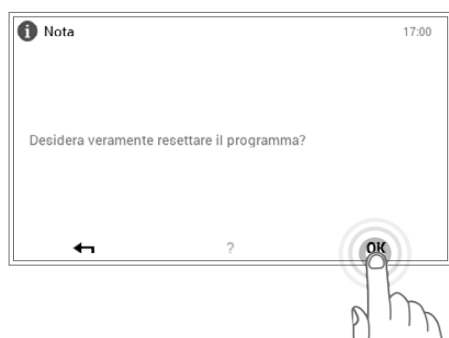

5 Viene visualizzata una nota di conferma. Confermarla con **OK**. Mediante **Indietro** (◀) tornate indietro senza resettare il programma.



Il nome, i cicli di attivazione nonché le temperature ambiente desiderate del programma giornaliero vengono ripristinati all'impostazione di fabbrica. Se nel programma settimanale viene utilizzato il programma giornaliero resettato, anche per questo l'impostazione di fabbrica è attiva.




6 Nel programma giornaliero selezionato compare il programma standard predefinito. Mediante **Indietro** (←) fate ritorno al punto del menù.



7 Toccando **Indietro** (←), viene chiuso il punto del menù **Programmi**.



8 Selezionando nuovamente **Indietro** (←), viene chiuso il menù principale.

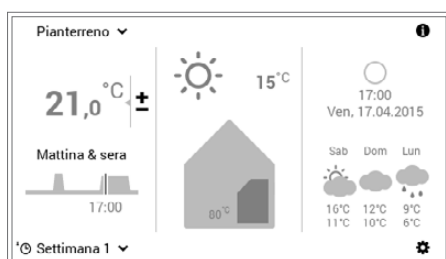

9 Se il programma giornaliero resettato è attivo, le impostazioni standard vengono visualizzate nella schermata di avvio.


1.11 Acqua calda

Come per i circuiti di riscaldamento anche nel caso dell'acqua calda è possibile procedere mediante programmi base, programmi settimanali e giornalieri. I programmi dell'acqua calda selezionabili sono indipendenti dal circuito di riscaldamento. Tenete conto del fatto che dovete attivare rispettivamente i programmi base, quelli settimanali e giornalieri dell'acqua calda (1.7.6 figura 18) e modificarli separatamente (1.12.6 figura 56, pos. 1).



Non avviene nessuna sincronizzazione della temperatura dell'acqua calda durante il modo di comando comune (1.7.8 figura 20).


1.11.1 Elementi di comando per l'acqua calda

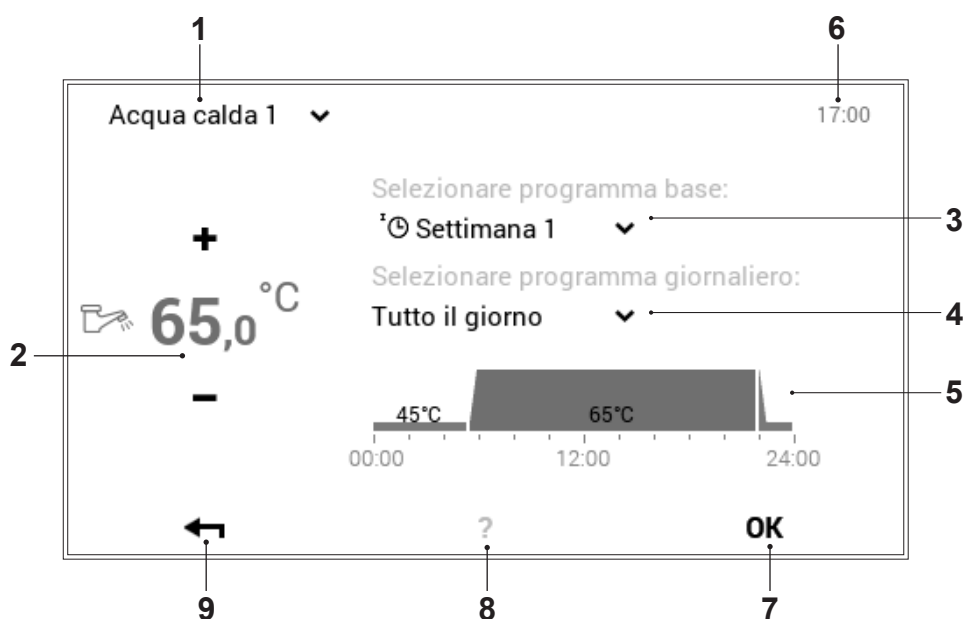

Pos.	Denominazione	Funzione
1	Circuito acqua calda	Visualizzazione del circuito dell'acqua calda da modificare. Le modifiche al punto del menù vengono salvate nel circuito dell'acqua calda selezionato. Mediante la freccia verso il basso (▼) è possibile passare a un altro circuito dell'acqua calda nel sistema di riscaldamento.
2	Temperatura dell'acqua calda	Raffigura, nel rispettivo ciclo di attivazione, la temperatura dell'acqua calda desiderata. Mediante Più (+) e Meno (−) può essere modificata la temperatura dell'acqua calda nel ciclo di attivazione attivo.
3	Programma base	Selezione del programma base. Mediante la freccia verso il basso (▼) può essere selezionato un nuovo programma a scopo di modifica.
4	Programma giornaliero	Programma giornaliero attivo nel programma settimanale. Si può passare a un altro programma giornaliero mediante la freccia verso il basso (▼).
5	Cicli di attivazione	Raffigurazione grafica del programma giornaliero attualmente selezionato con tutti i cicli di attivazione e le relative indicazioni di temperatura. L'intervallo temporale evidenziato in giallo indica il ciclo attivo per il quale è possibile modificare la temperatura dell'acqua mediante Più (+) e Meno (−).
6	Ora	Visualizza l'ora attuale.
7	OK	Salvataggio (OK) delle modifiche nel circuito dell'acqua calda selezionato e ritorno alla schermata precedente
8	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
9	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.

1.11.2 Programmi settimanali – acqua calda

Oltre ai programmi settimanali e giornalieri per i cicli di riscaldamento, il modulo di comando TopTronic® E comprende ulteriori programmi settimanali e giornalieri per la preparazione di acqua calda sanitaria. La struttura dei programmi come pure le funzioni sono identiche.

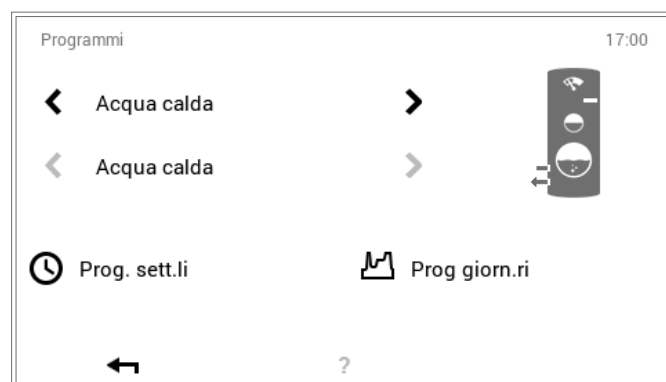

Attraverso **Menù principale** (⚙) > **Programmi** possono essere effettuate le impostazioni. Una descrizione dettagliata è disponibile nel paragrafo 1.12.6 figura 56, pos. 1.


1.11.3 Impostazioni standard dei programmi settimanali – acqua calda

I seguenti programmi settimanali fungono da impostazioni standard e possono essere attivati attraverso **Menù principale** (⚙) > **Acqua calda**. I due programmi settimanali possono essere modificati individualmente (1.12.6 figura 56), rinominati (1.12.6 figura 56) e resettati (1.12.6 figura 56).



Resettando i programmi settimanali, i programmi giornalieri in essi contenuti non vengono ripristinati!

Impostazioni standard programma settimanale – acqua calda:

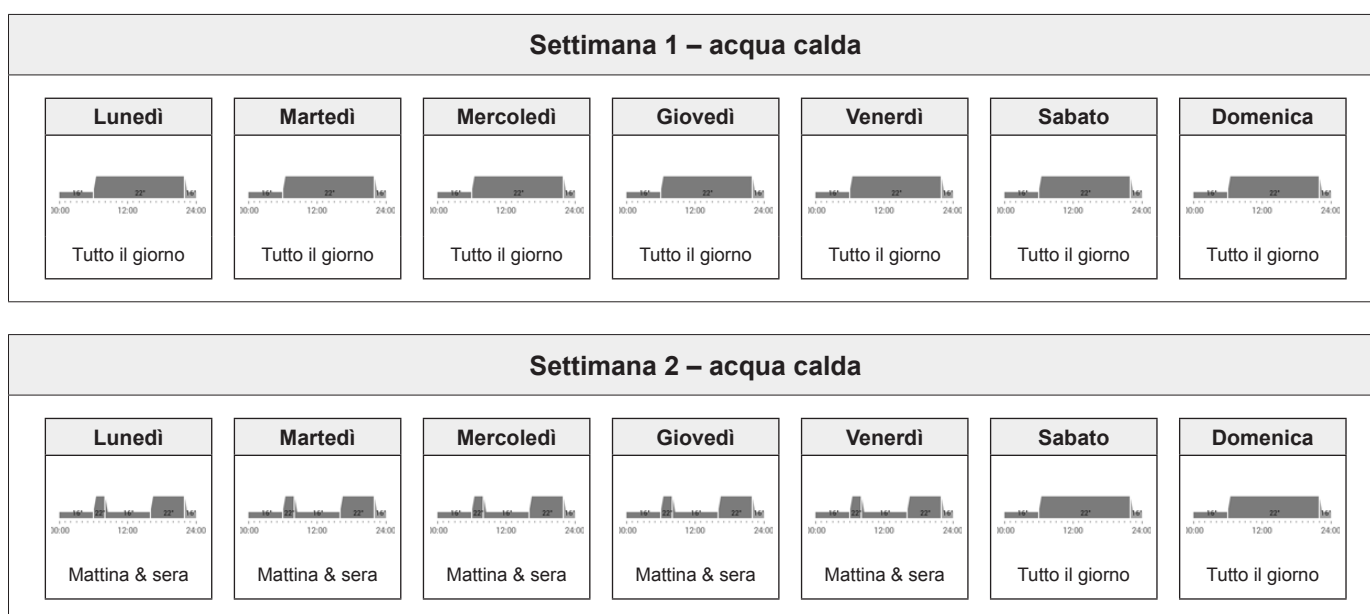

Attenzione: ogni circuito dell'acqua calda dispone di due programmi settimanali. Essi possono essere composti da cinque diversi programmi giornalieri (1.11.4 figura 46). Tali programmi giornalieri valgono solo all'interno del relativo circuito dell'acqua calda e sono indipendenti dai programmi di altri circuiti!

1.11.4 Programmi giornalieri / cicli di attivazione per l'acqua calda

Potete adattare i programmi giornalieri e i cicli di attivazione dell'acqua calda alle vostre esigenze individuali e così, per esempio, in caso di utilizzo regolare di acqua calda impostare la preparazione della stessa in modo mirato per il periodo di tempo e alla temperatura desiderati.



- I programmi giornalieri/cicli di attivazione dell'acqua calda sono indipendenti dai programmi giornalieri del circuito di riscaldamento (1.10 figura 33).
- I programmi giornalieri preimpostati con cicli di attivazione definiti possono essere adattati e rinominati.
- I cicli di attivazione di un programma giornaliero sono attivi solo quando come programma base è selezionato il corrispondente programma settimanale.
- Per ciascun programma giornaliero sono possibili al massimo sei cicli di attivazione.

1.11.5 Impostazioni standard dei programmi giornalieri / cicli di attivazione – acqua calda

Nell'impostazione di fabbrica sono predefiniti il nome e i cicli di attivazione dei programmi giornalieri dell'acqua calda così come nel caso dei circuiti di riscaldamento. Due di questi programmi giornalieri standard (Tutto il giorno e Mattina & sera) sono assegnati ai due programmi settimanali **Settimana 1** e **Settimana 2**. Se desiderate adattare questi due programmi giornalieri alle vostre esigenze individuali, dovete tenere conto del fatto che, a loro volta, vengono modificati anche entrambi i programmi settimanali (1.11.2 figura 45). Le impostazioni standard sotto elencate le potete modificare liberamente (1.12.6 figura 56), rinominarle in qualsiasi momento (1.12.6 figura 56) e potete ripristinarne le impostazioni base (1.12.6 figura 56).

Impostazioni standard programmi giornalieri – acqua calda:

Programmi giornalieri	Ciclo di attivazione / temperatura			Esempio di applicazione
Tutto il giorno	dalle	alle	°C	Lavoro da casa e sono presente tutto il giorno.
	00:00	06:00	45	
	05:30	22:00	50	
	22:00	00:00	45	
Mattina & sera	dalle	alle	°C	Vado al lavoro alle 08:00 di mattina e torno a casa solo la sera alle 17:00.
	00:00	05:30	45	
	05:30	08:00	50	
	08:00	15:30	45	
	15:30	22:00	50	
	22:00	00:00	45	
Solo sera	dalle	alle	°C	La mattina non mi serve acqua calda prima di andare al lavoro. La sera torno a casa alle 17:00.
	00:00	15:30	45	
	15:30	22:00	50	
	22:00	00:00	45	
Tutto il giorno Legio	dalle	alle	°C	Lavoro da casa e sono presente tutto il giorno. In aggiunta è attiva la funzione antilegionella (1.11.6 figura 47).
	00:00	05:30	45	
	05:30	15:30	50	
	15:30	16:30	60	
	16:30	22:00	50	
	22:00	00:00	45	

NUOVO



dalle	alle	°C
00:00	05:30	45
05:30	08:00	50
08:00	15:30	45
15:30	22:00	50
22:00	00:00	45

Creo il mio programma giornaliero personale e adatto i cicli di attivazione alle mie esigenze individuali. Quale modello valgono i cicli di attivazione del programma giornaliero «Mattina & sera».


1.11.6 Funzione antilegionella

Le legionelle sono batteri che possono provocare la legionellosi o malattia del legionario. Le condizioni ottimali di proliferazione dei batteri sono acqua calda con un elevato tempo di permanenza e temperature comprese tra 25° e 50 °C. L'eliminazione delle legionelle avviene in presenza di completo riscaldamento del contenuto dell'accumulo a una temperatura di 60 °C. Il modulo di comando TopTronic® E comprende a tale scopo un programma giornaliero dell'acqua calda separato (Tutto il giorno Legio), che può essere attivato una volta alla settimana come funzione antilegionella nel programma settimanale.



Attraverso **Menù principale (⚙) > Programmi** (1.12.6 figura 56) è possibile attivare nel programma settimanale la funzione antilegionella, mediante assegnazione del programma giornaliero «Tutto il giorno Legio».


1.11.7 Ricaricare acqua calda

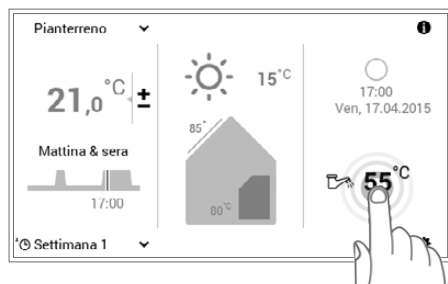

- 1 Selezionare mediante tocco la **temperatura dell'acqua calda** visualizzata.



In combinazione con il TopTronic® E online nella vostra schermata di avvio vengono, opzionalmente, visualizzate le previsioni meteo. Anche attraverso **Menù principale > Acqua calda** potete pervenire all'adattamento della temperatura dell'acqua desiderata (1.12.1 figura 51).

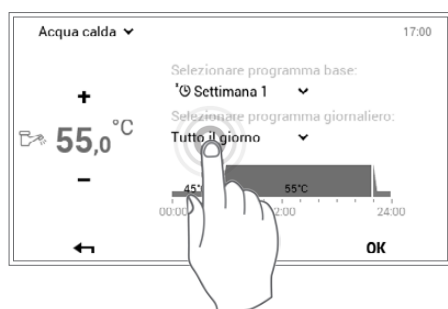

- 2 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero acqua calda** attivo.



Il programma giornaliero acqua calda è indipendente dal programma del circuito di riscaldamento. Esso può, per esempio, essere impostato su «Mattina & sera», mentre il modo di riscaldamento resta impostato su «Tutto il giorno».



- 3 Selezionare nella selezione del programma il pulsante **Ricarica**.




Con «Ricarica» può essere preparata ulteriore acqua calda. La durata come pure la temperatura dell'acqua calda possono essere impostate in modo personalizzato.




- 4 Impostare la durata e la temperatura dell'acqua desiderate della ricarica mediante **Più (+)** e **Meno (-)**. Con **OK** le impostazioni vengono accettate.



- 5 La ricarica di acqua calda viene visualizzata nel menù. Confermare le immissioni con **OK**.

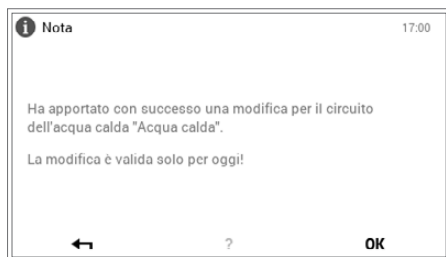


- 6 Viene visualizzata una nota di conferma. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** (←), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

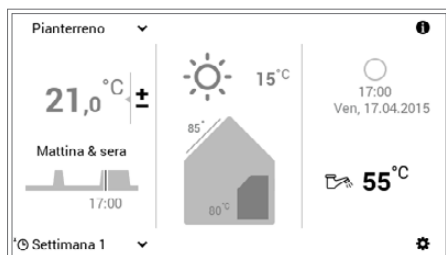


- 7 L'attuale temperatura dell'acqua calda viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua desiderata della ricarica.


1.11.8 Impostare il programma dell'acqua calda su Assente

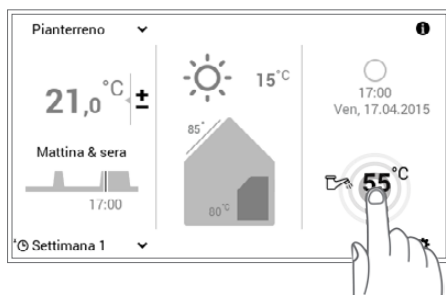


- 1 Selezionare mediante tocco la **temperatura dell'acqua calda** visualizzata.

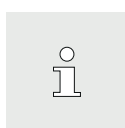

In combinazione con il TopTronic® E online nella vostra schermata di avvio vengono, opzionalmente, visualizzate le previsioni meteo. Anche attraverso **Menù principale > Acqua calda** potete pervenire all'adattamento della temperatura dell'acqua desiderata (1.12.1 figura 51).

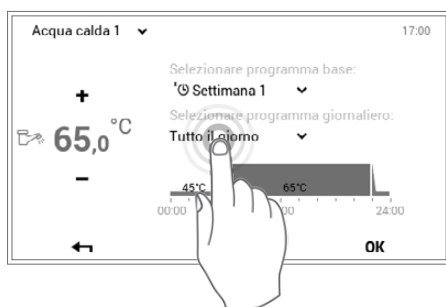

- 2 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero acqua calda** attivo.

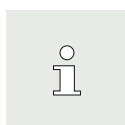

Il programma giornaliero acqua calda è indipendente dal programma del circuito di riscaldamento. Esso può essere impostato, per esempio, su «Tutto il giorno», mentre il modo di riscaldamento risulta impostato su «Mattina & sera».



- 3 Selezionare nella selezione del programma il pulsante **Assente**.




- 4 Impostare la durata dell'assenza e la temperatura dell'acqua desiderate mediante **Più (+)** e **Meno (-)**. Con **OK** le impostazioni vengono accettate.



- 5 **Assente** viene visualizzato nel menù. Confermare le immissioni con **OK**.



- 6 Viene visualizzata una nota di conferma. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** (←), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

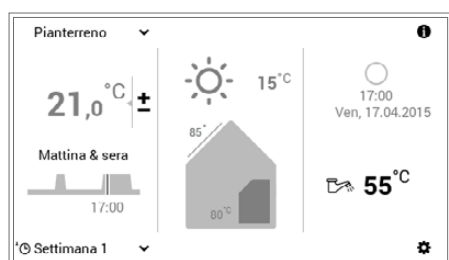

- 7 L'attuale temperatura dell'acqua calda viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta o diminuisce fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua desiderata per l'assenza.

1.12 Ulteriori elementi di comando

1.12.1 Menù principale, panoramica 1




Pos.	Denominazione	Funzione
1	Misura delle emissioni	Per il termotecnico specializzato: impostazione della limitazione di potenza delle emissioni
2	Analisi	Analisi per il/i generatore/i di calore, circuiti di riscaldamento e l'acqua calda
3	Visualizzazione	Per il termotecnico specializzato: non disponibile in tutti i generatori di calore
4	Circuiti di riscaldamento	Raffigurazione e possibilità di modifica del circuito di riscaldamento selezionato. A seconda della struttura dell'impianto, è possibile effettuare la selezione tra uno o parecchi circuiti di riscaldamento. Informazioni sul programma di funzionamento e quello giornaliero attivi (1.12.7 figura 57)
5	Acqua calda	Raffigurazione e possibilità di modifica del circuito dell'acqua calda selezionato. A seconda della struttura dell'impianto, anche per quanto concerne l'acqua calda è possibile effettuare la selezione tra uno o parecchi circuiti. Indicazioni relative al programma di funzionamento e quello giornaliero attivi con temperatura dell'acqua calda adattata (1.11.1 figura 44)
6	Programmi	Punto del menù per l'adattamento di programmi settimanali e giornalieri nel circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionato (1.12.6 figura 56)
7	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
8	Ora	Visualizza l'ora attuale.
9	Pagina nel menù principale	Visualizzazione della pagina del menù principale attiva (1)
10	Sfogliare	Freccia (➤) per la navigazione dalla pagina del menù principale 1 alla pagina del menù principale 2
11	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno alla schermata di avvio.



A seconda del tipo di modulo di comando, singoli punti del menù sono attivi ovvero inattivi.

1.12.2 Menù principale, panoramica 2

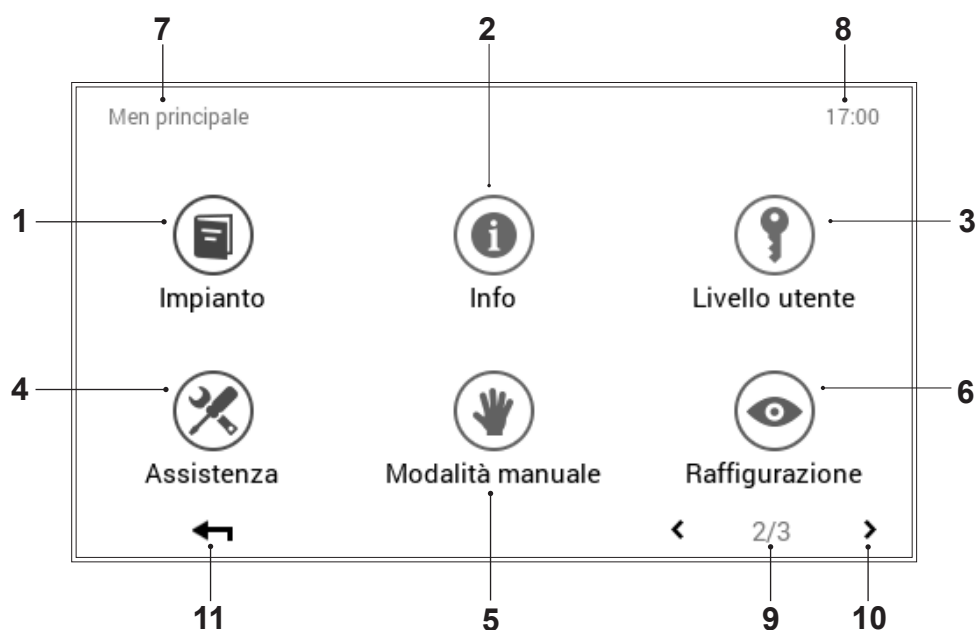

Pos.	Denominazione	Funzione
1	Impianto	Fornisce informazioni relative alla manutenzione, all'assistenza e alla pulizia dell'impianto.
2	Info	Visualizzazione di diverse informazioni relative all'impianto per quanto concerne generatore di calore, circuito di riscaldamento, acqua calda e solare. Al riguardo, tenere conto del fatto che in un impianto possono essere integrati parecchi generatori di calore e circuiti di riscaldamento o dell'acqua calda (1.12.8 figura 58).
3	Livello utente / livello di autorizzazione	Per il termotecnico specializzato: abilitazione del livello di autorizzazione mediante immissione della rispettiva password
4	Assistenza	Per il termotecnico specializzato: punto del menù per gli adattamenti delle impostazioni dell'impianto
5	Modo di funzionamento manuale	Generatori di calore, circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda presenti nell'impianto possono essere fatti funzionare manualmente a una temperatura regolabile (1.12.11 figura 61).
6	Raffigurazione	Modifica della lingua attuale, cambiamento dello schema cromatico, adattamento della schermata di avvio, nonché diverse altre impostazioni (1.12.12 figura 62, 1.12.13 figura 63)
7	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
8	Ora	Visualizza l'ora attuale.
9	Pagina nel menù principale	Visualizzazione della pagina del menù principale attiva (2)
10	Sfogliare	Freccia (◀ ▶) per la navigazione verso la pagina del menù principale 1 (freccia sinistra) e verso la pagina del menù principale 3 (freccia destra)
11	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno alla schermata di avvio.



A seconda del tipo di modulo di comando, singoli punti del menù sono attivi ovvero inattivi.

1.12.3 Menù principale, panoramica 3




Pos.	Denominazione	Funzione
1	Update	Punto del menù per il termotecnico specializzato
2	Messa in funzione	Punto del menù per il termotecnico specializzato
3	Centrale di energia	Influenza delle previsioni meteo sul riscaldamento. La selezione del circuito di riscaldamento o dell'acqua calda da modificare funziona solo se: - Il comando TTE è connesso a internet - È presente almeno 1 circuito di riscaldamento o 1 circuito dell'acqua calda con il solare
4	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
5	Ora	Visualizza l'ora attuale.
6	Pagina nel menù principale	Visualizzazione della pagina del menù principale attiva (1)
7	Sfogliare	Freccia (↩) per la navigazione dalla pagina del menù principale 3 alla pagina del menù principale 2
8	Indietro	Funge da pulsante (↶) per fare ritorno alla schermata di avvio.




A seconda del tipo di modulo di comando, singoli punti del menù sono attivi ovvero inattivi.

1.12.4 Centrale di energia (Menù principale / Circuito riscaldamento)

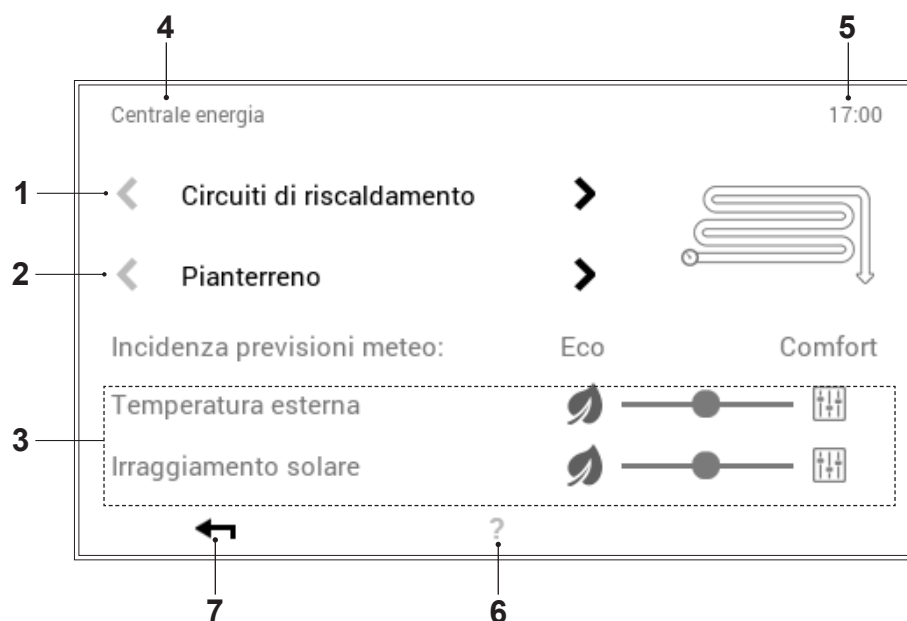


Pos.	Denominazione	Funzione
1	Circuiti di riscaldamento	Selezione del circuito di riscaldamento da modificare.
2	Selezione circuito	Nel circuito di riscaldamento selezionato possono trovarsi parecchi circuiti. Se il sistema comprende più di un circuito, ciò è riconoscibile in base alle frecce bianche orizzontali attive (◀ ▶). Se è presente un solo circuito di riscaldamento o dell'acqua calda, le frecce vengono raffigurate offuscate.
3	Cursore Eco-Comfort temperatura esterna Cursore Eco-Comfort irraggiamento solare	Se il cursore viene spostato su «Eco», allora si ha il massimo influsso sul comando del riscaldamento delle previsioni meteo con riguardo alla temperatura esterna prevista (per es. riscaldamento a pavimento). Se il cursore viene spostato su «Eco», allora si ha il massimo influsso sul comando del riscaldamento delle previsioni meteo con riguardo all'irraggiamento solare (per es. ampia superficie finestrata esposta a Sud). Se i cursori si trovano nella posizione «Comfort», le previsioni meteo non vengono tenute in considerazione.  In caso le previsioni non dovessero trovare riscontro nella realtà, è possibile che la temperatura desiderata eventualmente non possa essere mantenuta con esattezza. Nondimeno, in questa posizione si consegue il massimo risparmio energetico possibile.
4	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
5	Ora	Visualizza l'ora attuale.
6	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
7	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.

1.12.5 Centrale di energia (Menù principale / Acqua calda)

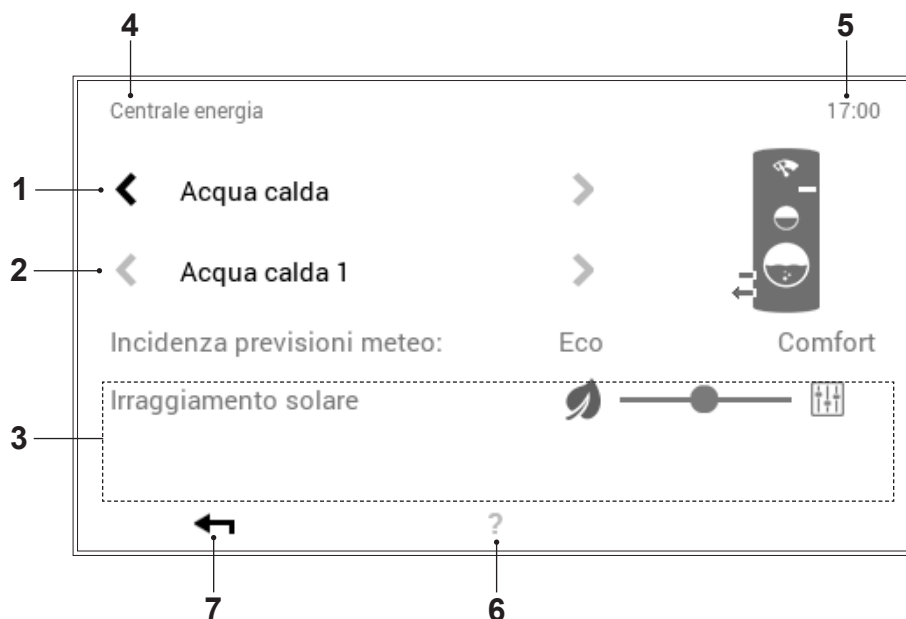


Pos.	Denominazione	Funzione
1	Circuiti dell'acqua calda	Selezione del circuito dell'acqua calda da modificare
2	Selezione circuito	Nel circuito dell'acqua calda selezionato possono trovarsi parecchi circuiti. Se il sistema comprende più di un circuito, ciò è riconoscibile in base alle frecce bianche orizzontali attive (◀ ▶). Se è presente un solo circuito di riscaldamento o dell'acqua calda, le frecce vengono raffigurate offuscate.
3	Cursore Eco-Comfort	Se il cursore viene spostato su «Eco», allora il generatore di calore subisce la massima influenza da parte delle previsioni meteo, cioè, esso riduce la quantità di acqua calda in presenza di bel tempo ovvero la aumenta in presenza di brutto tempo. Se il cursore si trova nella posizione «Comfort», le previsioni meteo non vengono tenute in considerazione. In caso le previsioni non trovino riscontro nella realtà, è possibile che la quantità d'acqua calda di riserva non sia sufficiente ovvero che l'impianto solare non ceda al bollitore il calore da esso prodotto.
4	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
5	Ora	Visualizza l'ora attuale.
6	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
7	Indietro	Funge da pulsante (◀) per fare ritorno al menù principale.

1.12.6 Programmi (Menù principale / Programmi)

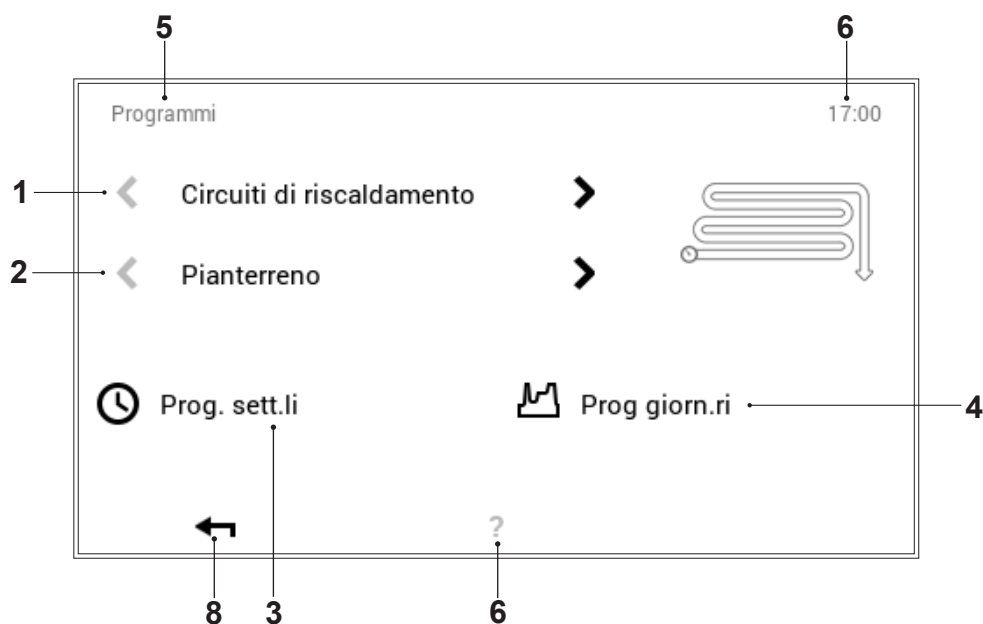

Pos.	Denominazione	Funzione
1	Circuiti di riscaldamento o dell'acqua calda	Selezione del circuito di riscaldamento o dell'acqua calda da modificare. Al punto del menù «Circuito riscaldamento» viene impostata la temperatura ambiente, nel circuito dell'acqua calda la temperatura dell'acqua. Le frecce orizzontali (◀ ▶) servono per la selezione tra circuito di riscaldamento e circuito dell'acqua calda.
2	Selezione circuito	Nel circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionato possono trovarsi parecchi circuiti. Se il sistema comprende parecchi circuiti, ciò è riconoscibile in base alle frecce bianche orizzontali attive (◀ ▶). Se è presente un solo circuito di riscaldamento o dell'acqua calda, le frecce vengono raffigurate offuscate.
3	Programmi settimanali	Modifica dei programmi settimanali nel circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionato. Nel programma settimanale ai differenti giorni della settimana può essere assegnato un programma giornaliero, rendendo, quindi, possibile la definizione di un decorso personalizzato della settimana (1.9 figura 24).
4	Programmi giornalieri	I programmi giornalieri possono essere definiti mediante al massimo sei cicli di attivazione per ciascun giorno. Modifica dei programmi giornalieri nel circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionato. Nel circuito di riscaldamento viene impostata la temperatura ambiente desiderata, in quello dell'acqua calda la temperatura dell'acqua calda desiderata (1.10 figura 33).
5	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
6	Ora	Visualizza l'ora attuale.
7	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
8	Indietro	Funge da pulsante (◀) per fare ritorno al menù principale.

1.12.7 Circuito di riscaldamento (Menù principale / Circuito riscaldamento)

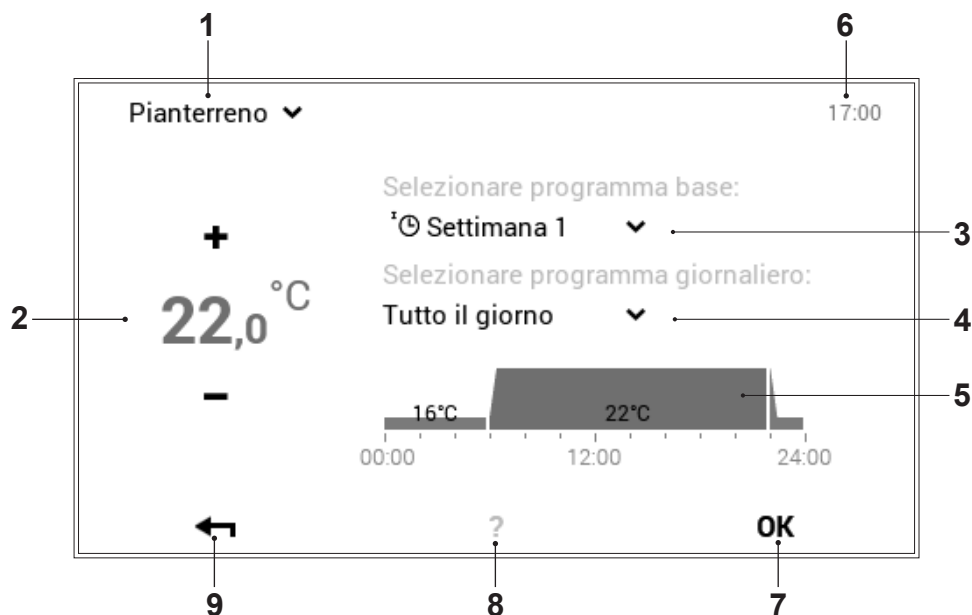


Pos.	Denominazione	Funzione
1	Circuito di riscaldamento attivo	Visualizzazione del circuito di riscaldamento da modificare. Le impostazioni modificate vengono accettate esclusivamente nel circuito di riscaldamento selezionato. Si può passare a un altro circuito di riscaldamento mediante la freccia verso il basso (▼).
2	Temperatura desiderata	Raffigura la temperatura programmata nel ciclo di attivazione. La temperatura nel ciclo di attivazione attivo può essere modificata mediante Più (+) e Meno (-).
3	Programma base	Selezione del programma base. Mediante la freccia verso il basso (▼) può essere selezionato un nuovo programma a scopo di modifica.
4	Programma giornaliero	Si può passare a un altro programma giornaliero mediante la freccia verso il basso (▼).
5	Cicli di attivazione	Raffigurazione grafica del programma giornaliero attualmente selezionato con tutti i cicli di attivazione e le relative indicazioni di temperatura. L'intervallo temporale evidenziato in giallo indica il ciclo attualmente attivo per il quale è possibile modificare la temperatura desiderata mediante Più (+) e Meno (-).
6	Ora	Visualizza l'ora attuale.
7	OK	Salvataggio (OK) delle modifiche nel circuito di riscaldamento selezionato e ritorno alla schermata precedente
8	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
9	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.



Al punto del menù «Circuito riscaldamento» non sono possibili impostazioni temporanee «Solo per oggi».


1.12.8 Info

(Menù principale / Info)

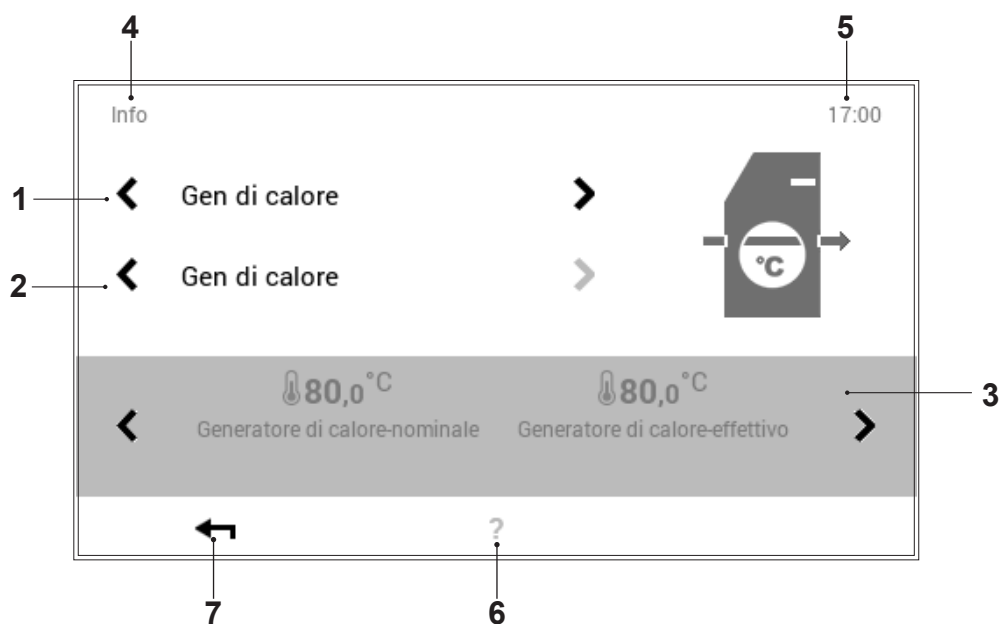


Pos.	Denominazione	Funzione
1	Generatore di calore / circuiti riscaldamento / acqua calda	Selezione del componente dell'impianto. Si può passare dal generatore di calore al circuito di riscaldamento, nonché al componente acqua calda mediante le frecce orizzontali (◀ ▶).
2	Selezione dettagliata	Selezione del generatore di calore, del circuito di riscaldamento o di quello dell'acqua calda desiderati. Se il sistema comprende parecchi circuiti, ciò è riconoscibile in base alle frecce bianche orizzontali attive (◀ ▶).
3	Informazioni	Informazioni relative alla parte dell'impianto selezionata. Per mezzo delle frecce orizzontali (◀ ▶) possono essere visualizzate sullo schermo ulteriori informazioni relative alle prestazioni.
4	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
5	Ora	Visualizza l'ora attuale.
6	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
7	Indietro	Funge da pulsante (↶) per fare ritorno al menù principale.

1.12.9 Analisi (Menù principale / Analisi)

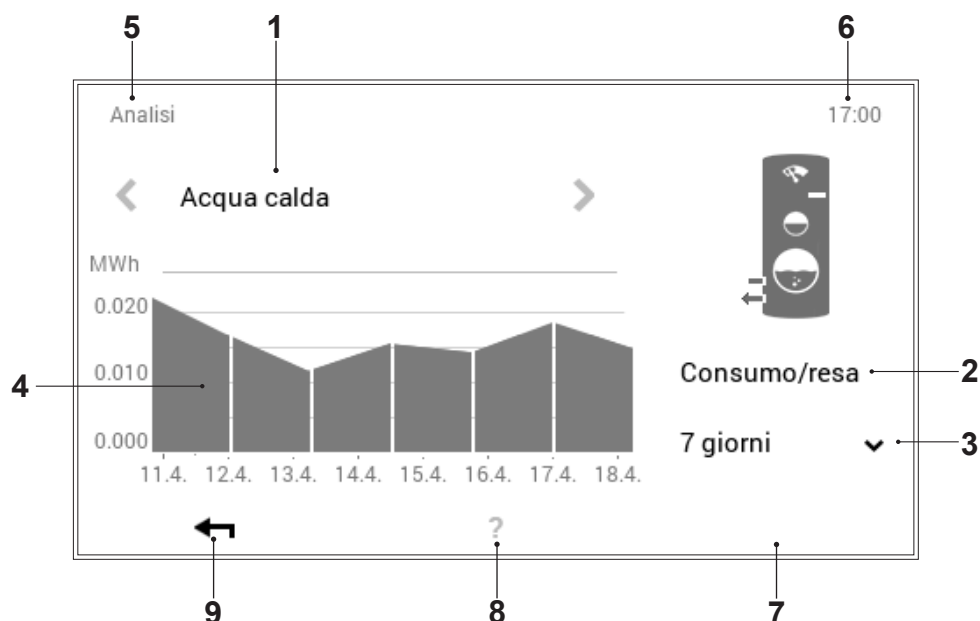

Pos.	Denominazione	Funzione
1	Generatore di calore / circuiti riscaldamento / acqua calda	Selezione del componente da analizzare. Si può scegliere tra il generatore di calore, il circuito di riscaldamento nonché il componente acqua calda mediante le frecce orizzontali (◀ ▶).
2	Grandezza di misurazione	Visualizzazione della grandezza di misurazione rilevata
3	Selezione durata	Mediante la freccia verso il basso (▼) può essere selezionato l'intervallo temporale desiderato.
4	Analisi / grafico	Raffigurazione della grandezza di misurazione del generatore di calore, circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionati per la durata desiderata
5	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
6	Ora	Visualizza l'ora attuale.
7	OK	Salvataggio (OK) delle modifiche nel circuito di riscaldamento selezionato e ritorno alla schermata precedente
8	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
9	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.

1.12.10 Emissioni - solo per termotecnico specializzato (Menù principale / Emissioni (non nel caso di pompa di calore))

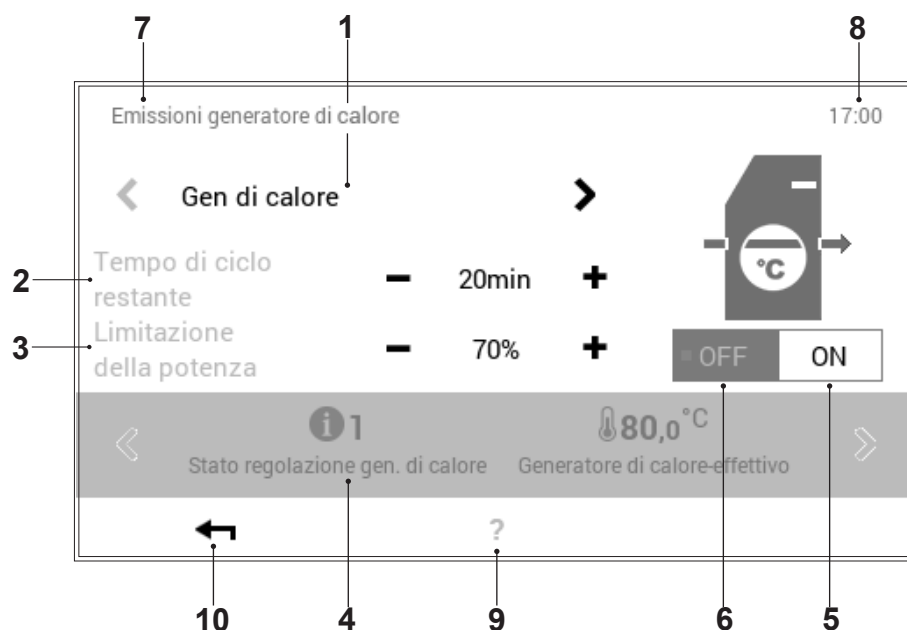


Pos.	Denominazione	Funzione
1	Generatore di calore-selezione	Visualizzazione dei generatori di calore presenti nel sistema di riscaldamento. Le frecce orizzontali (◀ ▶) servono per la selezione del generatore di calore desiderato.
2	Ora	Durata della misurazione delle emissioni. Impostazione del tempo necessario mediante Più (+) e Meno (−), cioè da definire da parte del termotecnico specializzato prima dell'avvio della misurazione. Dopo la scadenza del tempo il generatore di calore viene disattivato.
3	Limitazione della potenza	Immissione della limitazione della potenza desiderata. Regolazione della necessaria limitazione della potenza mediante Più (+) e Meno (−).
4	Informazioni sull'impianto	Informazioni relative all'impianto nel generatore di calore selezionato. Ulteriori informazioni possono essere visualizzate mediante le frecce orizzontali (◀ ▶).
5	ON	Accensione del generatore di calore
6	OFF	Spegnimento del generatore di calore
7	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
8	Ora	Visualizza l'ora attuale.
9	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
10	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.



La misurazione delle emissioni viene disattivata automaticamente quando si esce dal punto del menù «Emissioni»!

1.12.11 Modo manuale

(Menù principale / Modo manuale)

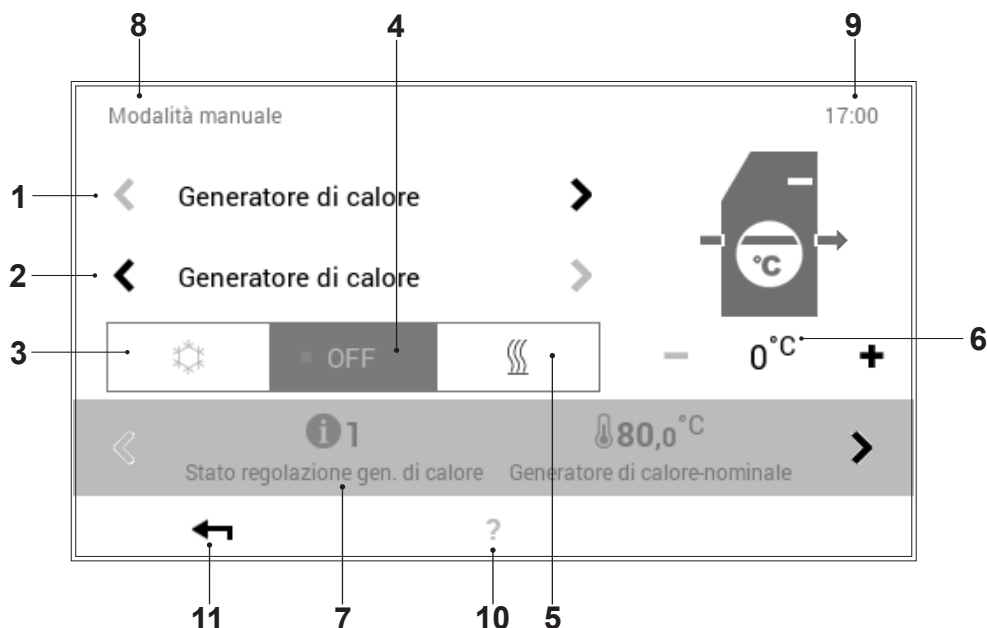


Pos.	Denominazione	Funzione
1	Generatori di calore / circuiti di riscaldamento	La regolazione consente un modo di funzionamento manuale individuale, cioè il modo di funzionamento manuale può essere attivato per ogni generatore di calore e circuito di riscaldamento presente.
2	Selezione dettagliata	Selezione del generatore di calore o del circuito di riscaldamento desiderati. L'impianto può comprendere parecchi generatori di calore e circuiti di riscaldamento. In caso di più di un generatore di calore/circuito compaiono le frecce orizzontali (◀ ▶) di colore bianco. Se la selezione riguarda un solo circuito di riscaldamento o dell'acqua calda, le frecce vengono raffigurate offuscate e non possono essere selezionate.
3	Modo di raffrescamento	Attivazione del modo raffrescamento (se possibile nel sistema)
4	OFF	Disattivazione del modo di funzionamento manuale attivo. L'impianto passa al modo di funzionamento automatico.
5	Modo di riscaldamento	Attivazione del modo di funzionamento manuale «Riscaldamento»
6	Temperatura	Visualizzazione della temperatura desiderata. La temperatura può essere modificata mediante Più (+) e Meno (-).
7	Informazioni	Informazioni relative al modo di funzionamento manuale selezionato. Per mezzo delle frecce orizzontali (◀ ▶) possono essere visualizzate sullo schermo ulteriori informazioni.
8	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
9	Ora	Visualizza l'ora attuale.
10	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
11	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.

1.12.12 Raffigurazione 1 (Menù principale / Raffigurazione)




Pos.	Denominazione	Funzione
1	Lingua	Selezione della lingua desiderata. Mediante la freccia verso il basso (▼) può essere selezionata la lingua attiva.
2	Ora & data	Adattamento dell'ora e della data attuali
3	Schermata di avvio	Selezione degli elementi di visualizzazione sulla schermata di avvio. Selezionando il pulsante «Adattare», possono essere effettuati adattamenti della schermata di avvio.
4	Analisi	Impostazioni concernenti l'analisi (rilevamento)
5	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
6	Ora	Visualizza l'ora attuale.
7	Pagina nel menù	Visualizzazione della pagina del menù attiva (1). Pagina del menù 3 solo per il termotecnico specializzato.
8	Sfogliare	Freccia (➤) per la navigazione dalla pagina del menù 1 alla pagina 2
9	Aiuto	Attualmente nessuna funzione presente
10	Indietro	Funge da pulsante (↶) per fare ritorno al menù principale.

1.12.13 Raffigurazione 2 (Menù principale / Raffigurazione)

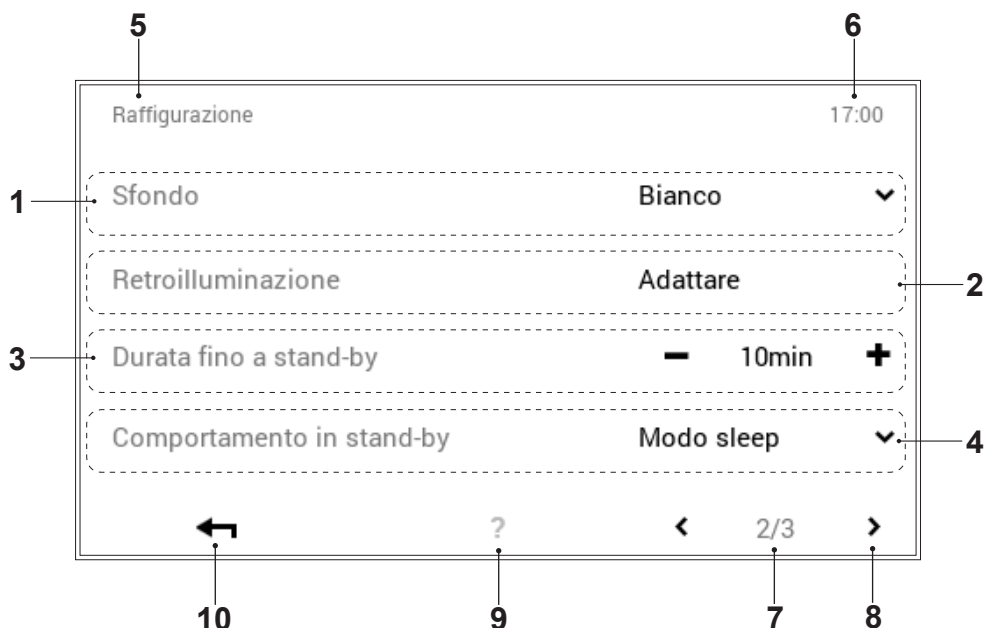

Pos.	Denominazione	Funzione
1	Sfondo	Adattamento dello schema cromatico del comando. Mediante la freccia (↕) è possibile scegliere tra sfondo nero e sfondo bianco.
2	Retroilluminazione	Adattamento dell'attuale modo di visualizzazione, del tempo fino all'oscuramento dello schermo nonché indicazione in percentuale della luminosità massima e minima dello schermo.
3	Durata fino a stand-by	Immissione del numero di minuti desiderato prima che si attivi il modo stand-by del comando. Il numero dei minuti può esser modificato mediante Più (+) e Meno (-). Per la disattivazione del modo stand-by al punto del menù «Comportamento in stand-by» (pos. 4) deve essere selezionato «Nessuno stand-by».
4	Comportamento in stand-by	Schermo con modo stand-by attivo. A seconda della selezione, lo schermo nel modo stand-by passa alla «Schermata di avvio», al punto del menù principale «Visualizzazione» o nel «Modo sleep» (schermo nero). Selezionando «Nessuno stand-by», il modo stand-by viene disattivato.
5	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato.
6	Ora	Visualizza l'ora attuale.
7	Pagina nel menù	Visualizzazione della pagina del menù attiva (2).
8	Sfogliare	Freccia (↔) per la navigazione dalla pagina del menù 2 alla pagina 1.
9	Assistente	Attualmente nessuna funzione presente.
10	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.

1.12.14 Raffigurazione 3 (Menù principale / Raffigurazione)

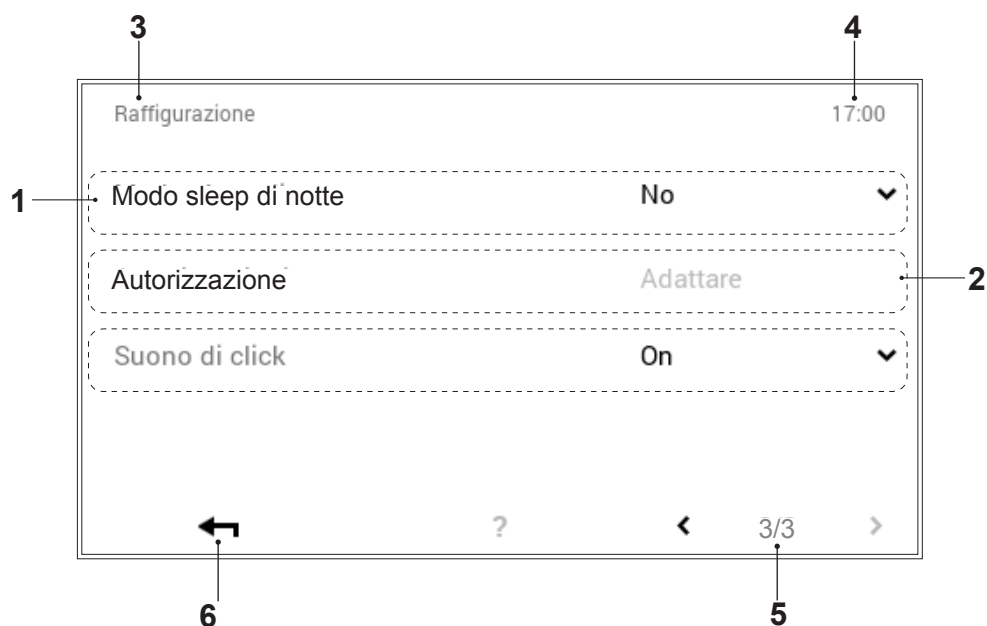

Pos.	Denominazione	Funzione
1	Modo sleep di notte	Al buio il touchscreen passa automaticamente al modo sleep, cioè lo schermo si spegne e si riaccende in presenza di luce.
2	Autorizzazione	Impostabile solo dal tecnico specializzato
3	Posizione nel menù	Denominazione del punto del menù attualmente selezionato
4	Ora	Visualizza l'ora attuale.
5	Pagina nel menù	Visualizzazione della pagina del menù attiva (3).
6	Indietro	Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.
7	Suono di click	Può essere attivato o disattivato


1.13 Altre impostazioni

1.13.1 Impostare la lingua




La lingua del comando può essere modificata attraverso **Schermata di avvio > Menù principale (⚙) > Raffigurazione > Lingua** (1.12.12 figura 62, pos. 1).

1.13.2 Personalizzare la schermata di avvio

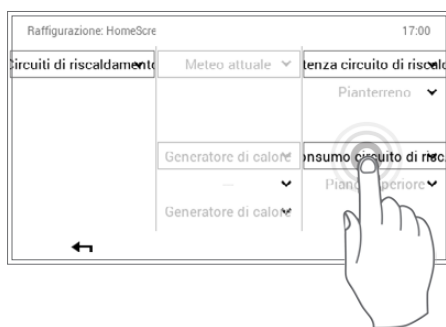

Gli elementi della schermata di avvio possono essere personalizzati attraverso **Schermata di avvio > Menù principale (⚙) > Raffigurazione > Schermata di avvio** (1.12.12 figura 62, pos. 5).


1.13.3 Rinominare il circuito di riscaldamento

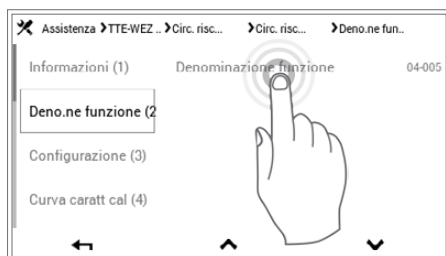

La denominazione del vostro circuito di riscaldamento può essere effettuata attraverso **Schermata di avvio > Menù principale > Assistenza > TTE-WEZ > Circuito riscaldamento > Selezionare circuito riscaldamento > Deno.ne funzione (^v) > Selezionare denominazione funzione > Selezionare circuito riscaldamento > Immissioni tastiera**. Tenere conto del fatto che il vostro impianto può comprendere uno o parecchi circuiti di riscaldamento.

2. Messaggi di errore

2.1 Visualizzare i messaggi di errore

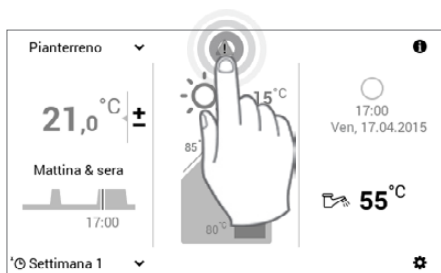


- 1 Selezionare mediante tocco il **simbolo di messaggio di errore** visualizzato.



- 2 Selezionare mediante tocco **Dettagli** (▼).




Attraverso il pulsante **Mostrare tutti** (▼) a sinistra in alto nella schermata è possibile selezionare i messaggi di errore fin qui esistenti secondo categorie (informazione, avviso, ecc.).

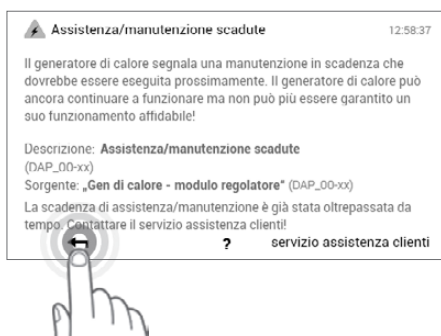

- 3 Comprire un messaggio di errore dettagliato. Il messaggio comprende informazioni dettagliate circa il guasto. Con **Indietro** (←) viene chiusa la visualizzazione del messaggio di guasto.



- 4 Selezionando nuovamente **Indietro** (←), è possibile chiudere la **panoramica dei messaggi di errore**.

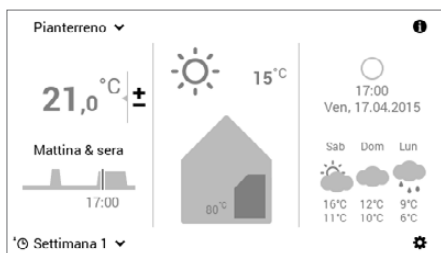

- 5 Dopo avere eliminato il guasto, il simbolo del messaggio di errore non viene più visualizzato nella schermata di avvio.



In caso i messaggi di errore non possano essere eliminati con l'ausilio delle informazioni visualizzate sul modulo di comando, contattate il servizio assistenza clienti Hoval.

3. Risparmiare energia

3.1 Così risparmiate energia in modo mirato

ENERGY



Bastano un paio di semplici misure per



risparmiare energia in modo durevole,



ridurre i costi energetici e



salvaguardare l'ambiente.

È così facile! Attenetevi ai seguenti suggerimenti:

- **Regolare la temperatura ambiente e i periodi di riscaldamento in modo personalizzato!**

Adattate i periodi di riscaldamento e le temperature ambiente alla vostra presenza o assenza (capitolo 1.10.3, pagina 35, e capitolo 1.8, pagina 21). Una riduzione di temperatura di 1 °C può già comportare un risparmio sui costi per l'energia del 6 %.

- **Arieggiare in modo corretto**

Arieggiate ogni tre o quattro ore per un paio di minuti con finestre completamente aperte, ancora meglio se con corrente d'aria. Evitate finestre socchiuse in presenza di freddo! Riscaldare e ventilare nel modo corretto consente, inoltre, di evitare la formazione di muffa. Se si utilizza un apparecchio di ventilazione dell'abitazione non è necessario arieggiare.

- **Di notte chiudere le persiane e le tapparelle**

Mantenete chiuse di notte le persiane di porte e finestre nonché le tapparelle per evitare perdite di energia. Se necessario, chiudete a tenuta giunture e fenditure su finestre e porte.

- **Lasciare liberi i termosifoni**

Evitate di collocare mobili davanti ai termosifoni. Anche tende chiuse vanno evitate di giorno. Di notte possono invece fungere da elemento isolante.

Non fate asciugare panni di bucato bagnati direttamente sul riscaldamento. Il calore generato dai termosifoni non può altrimenti pervenire nell'ambiente, l'impianto di riscaldamento funziona in continuazione.

- **Ridurre la temperatura di notte**

Risparmiate energia durante il sonno e riducete la temperatura ambiente di notte. L'ambiente non dovrebbe raffreddarsi troppo. Il consumo di energia per riscaldare nuovamente aumenta e le tubazioni possono congelarsi.

- **Impostare la temperatura dell'acqua calda**

Impostate la temperatura dell'acqua calda la più bassa possibile. Sono consigliabili temperature comprese tra 45 °C e 60 °C. Ricordate di attivare una volta alla settimana la funzione antilegionella nel programma settimanale (capitolo 1.11.6, pagina 47).

- **Fare la doccia anziché il bagno**

Un bagno completo richiede tre volte più energia e acqua di una doccia.

- **Manutenzione regolare**

Fate pulire e controllare regolarmente il vostro impianto di riscaldamento da un tecnico specializzato. Sfiatate i termosifoni quando si sentono dei rumori nelle tubazioni o i termosifoni non si riscaldano in modo omogeneo.

Svizzera

Hoval SA

General Wille-Strasse 201
CH-8706 Feldmeilen
Telefono 044 925 61 11
Telefax 044 923 11 39
www.hoval.ch
info@hova.ch

Ticino

Via Cantonale 34A, 6928 Manno
Tel. 0848 848 969, Fax 091 610 43 61
manno@hova.ch

Basilea

Schneckerstrasse 9, 4414 Füllinsdorf
Tel. 0848 640 640, Fax 0848 640 641
kc.basel@hova.ch

Zurigo/Electro-Oil

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 811 930, Fax 0848 811 931
kc.zuerich@hova.ch

Svizzera orientale

Säntisstrasse 2a, 9500 Wil
Tel. 0848 811 920, Fax 0848 811 921
kc.ostschweiz@hova.ch

Svizzera Sudorientale/Liechtenstein

Mühleäulestrasse 4, 9470 Buchs
Tel. 0848 811 970, Fax 0848 811 971
kc.suedost@hova.ch

Svizzera romanda

Ch. de Closalet 12, CP 225, 1023 Crissier 1
Tel. 0848 848 363, Fax 0848 848 767
crissier@hova.ch

Berna

Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
Tel. 031 818 70 00, Fax 031 818 70 01
kc.bern@hova.ch

Svizzera centrale

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 811 940, Fax 0848 811 941
kc.zent.schweiz@hova.ch

Tecnica di climatizzazione

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 811 950, Fax 0848 811 951
klimatechnik@hova.ch

Italia

Hoval s.r.l.

Via XXV Aprile 1945, 13/15
IT-24050 Zanica (BG)
Telefono +39 035 666 1111
Telefax +39 035 526 959
www.hoval.it, info@hova.it

Filiale di Bolzano

L. Adige sinistro, 12 C. Firmiano
IT-39100 Bolzano
Telefono +39 0471 63 11 94
Telefax +39 0471 63 13 42
info.bz@hova.it

Germania

Hoval GmbH

Humboldtstrasse 30
DE-85609 Aschheim-Dornach
Telefono +49 89 92 20 97-0
Telefax +49 89 92 20 97-77
www.hoval.de

Hoval Ltd.

Northgate
Newark
Nottinghamshire NG24 1JN
Telefono +44 1636 67 27 11
Telefax +44 1636 67 35 32
www.hoval.co.uk

Austria

Hoval Gesellschaft mbH

Hovalstrasse 11
AT-4614 Marchtrenk
Telefono +43 50 365 - 0
Telefax +43 50 365 - 5005
www.hoval.at

Francia

Hoval SAS

Parc d'Activité de la Porte Sud
Bâtiment C - Rue du Pont au Péage
FR-67118 Geispolsheim
Telefono +33 388 60 39 52
Telefax +33 388 60 53 24
www.hoval.fr