


Brèves consignes de mise en service

Module de commande TopTronic® E Générateur de chaleur

Hoval

Responsabilité pour l'énergie et l'environnement

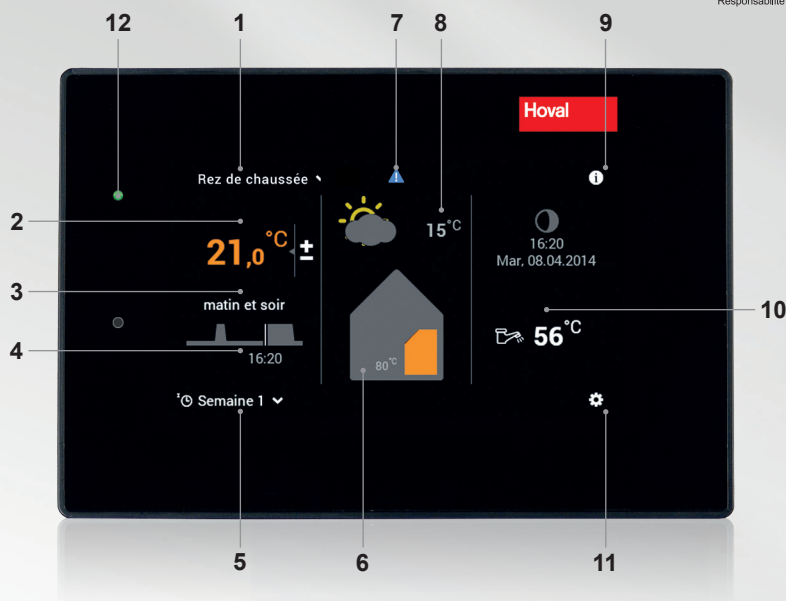

Les éléments de commande / boutons sont représentés en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc. Les éléments d'affichage, par contre, apparaissent en couleur.

Pos.	Symbole	Désignation / fonction
1	Rez de chaussée	Circuit de chauffage Sélection du circuit de chauffage - s'il y en a plusieurs
2	21,0 °C	Température ambiante (actuelle) Réglage de la température ambiante souhaitée (page 2)
3	Matin et soir	Programme journalier activé Sélection programme journalier concernant la température ambiante (pages 2 et 3)
4		Cycle de commutation Affichage des périodes de chauffage actuelles. Réglage par l'intermédiaire du menu principal (page 3)
5	Semaine 1	Programme de base Sélection du mode de fonctionnement (veille, vac. jusque, constant, mode économique, etc. - pages 2 et 3)
6		Informations Générateur de chaleur Elément d'affichage - pas de commande

Pos.	Symbole	Désignation / fonction
7		Affichage de signaux de dérangement Sélection et affichage des signaux de dérangement
8		Température extérieure (seulement avec sonde extérieure) Elément d'affichage - pas de commande
9		Zone d'information Demande d'informations concernant le générateur de chaleur, le circuit de chauffage et l'eau chaude
10		Eau chaude (actuelle) Réglage de la température de l'eau chaude / sélection du programme journalier d'EC
11		Menu principal Aperçu de menu et traitement de toutes les fonctions (page 4)
12		LED d'état de fonctionnement Elément d'affichage - pas de commande

De base activé (vac. jusque, veille, semaine 1 etc.)



Sélectionner le programme de base.



Sélectionner le programme de base souhaité.



Nouveau programme de base actif.




Nouveau programme
de base activé

Réglage de la température ambiante




Sélectionner la température ambiante.

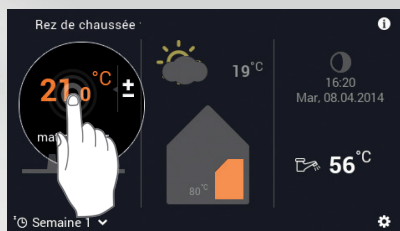

Adapter la température ambiante (+/-)
et confirmer avec OK.



La température ambiante augmente/baisse.

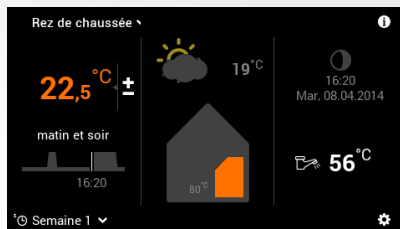


Remarque

L'adaptation de la température ambiante, la modification des programmes journaliers ainsi que la sélection des programmes « Party jusqu'à » et « Absent jusqu'à » ne sont possibles que dans les programmes de base Semaine 1 et Semaine 2. De plus amples informations concernant le module de commande TopTronic® E sont disponibles dans les instructions de service Hoval.

Programmes journaliers (matin et soir, toute la journée, etc.)




Sélection du programme journalier.

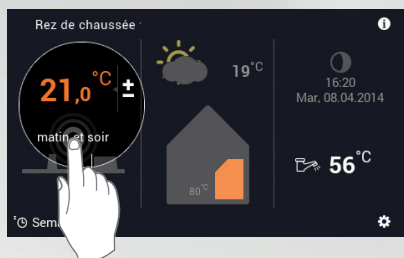


Sélectionner le programme journalier activé.



Sélectionner le programme journalier souhaité.

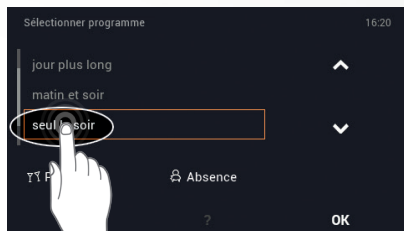

Nouveau programme journalier activé.

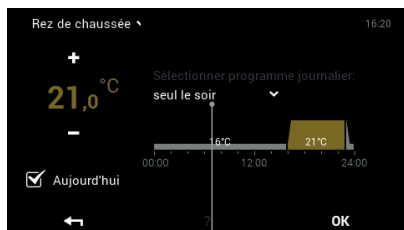


Nouveau programme
journalier activé

Party, absent




Sélection du programme journalier.

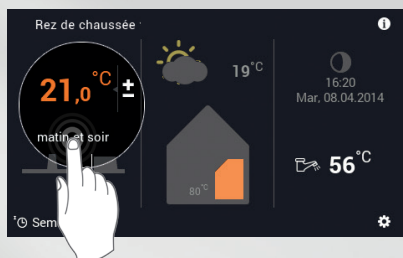

Sélectionner le programme journalier activé.



Sélectionner Party ou Absent.


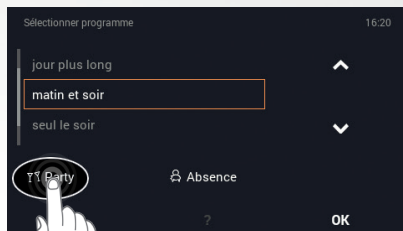


Adapter la température ambiante et la durée
requisés à l'aide de +/- et confirmer avec OK.




Aperçu du menu principal

4

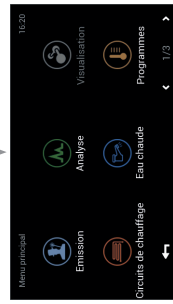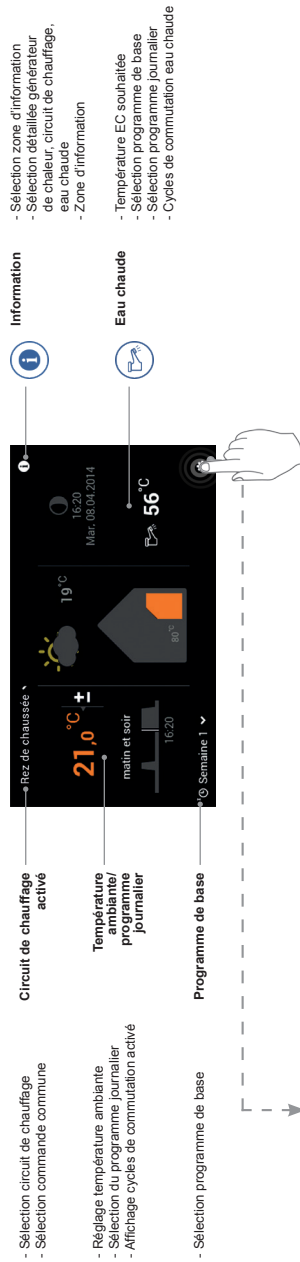


Page 1/3

	Emission (pour le spécialiste)	- Sélection générateur de chaleur - Temps de marche restant - Limitation de la puissance - Zone d'information
	Analyse	- Sélection générateur de chaleur, circuit de chauffage, eau chaude - Sélection intervalle de temps - Diagramme
	Visualisation	- Pour installations à capteur solaire
	Circuits de chauffage	- Température ambiante souhaitée - Sélection programme de base - Sélection programme journalier - Cycles de commutation température ambiante
	Eau chaude	- Température EC souhaitée - Sélection programme de base - Sélection programme journalier - Cycles de commutation eau chaude
	Programmes	- Sélection circuit de chauffage/eau chaude - Sélection détaillée circuit de chauffage/eau chaude - Adaptation des programmes hebdomadaires - Adaptation des programmes journaliers

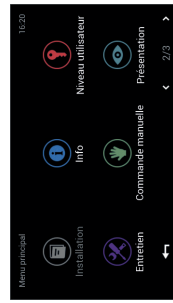

Page 2/3

	Installation	- Affichage de la prochaine maintenance/nettoyage/entretien
	Info	- Sélection zone d'information - Sélection détaillée générateur de chaleur, circuit de chauffage, eau chaude, équipement solaire, etc. - Zone d'information
	Niveau utilisateur (pour le spécialiste)	- Entrée PIN niveau utilisateur
	Entretien	- Menu destiné uniquement au spécialiste
	Mode manuel (pour le spécialiste)	- Sélection générateur de chaleur / circuit de chauffage - Sélection détaillée - Mode retournement/ARRÊT/mode chauffage - Information
	Présentation	- Langue - Schéma des couleurs - Écran d'accueil - Éclairage d'arrière-plan - Durée jusqu'au standby - Affichage jusqu'au standby - Autorisation

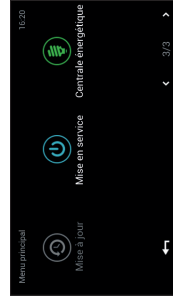

Page 3/3

	Mise en service	- Uniquement pour le spécialiste
	Mise à jour	- Uniquement pour le spécialiste
	Centrale énergétique	- Influence des prévisions météorologiques sur le chauffage. Cette fonction n'est active qu'en cas de connexion à distance