


## Brèves consignes de mise en service

Module de commande TopTronic® E - Habiter confort

# Hoval

Responsabilité pour l'énergie et l'environnement

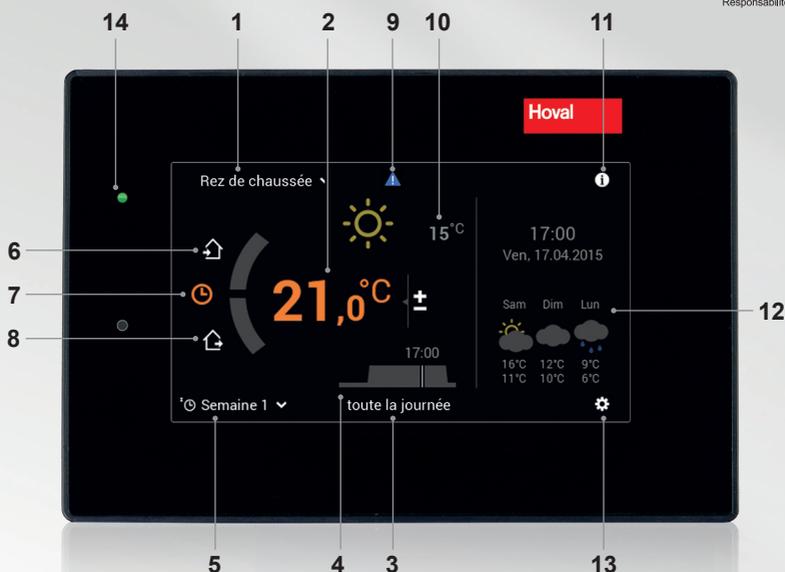

Les éléments de commande / boutons sont représentés en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc. Les éléments d'affichage, par contre, apparaissent en couleur.

Pos.	Symbole	Désignation / fonction
1	Rez de chaussée ▾	<b>Circuit de chauffage</b> Sélection du circuit de chauffage - s'il y en a plusieurs
2	21,0 °C ±	<b>Température ambiante (actuelle)</b> Réglage de la température ambiante souhaitée (page 2)
3	toute la journée	<b>Programme journalier activé</b> Sélection programme journalier concernant la température ambiante (pages 2 et 3)
4	17:00 	<b>Cycle de commutation</b> Affichage des périodes de chauffage actuelles. Réglage par l'intermédiaire du menu principal (page 3)
5	🕒 Semaine 1 ▾	<b>Programme de base</b> Sélection du mode de fonctionnement (veille, vac. jusque, constant, mode économique, etc. - pages 2 et 3)
6		<b>Présent</b> Le chauffage fonctionne aussitôt, le programme journalier "Toute la journée" est activé
7		<b>Programme hebdo</b> Retour au programme hebdomadaire

Pos.	Symbole	Désignation / fonction
8		<b>Absence</b> Permet la commutation rapide en cas d'absence pendant quelques heures
9		<b>Affichage de signaux de dérangement</b> Sélection et affichage des signaux de dérangement
10	15°C	<b>Température extérieure</b> (seulement avec sonde extérieure) Élément d'affichage - pas de commande
11		<b>Zone d'information</b> Demande d'informations concernant le générateur de chaleur, le circuit de chauffage et l'eau chaude
12		<b>Prévisions météorologiques</b> En liaison avec une connexion à distance
13		<b>Menu principal</b> Aperçu de menu et traitement de toutes les fonctions (page 4)
14		<b>LED d'état de fonctionnement</b> Élément d'affichage - pas de commande

## Absence (pendant quelques heures)



Sélectionner l'option d'absence.



Ajuster la température ambiante et la durée requises (+/-) et confirmer avec OK.



### Remarque

En cas de retour prématuré, sélectionner , le chauffage fonctionne aussitôt.

## Réglage de la température ambiante



Sélectionner la température ambiante.



Adapter la température ambiante (+/-) et confirmer avec OK.



La température ambiante augmente/baisse.



### Remarque

L'adaptation de la température ambiante, la modification des programmes journaliers ainsi que la sélection des programmes « Party jusqu'à » et « Absent jusqu'à » ne sont possibles que dans les programmes de base Semaine 1 et Semaine 2. De plus amples informations concernant le module de commande TopTronic® E sont disponibles dans les instructions de service Hoval.

## Party, absent




Sélection du programme journalier.



Sélectionner le programme journalier activé.



Sélectionner « Party »/ « Absent ».

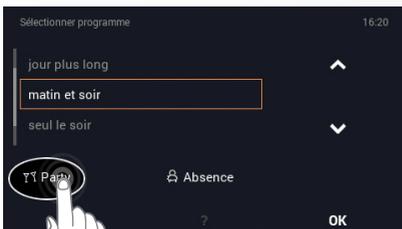

Adapter la température ambiante et la durée requises à l'aide de +/- et confirmer avec OK.



## Programmes journaliers (matin et soir, toute la journée, etc.)




Sélection du programme journalier.




Sélectionner le programme journalier activé.



Sélectionner le programme journalier souhaité.

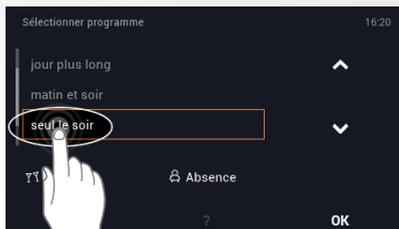

Le nouveau programme journalier est activé après avoir été confirmé à l'aide de « OK ».

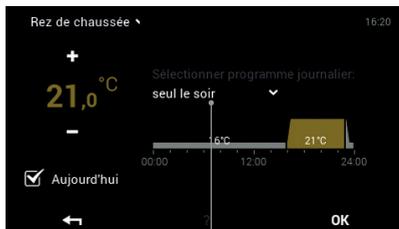

Nouveau programme  
journalier activé

## Aperçu du menu principal

- Sélection du circuit de chauffage
- Sélection commandé commune
- Le chauffage fonctionne aussitôt, ou le programme journalier "Toute la journée" est activé.
- Retour au mode automatique (programme hebdomadaire)
- Absence pendant quelques heures
- Sélection programme de base




Information



- Sélection zone d'information de chaudière
- Sélection détaillée générateur de chaleur, circuit de chauffage, eau chaude
- Zone d'information


- Réglage température ambiante
- Sélection programme journalier
- Affichage des cycles de commutation activés

Température ambiante/  
programme journalier

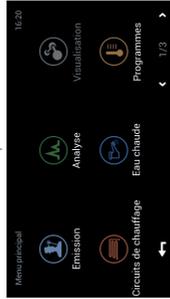


Page 1/3

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection générateur de chaleur</li> <li>- Durée restante</li> <li>- Limitation de puissance</li> <li>- Zone d'information</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection générateur de chaleur, circuit de chauffage, eau chaude</li> <li>- Sélection intervalle de temps</li> <li>- Diagramme</li> <li>- Pour installations à capteur solaire</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température ambiante souhaitée</li> <li>- Sélection programme de base</li> <li>- Sélection programme journalier</li> <li>- Cycles de commutation température ambiante</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température EC souhaitée</li> <li>- Sélection programme de base</li> <li>- Sélection programme journalier</li> <li>- Cycles de commutation eau chaude</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection circuit de chauffage/eau chaude</li> <li>- Sélection détaillée circuit de chauffage/eau chaude</li> <li>- Adaptation du programme hebdomadaire</li> <li>- Adaptation du programme journalier</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection programme de base</li> <li>- Sélection programme journalier</li> <li>- Cycles de commutation eau chaude</li> <li>- Sélection circuit de chauffage/eau chaude</li> <li>- Sélection détaillée circuit de chauffage/eau chaude</li> <li>- Adaptation du programme hebdomadaire</li> <li>- Adaptation du programme journalier</li> </ul>

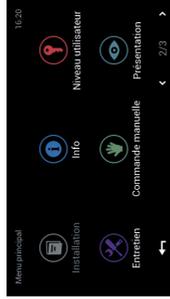

Page 2/3

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage de la prochaine maintenance/nettoyage/entretien</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection zone d'information</li> <li>- Sélection détaillée générateur de chaleur, circuit de chauffage, eau chaude, solaire, etc.</li> <li>- Zone d'information</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée PIN niveau utilisateur</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menu destiné uniquement au spécialiste</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection générateur de chaleur / circuit de chauffage</li> <li>- Sélection détaillée</li> <li>- Mode refroidissement/ARRÊT/Mode chauffage</li> <li>- Information</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langue</li> <li>- Schéma des couleurs</li> <li>- Ecran d'accueil</li> <li>- Eclairage d'arrière-plan</li> <li>- Durée jusqu'au standby</li> <li>- Affichage jusqu'au standby</li> <li>- Autoirisation</li> <li>- Configuration analyse</li> </ul>

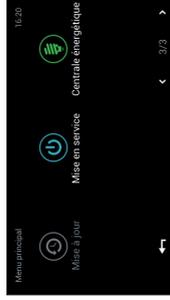

Page 3/3

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniquement réservé à l'installateur</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniquement réservé à l'installateur</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Influence des prévisions météorologiques sur le chauffage.</li> <li>- Cette fonction n'est active qu'en cas de connexion à distance</li> </ul>