

Brevi istruzioni per l'uso

Modulo di comando TopTronic® E abitare easy

Hoval

Responsabile per l'energia e l'ambiente




Gli elementi di comando/i pulsanti compaiono in bianco su sfondo nero, e in nero su sfondo bianco. Gli elementi di visualizzazione, invece, sono a colori.

Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione
1		Temperatura ambiente attuale Visualizzazione della temperatura ambiente attuale
2		Pulsanti Più/Meno Impostazione della temperatura ambiente desiderata (pagina 2)
3		Programma base attivo Visualizzazione del modo di funzionamento attivo
4		Ulteriori programmi Impostazione del modo di funzionamento (Stand-by, Vacanza fino..., Costante, Modo risparmio, ecc. - pagina 2 e 3)
5		Party Avete degli ospiti e desiderate prolungare i periodi di riscaldamento

Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione
6		Assente Serve per una veloce commutazione in caso di assenza per un paio di ore
7		Area informazioni Richiamo di informazioni relative a generatore di calore, acqua calda e circuito di riscaldamento
8		Menù principale Panoramica del menù e utilizzo di tutte le funzioni (pagina 4)
9		LED-stato di funzionamento Elemento di visualizzazione - nessun comando
10		Visualizzazione messaggi di guasto Selezione e visualizzazione di messaggi di guasto

Impostazione della temperatura ambiente


Selezionare Più (+) o Meno (-).

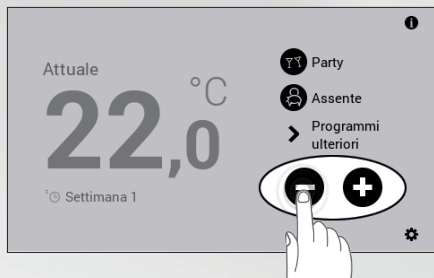

Selezionando più volte (+/-), impostare la temperatura ambiente desiderata.




La temperatura ambiente sale/scende.

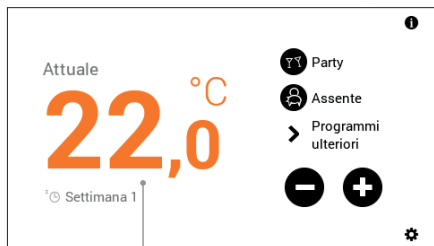


La temperatura ambiente attuale – sale ovvero scende fino alla temperatura ambiente desiderata

Programmi base (Vacanza fino, Stand-by, Settimana 1, ecc.)


Selezionare «Ulteriori programmi».

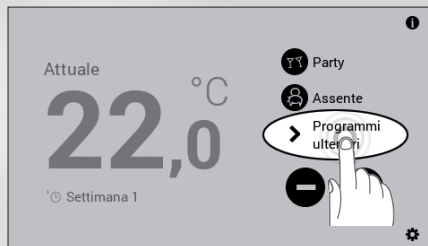

Selezionare il programma base desiderato.

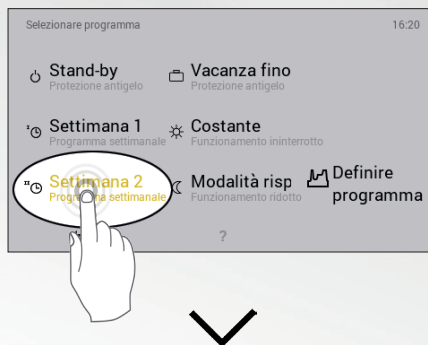

Nuovo programma base attivo.

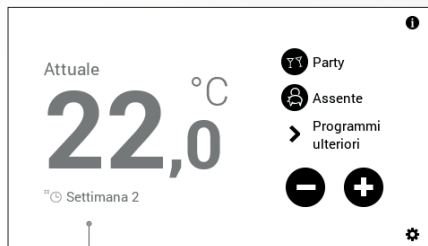


Nuovo programma base attivo


Party, Assente




Selezionare Party o Assente.

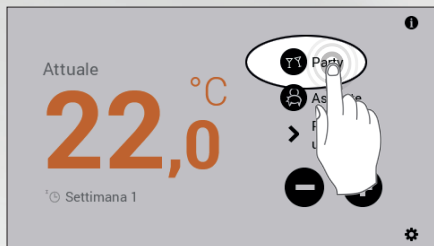

Adattare la durata e la temperatura ambiente desiderate (+/-) e confermare con OK.

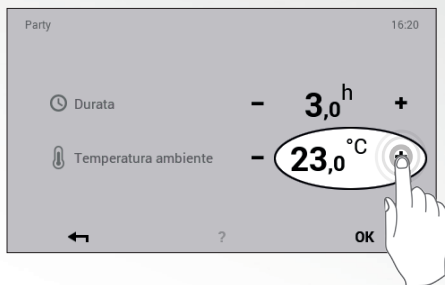

Programma "Party" attivo.

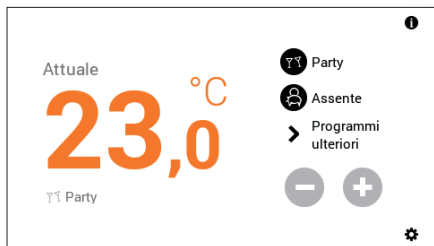


Possibile situazione e funzione



Di sera avete ospiti.

- Modo di riscaldamento alla temperatura ambiente immessa fino a scadenza del periodo di tempo desiderato (durata)



Uscite presto la mattina e fate ritorno solo la sera tardi.


- Modo di riscaldamento (ridotto) alla temperatura ambiente desiderata fino a scadenza del periodo di tempo immesso (durata)



Avvertenza

L'adattamento della temperatura ambiente, il cambiamento dei programmi giornalieri nonché la selezione dei programmi «Party fino» e «Assente fino» sono possibili solo nei programmi base Settimana 1 e Settimana 2. Ulteriori informazioni sul modulo di comando TopTronic® E si trovano nelle istruzioni per l'uso Hoval.

Panoramica del menù principale

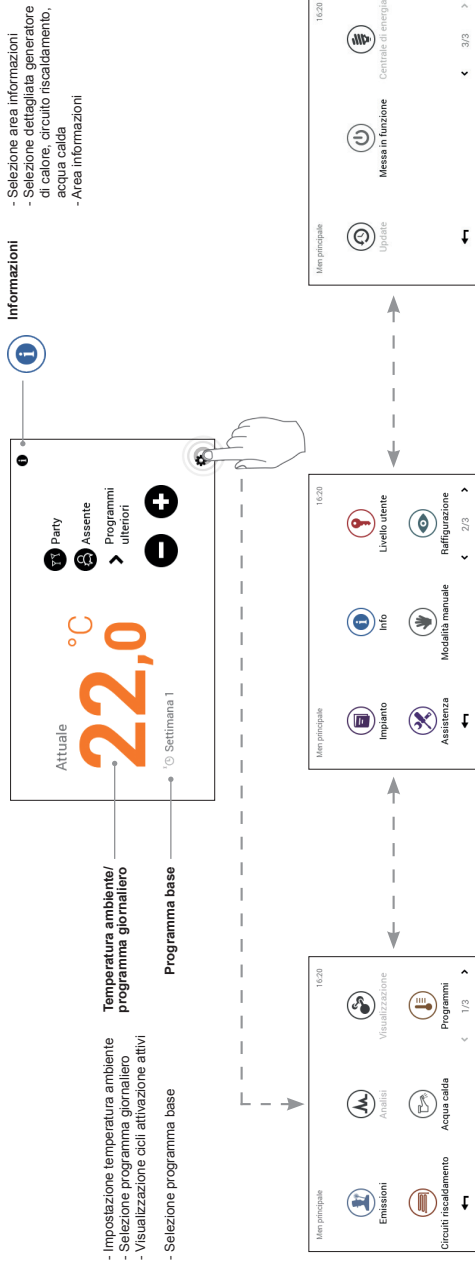

- Informazioni**
- Selezione area informazioni
 - Selezione dettagliata generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda
 - Area informazioni

- Programma base**
- Impostazione temperatura ambiente
 - Selezione programma giornaliero
 - Visualizzazione cicli attivazione attivi
 - Selezione programma base

Icona	Descrizione	Accessibilità
	Emissioni (per il tecnico specializzato)	Punto del menù solo per termotecnico specializzato
	Analisi	Punto del menù non attivo
	Visualizzazione	- Per impianti a collettori solari
	Circuiti di riscaldamento	- Temperatura ambiente desiderata - Selezione programma base - Selezione programma giornaliero - Cicli di attivazione temperatura ambiente
	Acqua calda	Punto del menù non attivo
	Programmi	- Selezione circuito riscaldamento/acqua calda - Selezione dettagliata circuito riscaldamento/ acqua calda - Adattare programmi settimanali - Adattare programmi giornalieri
	Impianto (per il tecnico)	- Visualizzazione della prossima manutenzione/pulizia/assistenza in scadenza
	Info	- Selezione area informazioni - Selezione dettagliata generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda, solare, ecc. - Area informazioni
	Livello utente (per il tecnico specializzato)	- Livello utente immissione PIN
	Assistenza	Punto del menù solo per termotecnico specializzato
	Modo di funzionamento manuale (per il tecnico specializzato)	Punto del menù non attivo
	Raffigurazione	- Lingua - Schema cromatico - Schermata di avvio - Retroilluminazione - Durata fino a stand-by - Visualizzazione fino a stand-by - Autorizzazione
	Messa in funzione	Solo per il tecnico specializzato
	Update	Solo per il tecnico specializzato
	Controllo di energia	Influsso delle previsioni medio sul riscaldamento. La funzione è attiva solo in caso di collegamento remoto