

## Thermalia® dual (55-140)

## Thermalia® dual H (35-90)

Pompa di calore terra/acqua ovvero acqua/acqua



### Schweiz

Hoval AG  
General Wille-Strasse 201  
CH-8706 Feldmeilen  
Telefon 044 925 61 11  
Telefax 044 923 11 39

### Österreich

Hoval Gesellschaft mbH  
Hovalstrasse 11  
AT-4614 Marchtrenk  
Telefon 050 365 - 0  
Telefax 050 365 - 5005

### Deutschland

Hoval GmbH  
Humboldtstrasse 30  
DE-85609 Aschheim-Dornach  
Telefon 089 92 20 97-0  
Telefax 089 92 20 97-77

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Avvertenze importanti</b> .....  | <b>4</b>  |
| 1.1       | Indirizzi e numeri di telefono importanti.....  | 4         |
| 1.2       | Dati dell'impianto.....   | 4         |
| 1.3       | Basi di calcolo.....  | 5         |
| <b>2.</b> | <b>Sicurezza</b> .....  | <b>6</b>  |
| 2.1       | Avvertenze di sicurezza generali.....   | 6         |
| 2.2       | Utilizzo conforme a destinazione d'uso.....   | 6         |
| 2.3       | Spiegazione dei simboli.....  | 7         |
| 2.3.1     | Indicazioni di avvertimento.....  | 7         |
| 2.3.2     | Simboli.....  | 7         |
| <b>3.</b> | <b>Principio di funzionamento dell'impianto di riscaldamento</b> .....                | <b>8</b>  |
| 3.1       | Struttura dell'impianto.....  | 8         |
| <b>4.</b> | <b>Quadro di comando sul generatore di calore</b> .....                               | <b>10</b> |
| 4.1       | Panoramica del quadro di comando.....   | 10        |
| <b>5.</b> | <b>Comando del riscaldamento</b> .....  | <b>11</b> |
| 5.1       | Funzione del comando TopTronic® E.....  | 11        |
| 5.2       | Elementi di comando e di visualizzazione.....   | 11        |
| 5.3       | Cosa fare se.....   | 13        |
| 5.4       | Comando efficiente dell'impianto.....   | 14        |
| 5.5       | Programmi giornalieri e settimanali personalizzati.....                               | 15        |
| 5.6       | Schermata di avvio.....   | 16        |
| 5.6.1     | Elementi della schermata di avvio generatore di calore e abitazione.....              | 17        |
| 5.6.2     | Schermata di avvio opzionale.....   | 19        |
| 5.7       | Impostazioni principali.....  | 21        |
| 5.7.1     | Modificare la temperatura ambiente.....   | 21        |
| 5.7.2     | Adattare la temperatura dell'acqua calda.....   | 22        |
| 5.7.3     | Selezionare il circuito di riscaldamento (in caso ne siano presenti parecchi).....    | 23        |
| 5.7.4     | Modificare il programma base (circuito di riscaldamento).....                         | 23        |
| 5.7.5     | Modificare il programma giornaliero attivo (circuito di riscaldamento).....           | 24        |
| 5.7.6     | Modificare il programma base e quello giornaliero (acqua calda).....                  | 25        |
| 5.7.7     | Richiamare informazioni relative all'impianto.....                                    | 27        |
| 5.7.8     | Modo di comando comune dei circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda.....          | 27        |
| 5.8       | Programmi base.....   | 28        |
| 5.8.1     | Funzioni dei diversi programmi base.....  | 28        |
| 5.8.2     | «Vacanza fino» – immettere la data di rientro.....                                    | 29        |
| 5.9       | Programmi settimanali.....  | 31        |
| 5.9.1     | Impostazioni standard dei programmi settimanali.....                                  | 31        |
| 5.9.2     | Annotazioni sui programmi settimanali personalizzati.....                             | 32        |
| 5.9.3     | Elementi di comando per il programma settimanale.....                                 | 33        |
| 5.9.4     | Adattare il programma settimanale.....  | 34        |
| 5.9.5     | Rinominare il programma settimanale.....  | 36        |
| 5.9.6     | Resettare il programma settimanale.....   | 38        |
| 5.10      | Programmi giornalieri / cicli di attivazione.....                                     | 40        |
| 5.10.1    | Impostazioni standard dei programmi giornalieri / cicli di attivazione.....           | 40        |
| 5.10.2    | Annotazioni sui programmi giornalieri personalizzati.....                             | 41        |
| 5.10.3    | Party e Assente.....  | 42        |
| 5.10.4    | Elementi di comando programma giornaliero / cicli di attivazione.....                 | 44        |
| 5.10.5    | Modificare temperature ambiente e cicli di attivazione nel programma giornaliero..... | 45        |
| 5.10.6    | Rinominare il programma giornaliero.....  | 47        |
| 5.10.7    | Resettare il programma giornaliero.....   | 49        |
| 5.11      | Acqua calda.....  | 51        |
| 5.11.1    | Elementi di comando per l'acqua calda.....  | 51        |
| 5.11.2    | Programmi settimanali – acqua calda.....  | 52        |
| 5.11.3    | Impostazioni standard dei programmi settimanali – acqua calda.....                    | 52        |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 5.11.4      | Programmi giornalieri / cicli di attivazione per l'acqua calda .....                      | 53        |
| 5.11.5      | Impostazioni standard dei programmi giornalieri / cicli di attivazione – acqua calda..... | 53        |
| 5.11.6      | Funzione antilegionella .....   | 54        |
| 5.11.7      | Ricaricare acqua calda.....   | 55        |
| 5.11.8      | Impostare il programma dell'acqua calda su Assente .....                                  | 56        |
| <b>5.12</b> | <b>Ulteriori elementi di comando.....</b>   | <b>58</b> |
| 5.12.1      | Menù principale, panoramica 1 .....   | 58        |
| 5.12.2      | Menù principale, panoramica 2 .....   | 59        |
| 5.12.3      | Menù principale, panoramica 3 .....   | 60        |
| 5.12.4      | Centrale di energia.....  | 61        |
| 5.12.5      | Centrale di energia.....  | 62        |
| 5.12.6      | Programmi .....   | 63        |
| 5.12.7      | Circuito di riscaldamento.....  | 64        |
| 5.12.8      | Info .....  | 65        |
| 5.12.9      | Analisi.....  | 66        |
| 5.12.10     | Emissioni - solo per termotecnico specializzato.....                                      | 67        |
| 5.12.11     | Modo manuale .....  | 68        |
| 5.12.12     | Raffigurazione 1.....   | 69        |
| 5.12.13     | Raffigurazione 2.....   | 70        |
| 5.12.14     | Raffigurazione 3.....   | 71        |
| <b>5.13</b> | <b>Altre impostazioni .....</b>   | <b>72</b> |
| 5.13.1      | Impostare la lingua .....   | 72        |
| 5.13.2      | Personalizzare la schermata di avvio .....  | 72        |
| 5.13.3      | Rinominare il circuito di riscaldamento .....   | 72        |
| <b>6.</b>   | <b>Messaggi di errore .....</b>   | <b>73</b> |
| 6.1         | Visualizzare i messaggi di errore.....  | 73        |
| 6.2         | Messaggi di errore relativi al generatore di calore .....                                 | 74        |
| <b>7.</b>   | <b>Manutenzione e controllo .....</b>   | <b>75</b> |
| 7.1         | Controllo della pressione dell'acqua .....  | 75        |
| 7.2         | Rabboccare l'impianto con acqua .....   | 75        |
| <b>8.</b>   | <b>Risparmiare energia.....</b>   | <b>76</b> |
| 8.1         | Così risparmiate energia in modo mirato .....   | 76        |
| <b>9.</b>   | <b>Smaltimento .....</b>  | <b>76</b> |
| 9.1         | Indicazioni relative allo smaltimento .....   | 76        |

# 1. Avvertenze importanti

**Gentile cliente,**

Acquistando il presente impianto, Lei ha scelto un impianto di riscaldamento moderno ed economico. Controlli di qualità e miglioramenti costanti, così come prove funzionali in fabbrica, Le garantiscono un apparecchio tecnicamente ineccepibile.

La preghiamo di leggere attentamente questa documentazione. Essa contiene avvertenze importanti per l'installazione corretta e per un funzionamento sicuro ed economico dell'impianto.

## 1.1 Indirizzi e numeri di telefono importanti

Termotecnico specializzato:

.....  
.....

Installatore dell'impianto sanitario:

.....  
.....

Installatore dell'impianto elettrico:

.....  
.....

## 1.2 Dati dell'impianto

Compilazione a cura del termotecnico specializzato!

N. d'ordine / n. di serie:

.....

Tipo di pompa di calore:

.....

Potenza nominale (kW):

.....

Dimensioni dell'accumulo di energia per acqua di riscaldamento:

.....

Bollitore:

.....

Pompa circuito riscaldamento:

.....

Regolazione riscaldamento:

.....

Valvola miscelatrice:

.....

Pompa circuito solare:

.....

Compilazione a cura del termotecnico specializzato!

- Sensore della temperatura esterna:  Sì  No
- Sensore della temperatura ambiente:  Sì  No
- Numero dei circuiti di riscaldamento:  1  2  
 3  ...
- Raffrescamento possibile  Sì  No
- Funzione antilegionella attivata:  Sì  No

Temperatura esterna di riferimento più bassa (°C):  
.....

Fabbisogno di potenza termica (kW):  
.....

Temperatura di mandata massima (°C):  
.....

**1.3 Basi di calcolo**

Valore curva di riscaldamento CD:  
.....

Valore curva di riscaldamento CMI1:  
.....

Valore curva di riscaldamento CMI2:  
.....

## 2. Sicurezza

### 2.1 Avvertenze di sicurezza generali

I lavori di installazione e di manutenzione possono costituire una fonte di pericolo a causa dell'elevata pressione dell'impianto, delle alte temperature e dei componenti sotto tensione, e devono, pertanto, essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato. Le pompe di calore possono essere installate esclusivamente da tecnici specializzati competenti e messe in funzione solo dal servizio assistenza clienti appositamente addestrato a tale scopo da Hoval. Prima di intervenire sulla pompa di calore, isolare l'impianto dall'alimentazione elettrica e proteggerlo da un'eventuale riaccensione. Inoltre, occorre osservare tutte le avvertenze di sicurezza presenti nella relativa documentazione, negli adesivi applicati sulla pompa di calore stessa e tutte le altre prescrizioni di sicurezza in vigore.

#### Comportamento in caso di pericolo

Interrompere l'alimentazione di corrente elettrica.

#### Interruzione dell'alimentazione di corrente elettrica

Il generatore di calore può essere privato di tensione soltanto separandolo dalla rete (fusibile). Anche se l'interruttore di blocco è posizionato su «0», l'impianto si trova sotto tensione. In caso di scosse di corrente sussiste pericolo di morte e di incendio.

#### Controllo della pressione dell'acqua

Controllare a intervalli regolari la pressione dell'acqua dell'impianto, come descritto nel capitolo 7.1 pagina 75.

#### Emissioni acustiche

Grazie alla sua struttura costruttiva la pompa di calore Hoval Thermalia® è molto silenziosa in sede di funzionamento. Ciononostante, è importante che il locale tecnico si trovi possibilmente all'esterno degli spazi abitativi sensibili al rumore e sia dotato di una porta con una buona chiusura.

#### Asciugatura dell'opera edilizia ovvero riscaldamento del massetto

La pompa di calore non è dimensionata per il maggiore fabbisogno di calore risultante durante l'asciugatura dell'opera o il riscaldamento del massetto. In presenza di temperature di ritorno del riscaldamento al di sotto di +18 °C il compressore viene spento per motivi di sicurezza. Il fabbisogno richiesto dall'asciugatura dell'opera edilizia, all'occorrenza, deve essere coperto ricorrendo ad apparecchi messi a disposizione dal committente.

A causa del loro rapporto prestazione/carico, le pompe di calore terra/acqua con sonde geotermiche come sorgente di calore non sono adatte nelle costruzioni grezze per le operazioni di asciugatura o per il riscaldamento del massetto. I lunghi tempi di ciclo delle pompe di calore possono portare ad uno sfruttamento eccessivo delle

sonde geotermiche e quindi a danni permanenti, quali basse temperature di esercizio o addirittura formazione di permafrost.

#### Assistenza e manutenzione

Una manutenzione regolare, unita alla verifica e alla cura di tutti i componenti importanti dell'impianto, ne garantisce un funzionamento sicuro ed efficiente nel tempo. A tal fine, si consiglia di stipulare un contratto di manutenzione con il servizio assistenza clienti Hoval.

Conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, il gestore di un apparecchio con un circuito di refrigerazione deve provvedere affinché la tenuta ermetica dell'apparecchio venga controllata periodicamente da personale specializzato. Il controllo deve essere protocolizzato e il documento deve essere custodito per almeno 5 anni. Conformemente al regolamento (CE) n. 1516/2007, il controllo deve essere effettuato da personale certificato.

#### Pulizia

Se necessario, la pompa di calore Thermalia® può essere pulita con un panno umido. Non viene consigliato l'uso di detersivi.

#### Montaggio di componenti supplementari

Il montaggio di componenti supplementari che non sono stati testati insieme all'apparecchio può causare malfunzionamenti. Per eventuali danni da ciò derivanti non ci assumiamo alcuna responsabilità o garanzia.

#### Locale di installazione

Garantire una sufficiente ventilazione (secondo EN 378 T1-T4)

- Evitare notevole accumulo di polvere
- Evitare un'umidità atmosferica costantemente elevata
- Il locale deve essere protetto dal gelo

## 2.2 Utilizzo conforme a destinazione d'uso

La pompa di calore Hoval Thermalia® è destinata esclusivamente al riscaldamento di acqua di riscaldamento.

Il calore generato deve essere convogliato mediante acqua di riscaldamento.

Utilizzare la pompa di calore esclusivamente se in stato tecnicamente perfetto, nonché conformemente alla destinazione d'uso, nella consapevolezza delle misure di sicurezza e dei pericoli!

Vanno osservati gli intervalli di ispezione e di manutenzione riportati nella documentazione. Provvedere immediatamente a far rimuovere guasti che possano pregiudicare la sicurezza!

Per un utilizzo diverso o che vada al di là di quanto sopra, e per i danni da ciò risultanti, il produttore/fornitore declina ogni responsabilità.

## 2.3 Spiegazione dei simboli

### 2.3.1 Indicazioni di avvertimento



#### PERICOLO

... rimanda a una situazione di pericolo immediato, che può essere causa di morte o gravi lesioni, in caso non dovesse essere evitata.



#### AVVERTENZA

... rimanda a una situazione di pericolo possibile, che può essere causa di morte o gravi lesioni, in caso non dovesse essere evitata.



#### PRUDENZA

... rimanda a una situazione di possibile pericolo, che può essere causa di lesioni di scarso rilievo o lievi, in caso non dovesse essere evitata.



#### NOTA

... rimanda a una situazione di pericolo possibile, che può essere causa di danni alle cose, in caso non dovesse essere evitata.

### 2.3.2 Simboli



Avvertimento generale in presenza di un punto pericoloso.



Segnale di avvertenza «Pericolo per tensione elettrica» per il contrassegno della protezione antinfortuni.

Provvede affinché le persone non vengano a contatto con la tensione elettrica. Il simbolo di pericolo con il fulmine nero mette in guardia dai pericoli della tensione elettrica.



Informazioni:

Questo simbolo illustra importanti informazioni per l'utente.

ENERGY




Suggerimento relativo al risparmio di energia:  
Qui sono disponibili informazioni per il risparmio di energia.




### 3. Principio di funzionamento dell'impianto di riscaldamento

#### 3.1 Struttura dell'impianto

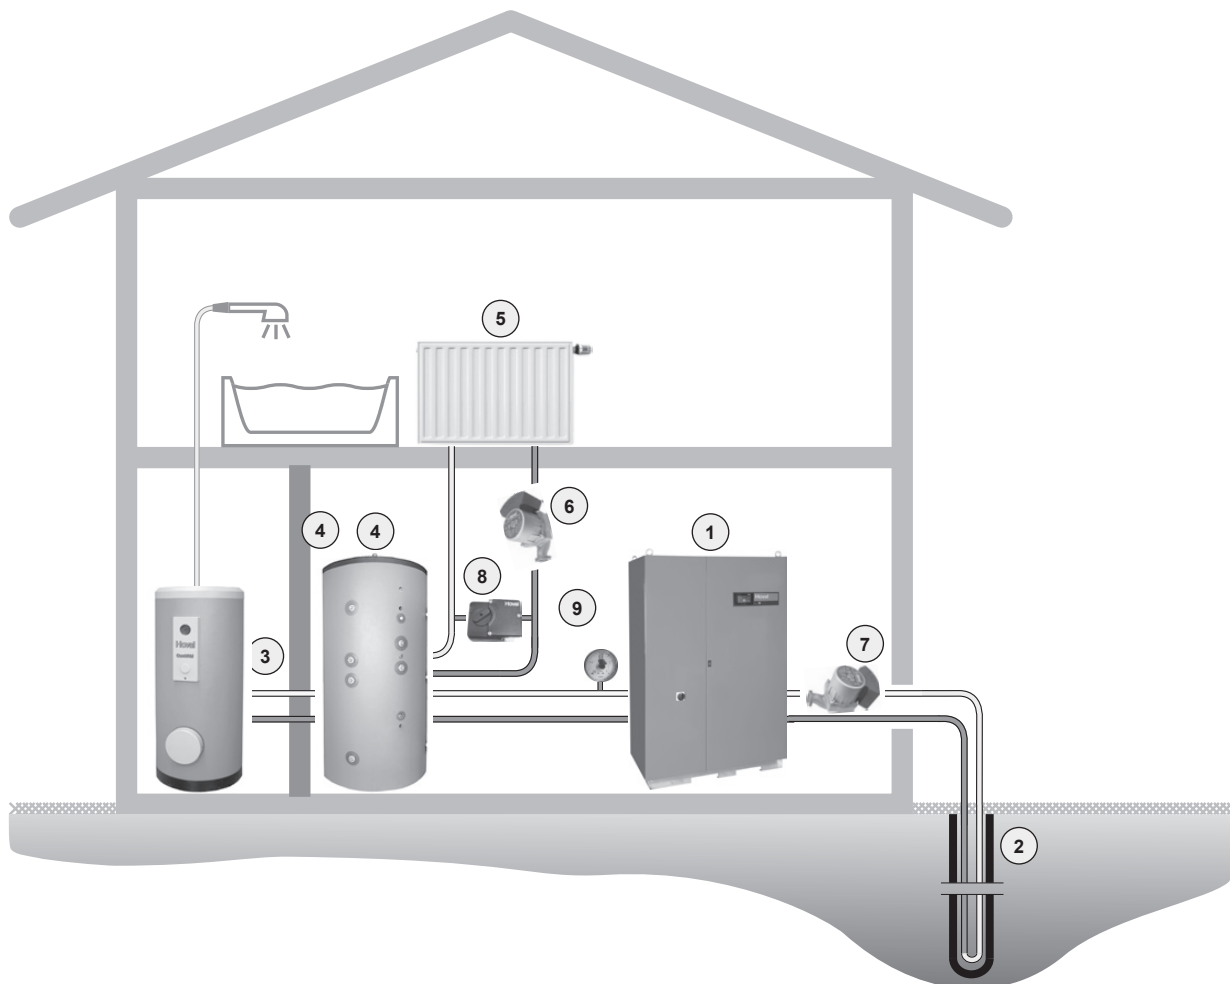










A seconda del principio di funzionamento dell'impianto prescelto alcuni componenti possono differire dalla raffigurazione riportata qui di seguito. Farsi spiegare l'impianto dal termotecnico specializzato.



L'acqua di riscaldamento riscaldata dalla Thermalia® dual viene convogliata ai radiatori, oppure viene utilizzata per il riscaldamento dell'acqua calda (bollitore).


|   | Raffigurazione  | Componenti                  | Funzione / descrizione  |
|---|---|-----------------------------|---|
| ① |  | Pompa di calore terra/acqua | Sottrae al suolo/all'acqua di falda l'energia termica e trasferisce il calore all'acqua di riscaldamento.                   |
| ② |  | Sonda geotermica            | L'energia che viene utilizzata per riscaldare viene sottratta al suolo tramite una sonda.                                   |
| ③ |  | Bollitore                   | Contiene una riserva di acqua calda di consumo (acqua calda sanitaria) (per es. per la doccia) per il fabbisogno domestico. |



|   | Raffigurazione  | Componenti                            | Funzione / descrizione   |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 4 |    | Accumulo di energia                   | L'accumulo di energia funge da stoccaggio provvisorio dell'energia eccedente finché non si rende necessario l'utilizzo del calore nell'edificio.   |
|   |    | Quadro di comando / modulo di comando | Comanda e controlla il funzionamento della caldaia. Garantisce la temperatura ambiente desiderata con qualsiasi temperatura esterna in modo ottimale e con risparmio di energia.   |
| 5 |    | Radiatori, riscaldamento a pavimento  | Cedono il calore dell'acqua di riscaldamento all'ambiente.   |
| 6 |    | Pompa di riscaldamento                | Convoglia l'acqua di riscaldamento dalla pompa di calore ai radiatori e, quindi, indietro alla pompa di calore, dove essa viene nuovamente riscaldata.   |
| 7 |    | Pompa della soluzione salina          | Convoglia la soluzione salina dalla pompa di calore alla sonda geotermica e, quindi, nuovamente indietro alla pompa di calore.   |
|   |   | Tubazioni di riscaldamento            | Convogliano il calore prodotto (acqua di riscaldamento) dalla pompa di calore ai radiatori.  |
| 8 |  | Valvola miscelatrice                  | Modifica la temperatura di mandata del riscaldamento mediante miscelazione di acqua di ritorno più fredda (acqua che scorre dal radiatore), in modo da raggiungere la temperatura ambiente desiderata con qualsiasi temperatura esterna. |
| 9 |  | Manometro                             | Segnala la pressione dell'acqua nel sistema di riscaldamento.  |
|   |  | Valvola di sicurezza                  | In caso di pressione troppo elevata dell'acqua, la valvola protegge i componenti idraulici dell'impianto.  |
|   |  | Disaeratore                           | Assicura che nelle tubazioni dell'impianto sia presente soltanto acqua di riscaldamento e non aria.  |
|   |  | Vaso di espansione a membrana         | Mantiene costante la pressione dell'impianto e accoglie l'acqua di espansione.   |

## 4. Quadro di comando sul generatore di calore

### 4.1 Panoramica del quadro di comando

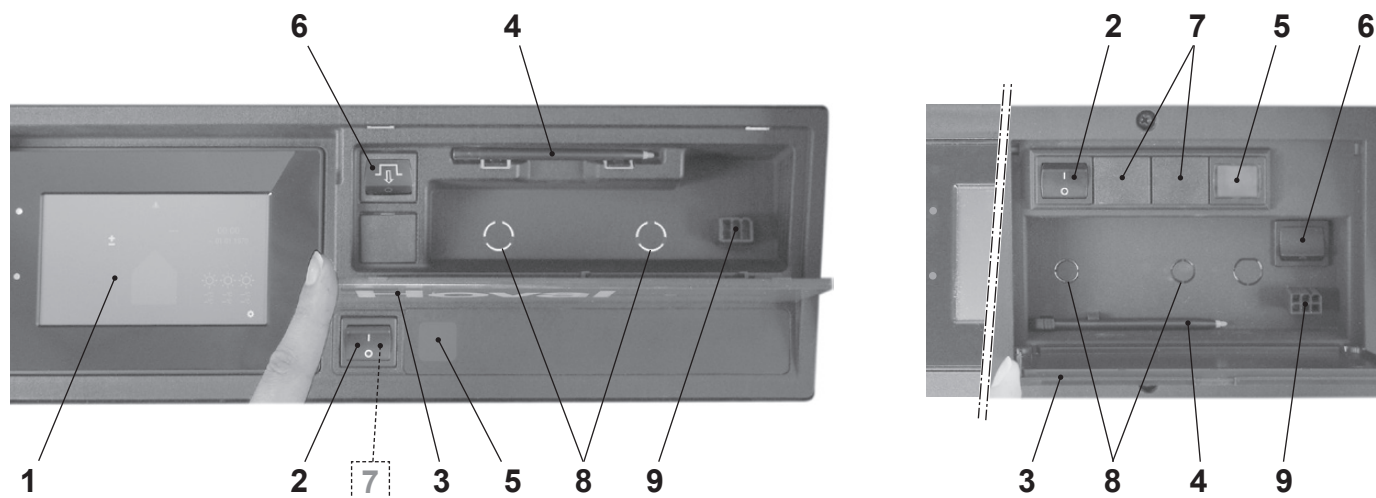

| Pos. | Denominazione   | Funzione  |
|------|---|---|
| 1    | <b>Modulo di comando TopTronic® E</b>                                   | Funge da apparecchio di comando dell'impianto utilizzabile mediante tocco del dito o penna stilo (pos. 4). Per la descrizione dettagliata degli elementi vedere capitolo 5.6.1 pagina 17.   |
| 2    | <b>Interruttore di blocco</b>   | 1 = ON      Generatore di calore in servizio<br>0 = OFF      Generatore di calore fuori servizio (impianto non privo di tensione, nessuna protezione antigelo)  |
| 3    | <b>Coperchio ribaltabile</b>  | Per la protezione dello scompartimento ribaltabile con penna stilo (pos. 4), tasto di reset (pos. 6) e connettore di servizio (pos. 9). Limitatore di temperatura di sicurezza opzionale (pos. 8)   |
| 4    | <b>Penna stilo</b>  | Penna per l'utilizzo del modulo di comando  |
| 5    | <b>Spia di segnalazione dei guasti</b>                                  | Si illumina in presenza di un guasto nel generatore di calore.  |
| 6    | <b>Tasto reset</b>  | Serve per lo sblocco del guasto quando la spia di segnalazione è illuminata.<br><br><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>i</b> Il tasto di reset può essere premuto al massimo una volta. Se la spia di segnalazione dei guasti continua ad essere illuminata, contattare il servizio assistenza clienti Hoval.</p> </div> |
| 7    | <b>Interruttore bivalente (opzionale)</b>                               | Serve per la commutazione della priorità in impianti con più di un generatore di calore o nel caso di ulteriori circuiti specifici dell'impianto.   |
| 8    | <b>Limitatore di temperatura di sicurezza supplementare (opzionale)</b> | Montaggio opzionale di un limitatore di temperatura di sicurezza supplementare. Serve per interrompere il funzionamento del generatore di calore in caso di superamento della temperatura impostata.  |
| 9    | <b>Connettore di servizio</b>   | Viene utilizzato esclusivamente da tecnici dell'assistenza.   |

## 5. Comando del riscaldamento

### 5.1 Funzione del comando TopTronic® E

Il modulo di comando TopTronic® E funge da comando del vostro impianto di riscaldamento. Attraverso lo schermo sensibile al tatto (di seguito denominato touchscreen) potete effettuare diverse impostazioni del vostro impianto tramite pressione del dito o stilo di comando.

#### AVVERTENZA



La superficie del modulo di comando TopTronic® E non deve essere utilizzata con l'ausilio di oggetti appuntiti o taglienti – pericolo di graffiatura.

#### Il modulo di comando svolge le seguenti funzioni:

- Garantisce la temperatura ambiente desiderata con qualsiasi temperatura esterna
- Riscalda l'abitazione solo quando lo desiderate
- Produce acqua calda solo quando ne avete necessità
- Visualizza informazioni relative all'impianto

#### Ulteriori funzioni:

- Consente l'impostazione delle temperature desiderate e la selezione di un programma base (capitolo 5.8 pagina 28)
- Commuta il generatore di calore su ON/OFF
- Monitora le temperature

In occasione della messa in funzione del riscaldamento tutte le impostazioni base sono già state effettuate da Hoval ovvero dal termotecnico specializzato. Potete effettuare ulteriori impostazioni in caso di assenza per viaggi o di temperatura troppo bassa o alta nella vostra abitazione. Una panoramica delle domande più frequenti si trova nel capitolo 5.3 pagina 13.



**Così risparmiate energia!**

#### Ne vale la pena, per voi e per l'ambiente

Utilizziamo l'energia in modo efficiente, evitiamo inutili perdite! Con un minimo dispendio di tempo potete migliorare il funzionamento del vostro impianto, risparmiando ulteriormente energia.

#### Vale la pena impostare i vostri programmi giornalieri e settimanali personalizzati

Se adattate in modo mirato i periodi di riscaldamento alla vostra presenza o assenza nell'abitazione, in base ai vostri programmi giornalieri e settimanali personalizzati, potete risparmiare preziosa energia e, quindi, ridurre i costi. Con il comando TopTronic® E l'impostazione di diversi cicli di attivazione in funzione della routine giornaliera personale è molto semplice (capitolo 5.9 pagina 31).

### 5.2 Elementi di comando e di visualizzazione

Le raffigurazioni grafiche sul modulo di comando possono essere elementi di comando o elementi di visualizzazione.



Quando il modulo di comando TopTronic® E si trova in stato di inattività, esso può essere «risvegliato» con un breve tocco del touchscreen. Il modo di inattività, così come la durata fino all'avvio del modo, possono essere adattati (paragrafo 5.12.13 pagina 70, pos. 3 e 4).

#### Elementi di comando




Con elementi di comando si intendono i pulsanti del modulo di comando che possono essere selezionati mediante tocco, al fine di adattare diverse impostazioni. Gli elementi di comando vengono visualizzati in bianco su sfondo nero e in nero su sfondo bianco. I valori che vengono modificati mediante **Più (+)** oppure **Meno (-)**, possono essere selezionati mediante tocco. Di seguito compare nel modulo di comando una tastiera quale supporto all'immissione.

#### Elementi di visualizzazione



Gli elementi di visualizzazione raffigurano semplicemente delle informazioni e non possono essere selezionati. Essi compaiono a colori.


**Temperatura ambiente – contrassegno cromatico**

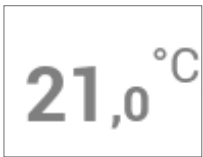

La temperatura ambiente nella schermata di avvio viene raffigurata mediante tre diversi colori aventi i seguenti significati:

| Colore    | Significato  |
|-----------|--|
| Arancione | <b>Riscaldare</b><br>Modo di riscaldamento attivo. L'ambiente viene riscaldato alla temperatura ambiente desiderata.       |
| Blu       | <b>Raffrescamento</b><br>Modo di raffrescamento attivo. L'ambiente viene raffrescato alla temperatura ambiente desiderata. |
| Grigio    | <b>Inattivo</b><br>Modo di riscaldamento / raffrescamento inattivo.  |

Visualizzazione LED

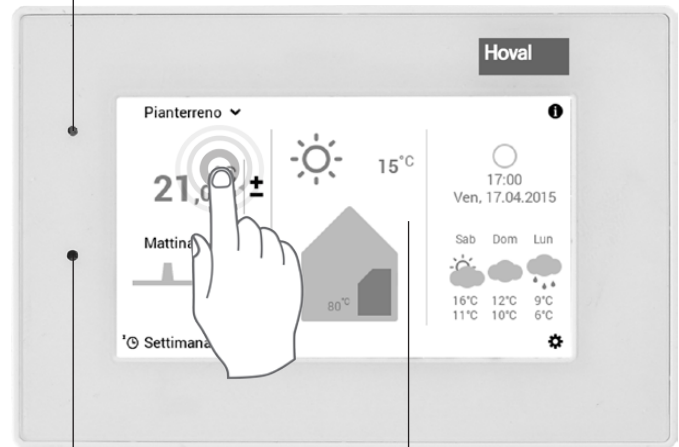

Sensore di luminosità

Touchscreen


**LED-stato di funzionamento**

Sul lato sinistro del modulo di comando è collocata, inoltre, una visualizzazione LED. Essa indica lo stato di funzionamento e può essere illuminata nei tre seguenti colori:

| Colore    | Significato   |
|-----------|---|
| Verde     | <b>Funzionamento regolare</b><br>Eventualmente sul modulo di comando vengono visualizzati informazioni o avvisi generali. Per il cliente non è, però, necessario eseguire alcuna operazione! Il riscaldamento continua a funzionare.                |
| Arancione | <b>Blocco</b><br>Il generatore di calore è stato bloccato provvisoriamente a causa di un errore. In caso il blocco dovesse comportare un raffreddamento indesiderato del sistema di riscaldamento, contattate il servizio assistenza clienti Hoval. |
| Rosso     | <b>Interdizione</b><br>Il generatore di calore ha segnalato un errore critico ed è stato interdetto per ragioni di sicurezza. Il generatore di calore non può continuare a funzionare. Contattate il servizio assistenza clienti Hoval!             |

## 5.3 Cosa fare se...

Le indicazioni sottostanti servono come primo aiuto per situazioni frequentemente ricorrenti.


| Situazione  | Rimedio  | Paragrafo / pagina                    |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>Fa troppo freddo.</b>  | Selezionare la <b>temperatura ambiente</b> nella schermata di avvio e, mediante il pulsante <b>Più (+)</b> , aumentare la temperatura ambiente.  | 5.7.1 pagina 21                       |
| <b>Fa troppo caldo.</b>   | Selezionare la <b>temperatura ambiente</b> nella schermata di avvio e, mediante il pulsante <b>Meno (-)</b> , ridurre la temperatura ambiente.   | 5.7.1 pagina 21                       |
| <b>Desidero avere da subito la stessa temperatura ininterrottamente giorno e notte.</b> | Selezionare i <b>programmi base</b> nella schermata di avvio e il programma base <b>Costante</b> . Impostare la temperatura ambiente desiderata.   | 5.7.4 pagina 23                       |
| <b>Questa sera desidero avere del calore più a lungo.</b>                               | Selezionare i <b>programmi giornalieri</b> nella schermata di avvio. Alla voce «Selezionare programma giornaliero» impostare <b>Party</b> e immettere sia la durata che la temperatura ambiente.   | 5.10.3 pagina 42                      |
| <b>Ora ho necessità di una quantità particolarmente elevata di acqua calda.</b>         | Selezionare la <b>temperatura dell'acqua calda</b> (simbolo del rubinetto) nella schermata di avvio e, mediante il pulsante <b>Più (+)</b> , aumentare la temperatura dell'acqua. All'occorrenza, ricaricare acqua calda («Ricarica»).                     | 5.7.2 pagina 22 /<br>5.11.7 pagina 55 |
|   |  Anche attraverso <b>Menù principale (⚙)</b> > <b>Acqua calda</b> potete pervenire all'impostazione della temperatura dell'acqua.  |                                       |
| <b>Da subito non voglio più riscaldare, avendo ciò nonostante l'acqua calda.</b>        | Impostare il <b>circuito di riscaldamento</b> sul <b>programma base Stand-by</b> e l' <b>acqua calda</b> sul <b>programma base</b> desiderato. Modo riscaldamento OFF, acqua calda ON.   | 5.7.4 pagina 23                       |
| <b>Improvvisamente non ho più né riscaldamento né acqua calda, gelo.</b>                | Verificare se il modulo di comando segnala un <b>messaggio di guasto</b> e, all'occorrenza, contattare un termotecnico specializzato. In caso, verificare se sia ancora presente combustibile/Corrente elettrica.  | Capitolo messaggi di errore           |
| <b>Oggi sono assente parecchie ore durante la giornata.</b>                             | Selezionare i <b>programmi giornalieri</b> (per es. «Tutto il giorno») nella schermata di avvio. Alla voce «Selezionare programma giornaliero» impostare un altro <b>programma giornaliero</b> o <b>Assente</b> (immettere durata e temperatura ambiente). | 5.7.5 pagina 24 /<br>5.10.3 pagina 42 |
| <b>Parto per un determinato periodo (per es. due settimane).</b>                        | Selezionare i <b>programmi base</b> nella schermata di avvio e il programma base <b>Vacanza fino</b> . Impostare la data di rientro.   | 5.8.2 pagina 29                       |
| <b>Parto per un periodo non predefinito.</b>  | Selezionare i <b>programmi base</b> nella schermata di avvio e il programma base <b>Stand-by</b> . Al rientro cambiare il programma base.  | 5.7.4 pagina 23                       |
| <b>In estate fa troppo freddo o troppo caldo.</b>                                       | In base al programma base è possibile riconoscere qual è il modo di funzionamento attivo. A seconda del fabbisogno, adattare il <b>programma base</b> desiderato.  | 5.7.4 pagina 23                       |

**5.4 Comando efficiente dell'impianto**



Mediante una regolazione efficiente della funzione di riscaldamento potete risparmiare molta energia. Il modulo di comando TopTronic® E, con i suoi programmi base (5.8 pagina 28), vi aiuta a regolare il vostro impianto nei periodi di presenza e di assenza in modo semplice e mirato per intervalli di tempo più ampi. Per modifiche a breve termine dei periodi di riscaldamento sono di-

sponibili nel programma base **Settimana 1** e **Settimana 2** diversi programmi giornalieri (5.10 pagina 40). Inoltre, la temperatura ambiente nell'abitazione può essere aumentata o diminuita senza difficoltà, selezionando la temperatura ambiente attuale.

**Programmi base**

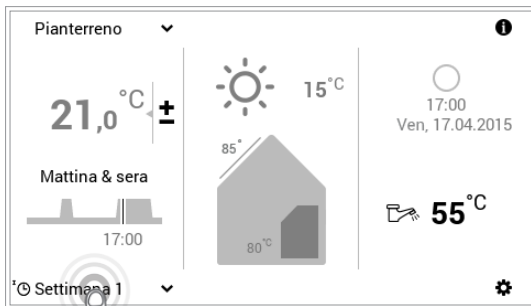


**Vedere capitolo «Programmi settimanali»**

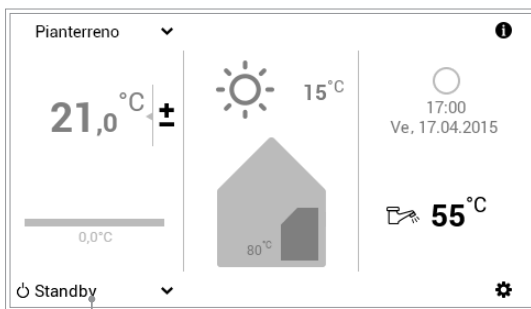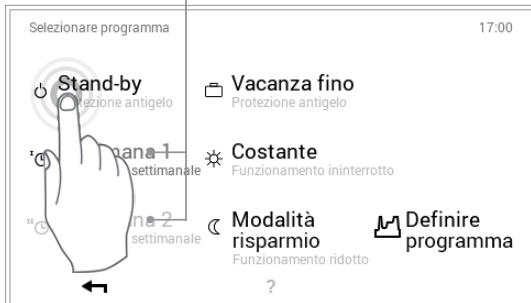


**Nuovo programma base attivo**

**Temperatura ambiente / programmi giornalieri**

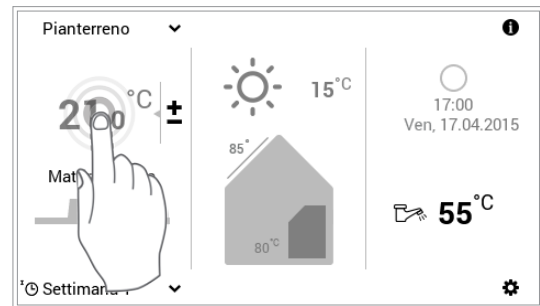

**Temperatura ambiente desiderata**

**Ciclo di attivazione**

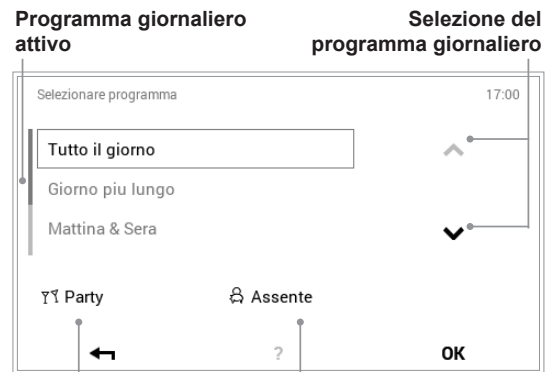


**Programma giornaliero «Party»**

**Programma giornaliero «Assente»**

### 5.5 Programmi giornalieri e settimanali personalizzati

Per evitare di dover selezionare ogni giorno il programma base desiderato, il modulo di comando del TopTronic® E vi offre la possibilità di programmi settimanali. Con i due programmi base selezionabili potete pianificare il decorso della vostra settimana in modo personalizzato e, tramite assegnazione di programmi giornalieri

(5.10 pagina 40), adattare i periodi di riscaldamento alle vostre assenze o presenze, mediante cicli di attivazione. Nelle impostazioni base il modulo di comando comprende già i due programmi settimanali standard **Settimana 1** e **Settimana 2** (5.8 pagina 28). Potete modificare individualmente questi due programmi (5.9.4 pagina 34) e denominarli come preferite (5.9.5 pagina 36).

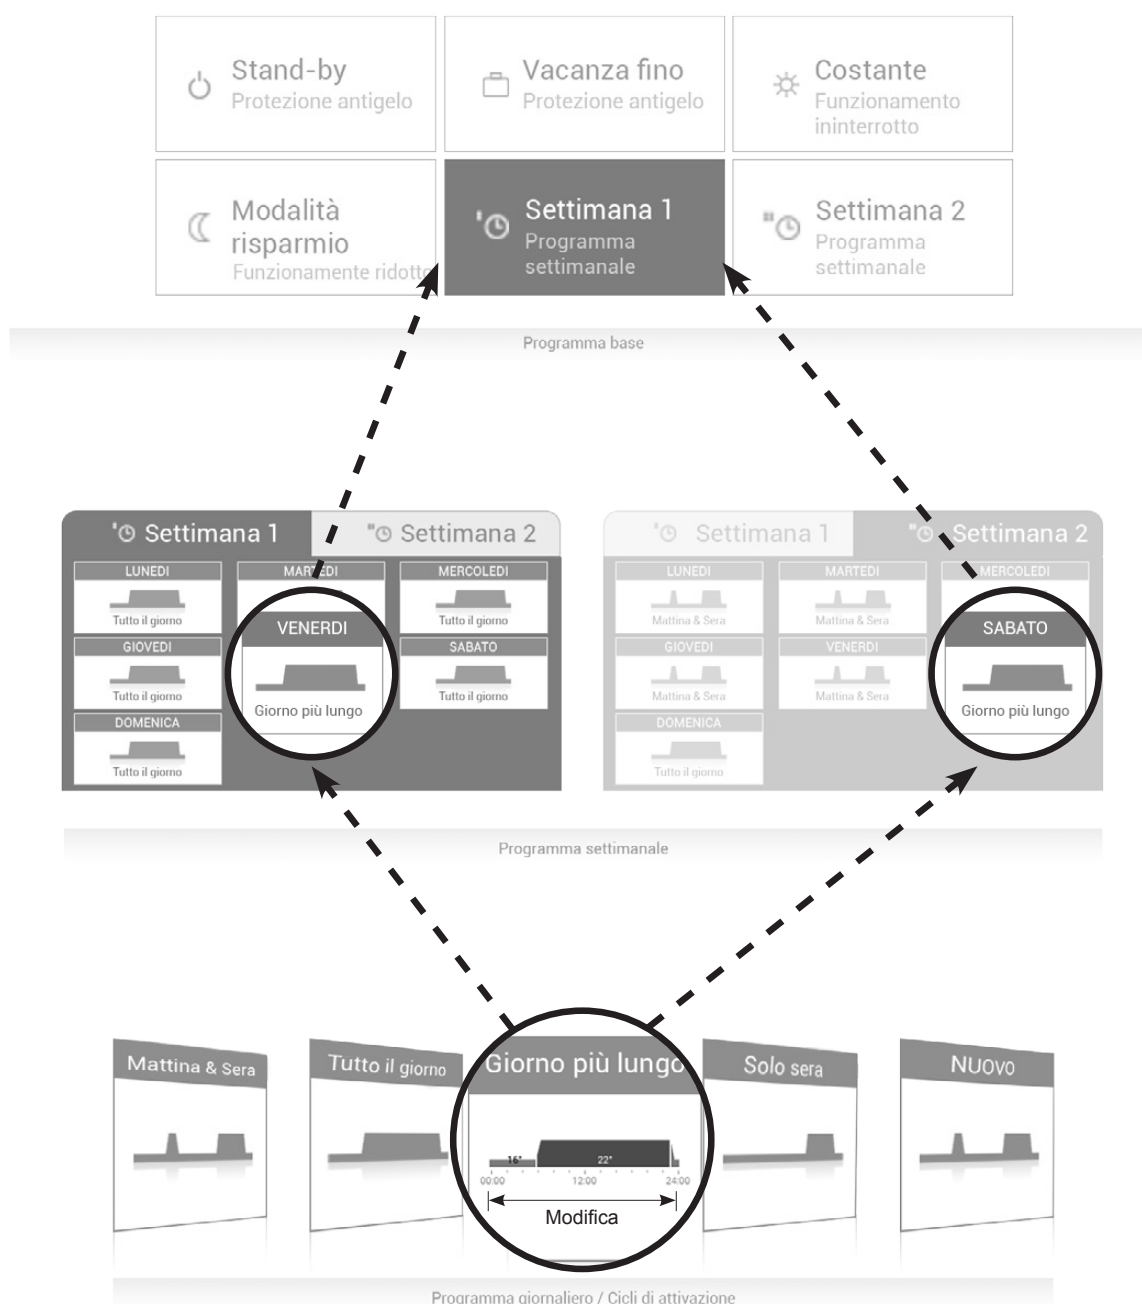


## 5.6 Schermata di avvio

La schermata di avvio del modulo di comando è suddivisa in tre elementi di visualizzazione verticali. Un elenco dettagliato delle diverse funzioni della schermata di avvio si trova nel paragrafo 5.6.1 pagina 17.

### AVVERTENZA



La superficie del modulo di comando TopTronic® E non deve essere utilizzata con l'ausilio oggetti appuntiti o taglienti – pericolo di graffiatura.

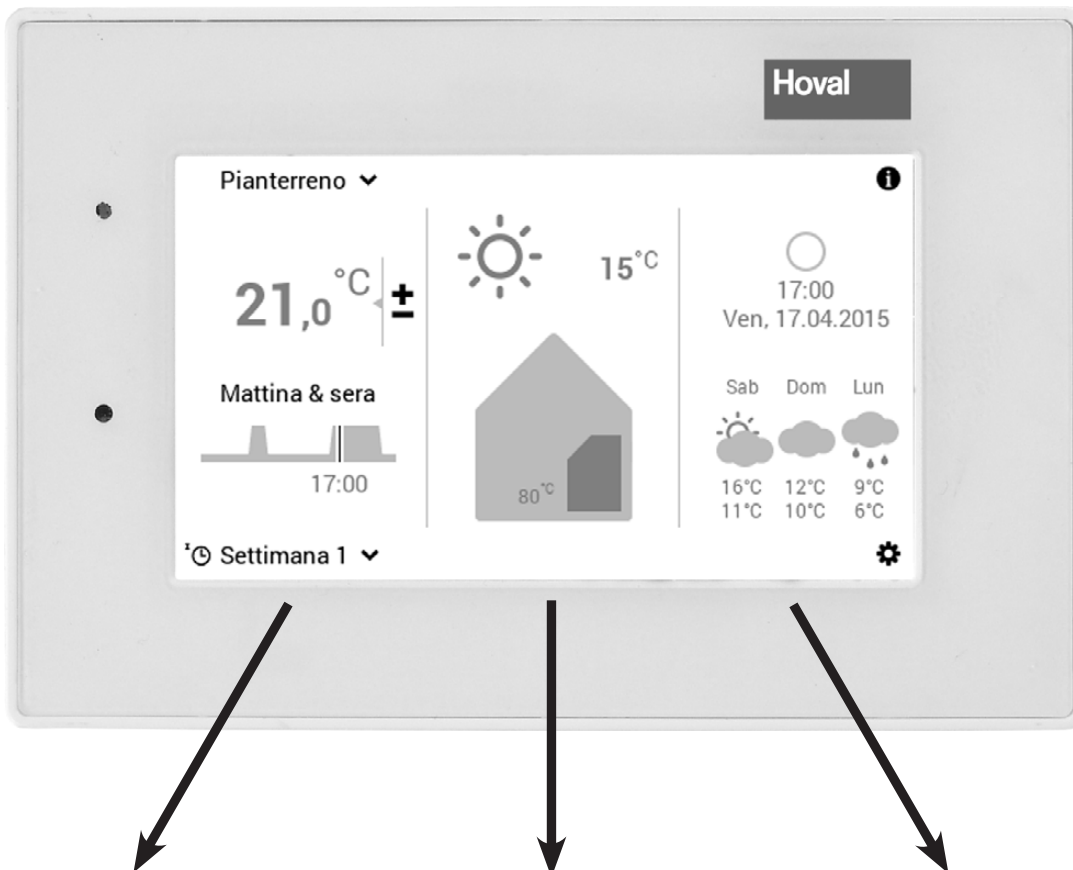

#### Informazioni abitazione

Nell'elemento di visualizzazione di sinistra della schermata di avvio trovate informazioni relative agli ambienti dell'abitazione. Qui possono essere effettuate impostazioni relative a circuito di riscaldamento, temperatura ambiente attuale, programma giornaliero e cicli di attivazione, nonché programma base (capitolo 5.4 pagina 14).

#### Informazioni generatore di calore

Nell'elemento di visualizzazione centrale della schermata di avvio trovate informazioni relative al generatore di calore. Quest'area informativa raffigura lo stato di errore, la temperatura esterna come pure informazioni relative al ciclo di riscaldamento. In aggiunta, può essere visualizzato il livello utente (di seguito denominato livello di autorizzazione).

#### Informazioni in generale


Nell'elemento di visualizzazione di destra della schermata di avvio trovate informazioni di carattere generale. Indicazioni relative al consumo di energia, all'ora/data, nonché alla temperatura dell'acqua calda attuale. In combinazione con il TopTronic® E online, opzionalmente, vengono visualizzate sul modulo di comando le previsioni meteo.










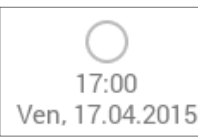


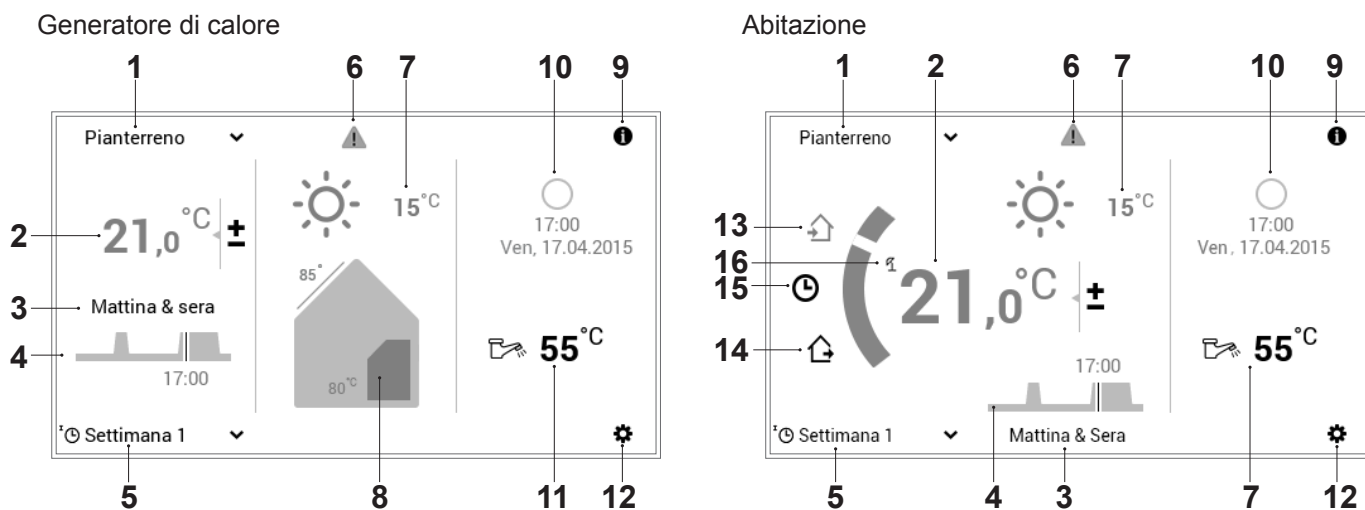



Il tipo di raffigurazione della schermata di avvio costituisce una visualizzazione standard. Gli elementi di comando possono essere adattati dall'utente. In caso di raffigurazione discrepante, verificate le impostazioni della schermata di avvio nel paragrafo 5.13.2 pagina 72.

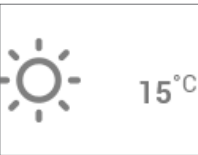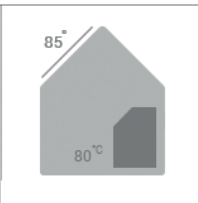

5.6.1 Elementi della schermata di avvio generatore di calore e abitazione



| Posizione / simbolo | Denominazione                            | Funzione  | Paragrafo / pagina |
|---------------------|--|---|--------------------|
| 1                   | <b>Circuito di riscaldamento</b>         | In caso un'abitazione sia suddivisa in singole aree di riscaldamento, con circuito di riscaldamento si denomina la corrispettiva parte singolarmente regolabile. Al riguardo, a ciascun circuito di riscaldamento possono essere assegnate impostazioni specifiche come programma base, programma giornaliero e settimanale nonché temperatura ambiente. Se non viene visualizzato nessun nome, è presente un solo circuito di riscaldamento. | 5.7.3 pagina 23    |
|                     | <b>Comando circuiti di riscaldamento</b> | Visualizzazione del comando comune o singolo di tutti i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda.   |                    |
|                     |  | Comando specifico di ciascun singolo circuito di riscaldamento  |                    |
|                     |  | Comando comune di tutti i circuiti di riscaldamento (temperatura e programmi identici)  |                    |
| 2                   | <b>Temperatura ambiente</b>              | Visualizzazione della temperatura ambiente attuale – in caso di moduli comando ambiente e impianti con sensore ambiente – nel circuito di riscaldamento selezionato. Adattamento della temperatura mediante aumento o diminuzione della temperatura preimpostata (5.7.1 pagina 21). Visualizzazione della temperatura ambiente desiderata in impianti senza sensore ambiente.   | 5.7.1 pagina 21    |
| 3                   | <b>Programma giornaliero attivo</b>      | Programma giornaliero attivo attuale. Viene visualizzato solo in occasione della selezione dei programmi base <b>Settimana 1</b> e <b>Settimana 2</b> (5.8 pagina 28).  | 5.7.5 pagina 24    |
| 4                   | <b>Ciclo di attivazione</b>              | Il diagramma indica il decorso giornaliero (temperatura ambiente verticale, ora orizzontale) del programma base attivo ovvero del programma giornaliero assegnato. La linea verticale raffigura lo stato momentaneo.  | 5.10.5 pagina 45   |
| 5                   | <b>Programma base</b>                    | Assegnazione del programma base con riferimento alla situazione (per es. programmi settimanali, costante, vacanza fino). Il programma base funge da modo di funzionamento del circuito di riscaldamento.  | 5.7.4 pagina 23    |


|    |  |   |   |                  |
|----|--|---|---|------------------|
| 6  |  Informazioni | <b>Stato di funzionamento</b>                   | Stato di funzionamento attivo attuale   | 5.7.7 pagina 27  |
|    |  |   |  Nessuna visualizzazione – funzionamento regolare  |                  |
|    |  | <b>Visualizzazione messaggi di guasto</b>       |  Avviso Selezione e visualizzazione di messaggi di guasto  |                  |
|    |  |   |  Visualizzazione del livello di autorizzazione. Se non viene visualizzato nessun livello, il comando si trova nel livello 0 - il vostro livello di comando in quanto utenti.                                     |                  |
| 7  |               | <b>Temperatura esterna</b>                      | Visualizzazione della temperatura esterna attuale (viene visualizzata solo in presenza di sensore esterno). Di notte viene, inoltre, visualizzata la fase lunare.<br>In combinazione con il TopTronic® E online viene visualizzato il meteo attuale.  |                  |
| 8  |              | <b>Informazioni generatore di calore attivo</b> | Visualizza la temperatura attuale nel generatore di calore attivo. In presenza di un impianto solare viene visualizzata, inoltre, la temperatura dei collettori. Se il generatore di calore/l'impianto solare sono momentaneamente attivi, ciò viene segnalato mediante colorazione in arancione. |                  |
| 9  |             | <b>Informazioni</b>                             | Informazioni dettagliate relative all'impianto  | 5.7.7 pagina 27  |
| 10 |             | <b>Fase lunare, ora e data</b>                  | Raffigurazione dell'ora e della data attuali. In combinazione con il TopTronic® E online viene visualizzata la fase lunare attuale.   |                  |
| 11 |             | <b>Acqua calda</b>                              | Visualizza all'occorrenza la temperatura dell'acqua calda attuale.  | 5.11 pagina 51   |
| 12 |             | <b>Menù principale</b>                          | Mediante tale elemento di comando potete pervenire al menù principale.  | 5.12.1 pagina 58 |
| 13 |             | <b>Presente</b>                                 | Viene immediatamente riscaldato, il programma giornaliero «Tutto il giorno» viene attivato  | 5.10 pagina 40   |
| 14 |             | <b>Assente</b>                                  | Serve per una veloce commutazione in caso di assenza per un paio d'ore.   | 5.10.3 pagina 42 |
| 15 |             | <b>Programma settimanale</b>                    | Indietro al programma settimanale   | 5.7.4 pagina 23  |
| 16 |             | <b>Visualizzazioni speciali</b>                 | ☰ = modo estate<br>⊗ = protezione antigelo pompa on<br>☰ = essiccazione massetto  |                  |




Il tipo di raffigurazione della schermata di avvio costituisce una visualizzazione standard. Gli elementi di comando possono essere adattati dall'utente. In caso di raffigurazione discrepante, verificate le impostazioni della schermata di avvio nel paragrafo 5.13.2 pagina 72.

### 5.6.2 Schermata di avvio opzionale

Il modulo di comando TopTronic® E comprende cinque diversi tipi di raffigurazione della schermata di avvio. A seconda delle esigenze individuali, in sede di messa in funzione può essere stabilita la schermata di avvio desiderata che viene impostata dal termotecnico specializzato.

 Un successivo passaggio a una delle varianti descritte qui di seguito può essere effettuato solo da un termotecnico specializzato.

#### Schermata di avvio Generatore di calore

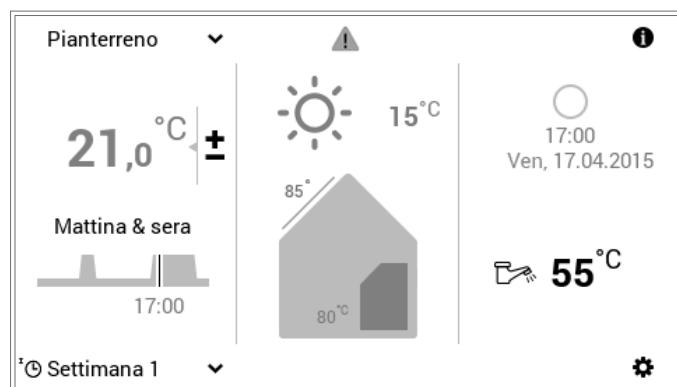


La schermata di avvio del generatore di calore visualizza informazioni dettagliate relative al generatore di calore. In combinazione con il TopTronic® E online possono essere visualizzate sia le previsioni meteo come pure l'attuale fase lunare.

#### Schermata di avvio Abitare comfort (opzione)




A differenza della schermata di avvio del generatore di calore, nel caso di quella dell'«Abitare comfort» è in primo piano la rapida commutazione dei programmi giornalieri (capitolo 5.10 pagina 40) nonché dell'assenza (paragrafo 5.10.3 pagina 42). Le informazioni relative al generatore di calore vengono raffigurate in piccolo. In combinazione con il TopTronic® E online è altresì possibile la visualizzazione delle previsioni meteo e della fase lunare attuale.

#### Schermata di avvio Abitare easy (opzione)

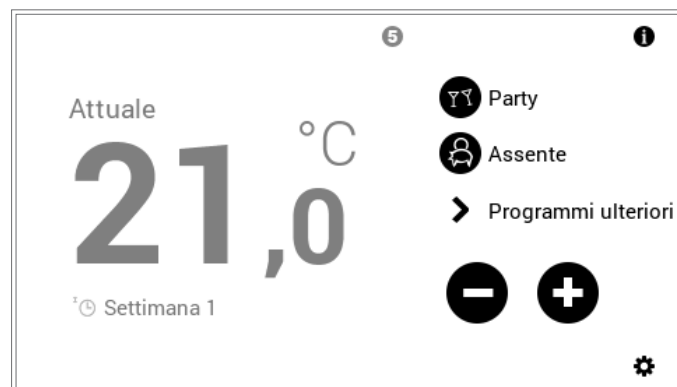


Nel caso del **modulo di comando ambiente easy** utilizzate le istruzioni per l'uso a parte.

#### Schermata di avvio Industrial (opzione)

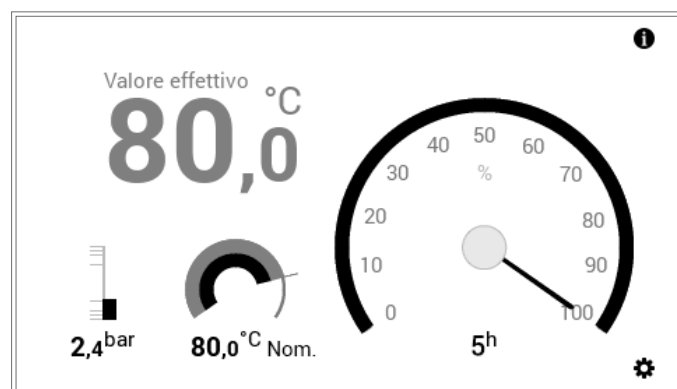


La schermata di avvio «Industrial» viene utilizzata per lo più per impianti di grandi dimensioni. In tale caso vengono visualizzate solo la temperatura del generatore di calore attuale, la pressione dell'acqua (opzionale), la temperatura del generatore di calore desiderata nonché le ore di funzionamento.

#### Schermata di avvio Teleriscaldamento (opzione)

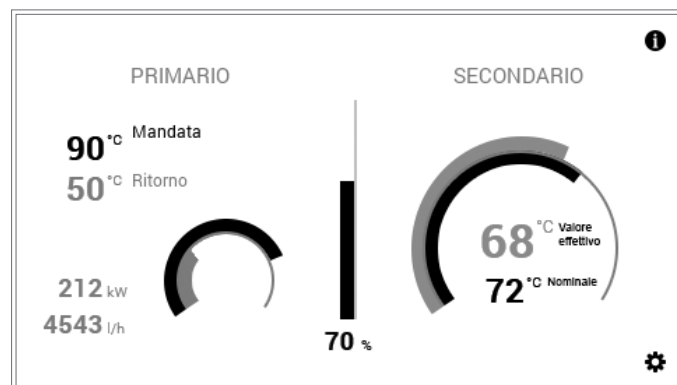


Vengono visualizzate la potenza attuale (%), la deviazione di temperatura tra temperatura desiderata e attuale nel grafo e opzionalmente la potenza assoluta attuale.

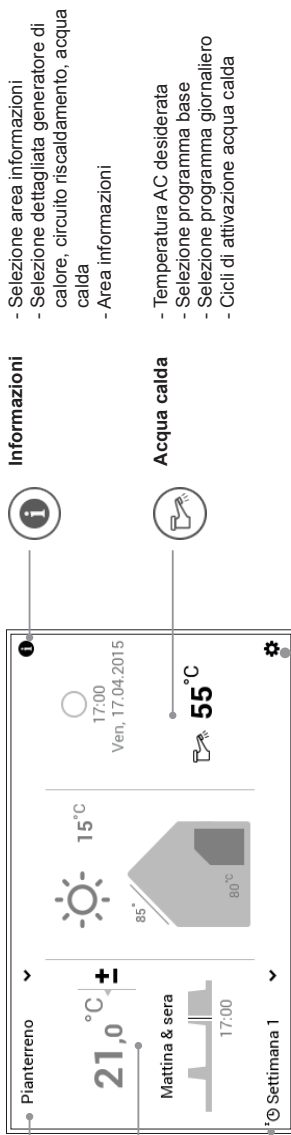

- Informazioni**
- Selezione area informazioni
  - Selezione dettagliata generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda
  - Area informazioni
- Acqua calda**
- Temperatura AC desiderata
  - Selezione programma base
  - Selezione programma giornaliero
  - Cicli di attivazione acqua calda


Menù principale

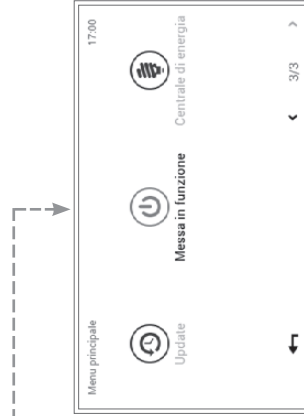

Pagina 3/3

- Messa in funzione**
  - Punto del menù solo per termotecnico specializzato
- Update**
  - Punto del menù solo per termotecnico specializzato
- Centrale di energia**
  - Influenza delle previsioni meteo sul riscaldamento. La funzione è attiva in caso di collegamento remoto.

- Selezione circuito riscaldamento
  - Selezione comando comune
- Circuito riscaldamento attivo**
- Impostazione temperatura ambiente/ programma giornaliero
- Temperatura ambiente/ programma giornaliero**
- Selezione programma giornaliero
  - Visualizzazione cicli attivazione attivi
- Programma base**
- Selezione programma base

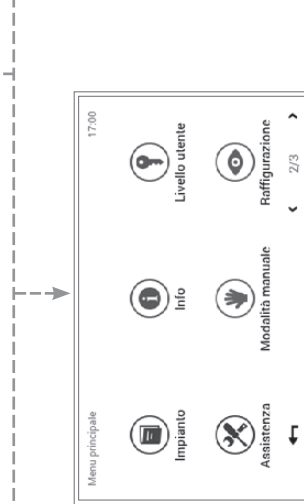

Pagina 2/3

- Impianto**
  - Visualizzazione dei prossimi interventi di manutenzione/pulizia/assistenza in scadenza
- Info**
  - Selezione area informazioni
  - Selezione dettagliata generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda, solare, ecc.
  - Area informazioni
- Livello utente**
  - Livello utente immissione PIN
- Assistenza**
  - Punto del menù solo per termotecnico specializzato
- Modo di funzionamento manuale**
  - Selezione generatore di calore/ circuito riscaldamento
  - Selezione dettagliata
  - Modo raffreddamento/OFF/modo riscaldamento
  - Informazioni
- Raffigurazione**
  - Lingua
  - Schema cromatico
  - Schermata di avvio
  - Retroilluminazione
  - Durata fino a stand-by
  - Visualizzazione fino a stand-by
  - Autorizzazione
  - Configurazione analisi




Pagina 1/3

- Emissioni**
  - Selezione generatore di calore
  - Tempo di ciclo restante
  - Limitazione della potenza
  - Area informazioni
- Analisi**
  - Selezione generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda
  - Selezione durata
  - Raffigurazione a diagramma
  - Per impianti a collettori solari
- Visualizzazione**
  - Temperatura ambiente desiderata
  - Selezione programma base
  - Selezione programma giornaliero
  - Cicli di attivazione temperatura ambiente
- Circuiti riscaldamento**
  - Temperatura AC desiderata
  - Selezione programma base
  - Selezione programma giornaliero
  - Cicli di attivazione acqua calda
- Acqua calda**
  - Selezione programma base
  - Selezione programma giornaliero
  - Cicli di attivazione acqua calda
- Programmi**
  - Selezione circuito riscaldamento/acqua calda
  - Selezione dettagliata circuito riscaldamento/acqua calda
  - Adattare programmi settimanali
  - Adattare programmi giornalieri

A seconda dell'esecuzione dei vostri elementi di comando è anche possibile che delle funzioni non risultino selezionabili.

## 5.7 Impostazioni principali

### 5.7.1 Modificare la temperatura ambiente

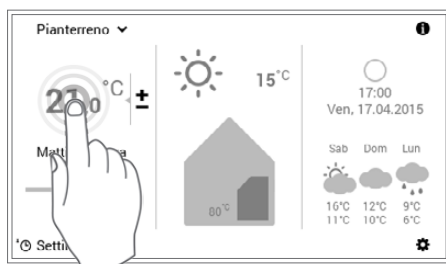

1 Selezionare mediante tocco la **temperatura ambiente** visualizzata.




In caso di parecchi circuiti di riscaldamento, accertarsi che venga visualizzato il circuito di riscaldamento giusto (esempio: Pianterreno). Vedere «Selezionare circuito di riscaldamento» nel paragrafo 5.7.3 pagina 23.




2 Impostare la temperatura ambiente desiderata toccando più volte il pulsante **Più (+)** oppure **Meno (-)**.




3 Accettare le impostazioni con **OK**.

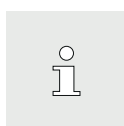

La temperatura ambiente viene accettata nel programma giornaliero attivo solo fino al termine dell'attuale ciclo. Eliminando il segno di spunta in corrispondenza di «**Solo per oggi**», la modifica viene salvata nel programma giornaliero attivo.

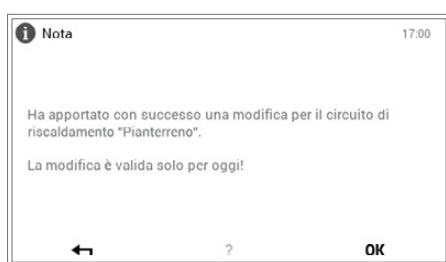


4 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro (←)**, le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

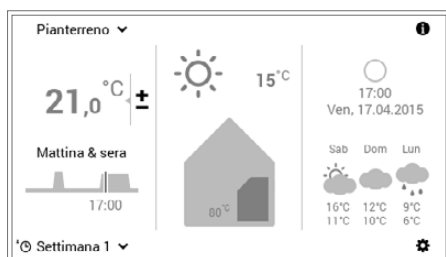

5 La temperatura ambiente attuale viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta ovvero diminuisce, fino al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata.


5.7.2 Adattare la temperatura dell'acqua calda

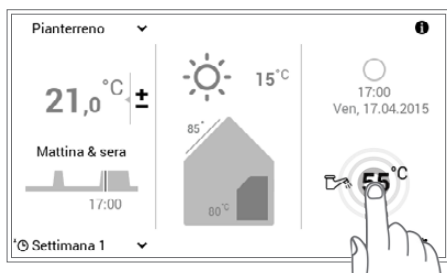


1 Selezionare mediante tocco la **temperatura dell'acqua calda** visualizzata.



Anche attraverso **Menù principale** (⚙) > **Acqua calda** potete pervenire all'impostazione della temperatura dell'acqua desiderata (5.12.1 pagina 58, pos. 5).

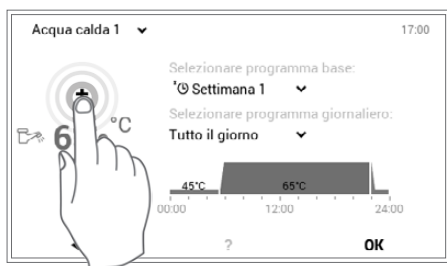


2 Toccando più volte il pulsante **Più (+)** oppure **Meno (-)**, impostare la temperatura dell'acqua desiderata.

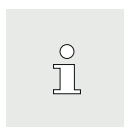


In caso di programma giornaliero attivo la temperatura dell'acqua calda viene accettata solo nel ciclo di attivazione attivo.



3 Accettare le impostazioni con **OK**.

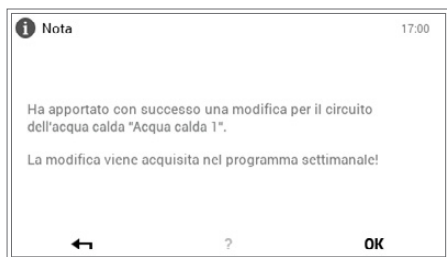


4 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante Indietro (←), è possibile modificare nuovamente le impostazioni.

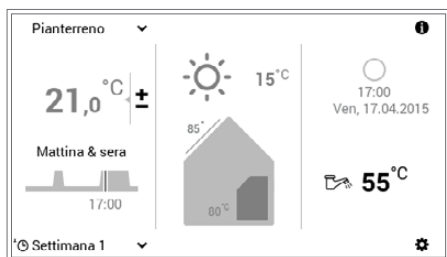

5 L'attuale temperatura dell'acqua calda viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta ovvero diminuisce fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua desiderata.

5.7.3 Selezionare il circuito di riscaldamento (in caso ne siano presenti parecchi)

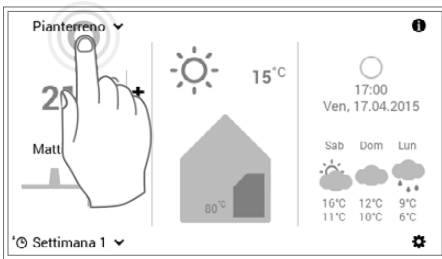

1 Selezionare mediante tocco il **circuito di riscaldamento** visualizzato (esempio: Pianterreno).




Se l'impianto dispone di un solo circuito di riscaldamento non viene visualizzata alcuna selezione del circuito di riscaldamento.



2 Selezionare il circuito di riscaldamento mediante le **frecche verticali** (^v) e confermare con **OK**.




In caso siano presenti parecchi circuiti di riscaldamento (per es. diversi appartamenti), è possibile comandare tutti i circuiti di riscaldamento insieme, apponendo un segno di spunta in corrispondenza di «**Comando comune**» (5.7.8 pagina 27). In tal modo vengono modificati contemporaneamente in tutti i circuiti la temperatura ambiente, il programma giornaliero e il programma base.

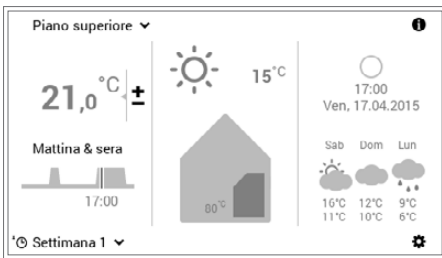

3 Il circuito di riscaldamento selezionato viene visualizzato nella schermata di avvio. Tutte le impostazioni nella sezione di sinistra del modulo di comando vengono ora accettate per questo circuito di riscaldamento.

5.7.4 Modificare il programma base (circuito di riscaldamento)

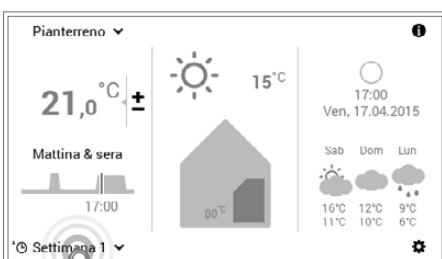


1 Selezionare mediante tocco il **programma base** visualizzato (esempio: Settimana 1).




2 Selezionare il **programma base** desiderato.



Singoli programmi base richiedono in aggiunta l'immissione della temperatura ambiente ovvero della data di rientro (5.8.2 pagina 29).

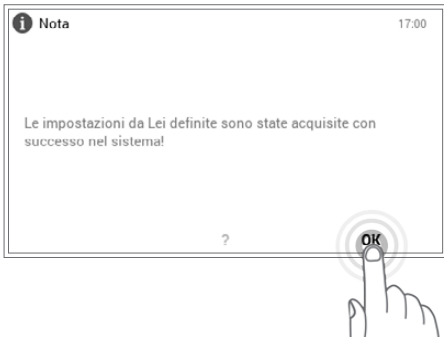

3 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.

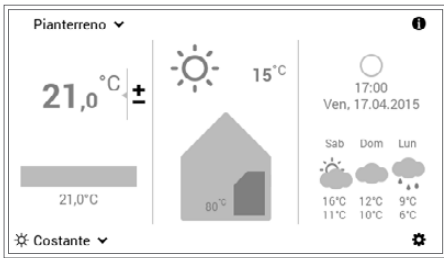


4 Nella schermata di avvio viene visualizzato il nuovo programma base attivo.


5.7.5 Modificare il programma giornaliero attivo (circuitto di riscaldamento)



1 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero** visualizzato (esempio: **Mattina & sera**).

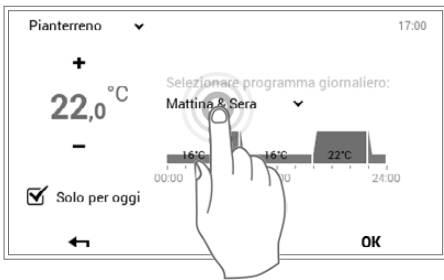

2 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero** attivo.

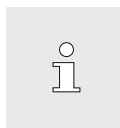

L'adattamento del programma giornaliero viene accettato nel programma settimanale attivo solo per il giorno attuale. Eliminando il segno di spunta in corrispondenza di «**Solo per oggi**», la modifica viene salvata nel programma settimanale.



3 Selezionare il programma giornaliero desiderato con le **frecche verticali** (^v) e confermare con **OK**.







4 Il programma giornaliero viene ora visualizzato con i relativi cicli di attivazione nonché la temperatura ambiente.



Dopo la selezione del nuovo programma giornaliero desiderato, la temperatura ambiente può essere adattata ancora una volta.

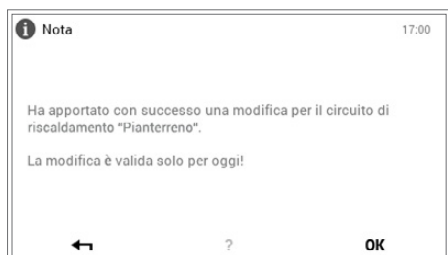


5 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** ( ← ), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

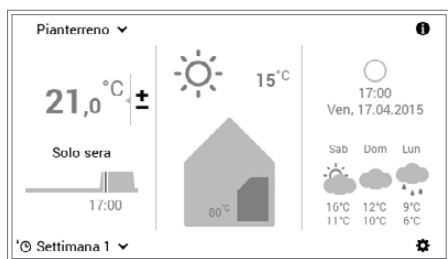


6 Nella schermata di avvio viene visualizzato il nuovo programma giornaliero selezionato.


### 5.7.6 Modificare il programma base e quello giornaliero (acqua calda)

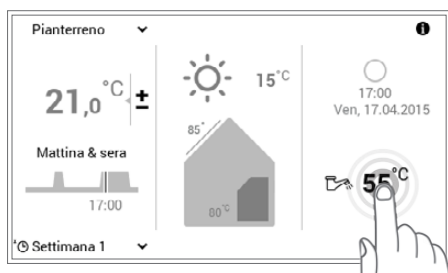


1 Selezionare mediante tocco la **temperatura dell'acqua calda** visualizzata.

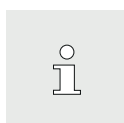

In combinazione con il TopTronic® E online nella schermata di avvio vengono visualizzate, opzionalmente, le previsioni meteo. Anche attraverso **Menù principale > Acqua calda** potete pervenire all'adattamento della temperatura dell'acqua desiderata (5.12.1 pagina 58).

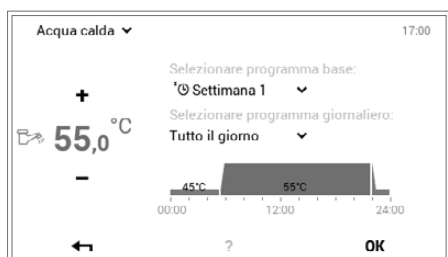

2 Selezionare mediante tocco il **programma base acqua calda** oppure il **programma giornaliero acqua calda**.

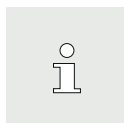

I programmi base e giornalieri dell'acqua calda sono indipendenti dai programmi base e giornalieri del circuito di riscaldamento. Il programma base acqua calda può, per esempio, essere impostato su **Settimana 1**, mentre il modo di riscaldamento risulta impostato su **Costante**.




**3 Selezionare programma base:**

Selezionare il programma base acqua calda desiderato.



**Selezionare programma giornaliero:**


Selezionare il programma giornaliero acqua calda desiderato con le **frecche verticali** (^v) e confermare con **OK**.

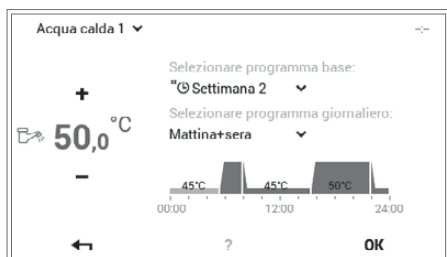

**4 Il programma base o giornaliero selezionato per la preparazione dell'acqua calda viene visualizzato nel menù. Con **OK** ritornare alla schermata di avvio.**




**5 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.**

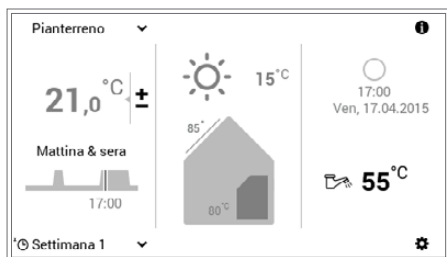

**6 La temperatura dell'acqua calda attuale viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta ovvero diminuisce fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua del programma base o giornaliero selezionato.**

5.7.7 Richiamare informazioni relative all'impianto

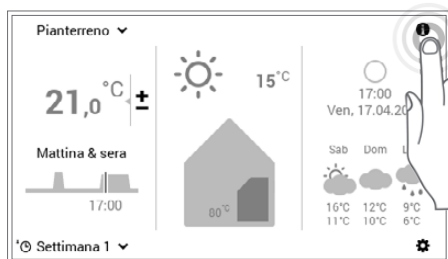

1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Info** (i).




Anche attraverso **Menù principale** (⚙) > **Info** (pagina 2) potete pervenire alla panoramica delle informazioni relative all'impianto (5.12.2 pagina 59, pos. 2).




2 Viene visualizzato il punto del menù **Info**. Qui possono essere richiamate informazioni relative a ogni parte dell'impianto. A tale scopo selezionare le parti corrispondenti con le **freccie orizzontali** (◀ ▶). Attraverso il pulsante **Indietro** (←) uscite dal punto del menù. Compare nuovamente la schermata di avvio.

5.7.8 Modo di comando comune dei circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda

In caso il vostro impianto disponga di parecchi circuiti di riscaldamento (per es. diversi appartamenti), il modulo di comando TopTronic® E prevede la funzione «Comando comune di tutti i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda». Allo scopo di impostare per tutti i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda lo stesso modo di comando, in sede di selezione del circuito di riscaldamento (5.7.3 pagina 23, pos. 2) deve essere collocato un segno di spunta in corrispondenza di «Comando comune di tutti i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda». In tal modo la temperatura ambiente, il programma giornaliero e quello base vengono modificati contemporaneamente in tutti i circuiti.

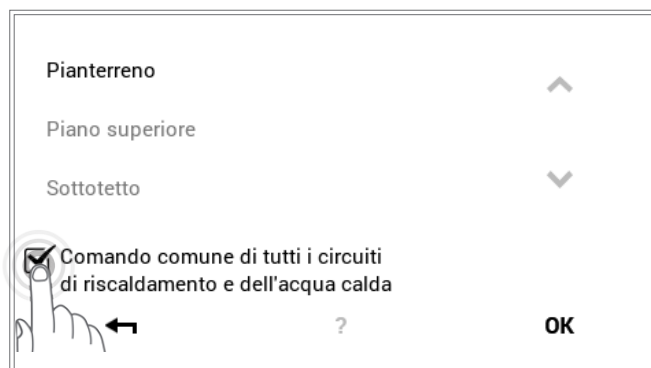

In caso di comando comune i programmi vengono comandati come segue:


|  |   |
|--|---|
| <p><b>Temperatura</b></p>  | <p>Sincronizzazione esclusivamente nei circuiti di riscaldamento</p>  <p>Non avviene <u>nessuna</u> sincronizzazione della temperatura dell'acqua calda durante il modo di comando comune.</p> |
| <p><b>Programmi base</b></p>   | <p>Sincronizzazione nei circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda</p>  |
| <p><b>Programmi giornalieri</b></p>                                  | <p>Sincronizzazione esclusivamente nei circuiti di riscaldamento</p>  |
| <p><b>«Programmi giornalieri speciali»</b><br/>(Party e Assente)</p> | <p>Sincronizzazione nei circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda</p>  |


## 5.8 Programmi base

I programmi base sono i cosiddetti modi di funzionamento del comando TopTronic® E e, al contrario dei programmi giornalieri (5.10 pagina 40), vengono per lo più selezionati per un intervallo di tempo più lungo. Selezionando consapevolmente il programma base giusto, potete così risparmiare energia in modo mirato.





Per ritmi settimanali ripetitivi sono a vostra disposizione i programmi base **Settimana 1** e **Settimana 2**. Qui, mediante l'assegnazione di programmi giornalieri (5.10 pagina 40), potete pianificare in modo personalizzato la/le vostra/e settimana/e e regolare in modo mirato il funzionamento del riscaldamento. Inoltre, potete attivare, per esempio in caso di assenze di lunga durata, il programma base **Stand-by**. Di conseguenza l'impianto di riscaldamento commuta su OFF e viene attivata la protezione antigelo. Qui di seguito trovate una panoramica dei programmi base.



 Il TopTronic® E in presenza di temperature esterne crescenti commuta automaticamente nel modo di disattivazione estiva, risparmiando così energia. Tale funzione necessita, però, di un sensore esterno.

 Una descrizione dettagliata per la selezione dei programmi base è disponibile nel paragrafo 5.7.4 pagina 23.

### 5.8.1 Funzioni dei diversi programmi base

| Programma base   | Possibile situazione e funzioni   |
|--|---|
|  <b>Settimana 1</b><br>Programmi giornalieri   | <p><b>Vi recate al lavoro ogni giorno dal lunedì al venerdì e restate a casa sabato e domenica.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo di riscaldamento definito mediante programmi giornalieri personalizzati</li> <li>• Modo acqua calda attivo in programma base separato</li> <li>• Nel programma standard mattina e sera riscaldamento a 22 °C, nel corso della giornata e di notte riscaldamento ridotto (16 °C). Il sabato e la domenica nel corso della giornata riscaldamento a 22 °C e di notte riscaldamento ridotto (16 °C)</li> <li>• Lu – ve = Mattina &amp; sera / Sa e do = Tutto il giorno</li> <li>• Ulteriori informazioni su «Settimana 1» nel capitolo 5.9 pagina 31</li> </ul> |
|  <b>Settimana 2</b><br>Programmi giornalieri   | <p><b>Restate a casa tutto il giorno per tutta la settimana.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo di riscaldamento definito mediante programmi giornalieri personalizzati</li> <li>• Modo acqua calda attivo in programma base separato</li> <li>• Nel programma standard nel corso della giornata riscaldamento permanente a 22 °C, di notte riscaldamento ridotto (16 °C). Il sabato e la domenica nel corso della giornata riscaldamento a 22 °C e di notte riscaldamento ridotto (16 °C)</li> <li>• Lu – do = riscaldare «Tutto il giorno»</li> <li>• Ulteriori informazioni su «Settimana 2» nel capitolo 5.9 pagina 31</li> </ul>  |
|  <b>Modo risparmio</b><br>Funzionamento ridotto<br><br> | <p><b>Percepите come gradevole una temperatura un poco più bassa e vorreste risparmiare energia.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento ininterrottamente ridotto per 24 ore</li> <li>• Temperatura ambiente costante - selezionabile</li> <li>• Modo acqua calda attivo in programma base separato</li> </ul>  |

 **Costante**  
Funzionamento ininterrotto

**Desiderate avere ambienti particolarmente caldi di notte.**

- La temperatura ambiente di notte non viene ridotta
- Temperatura ambiente costante - selezionabile
- Modo acqua calda attivo in programma base separato

 **Vacanza fino**  
Protezione antigelo


**Partite, per esempio per 1 settimana, la data di rientro vi è nota.**

- Impianto di riscaldamento OFF
- Nessuna produzione di acqua calda
- Protezione antigelo attivata

 **Stand-by**  
Protezione antigelo

**Partite in primavera oppure in autunno per un periodo indeterminato. Al vostro ritorno gli ambienti possono essere freddi e non avete bisogno di acqua calda.**

- Impianto di riscaldamento OFF
- Protezione antigelo attiva
- Nessuna produzione di acqua calda

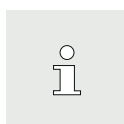


Se il modo di comando comune non è attivo, il programma base «Stand-by» agisce solo sul circuito di riscaldamento selezionato!

### 5.8.2 «Vacanza fino» – immettere la data di rientro

Una modifica nel programma base **Vacanza fino** richiede in aggiunta l'immissione della data di rientro per la riattivazione automatica del funzionamento del riscaldamento-

to. Alla data di rientro immessa (ora 0:00), l'impianto commuta nel programma base attivo in precedenza.

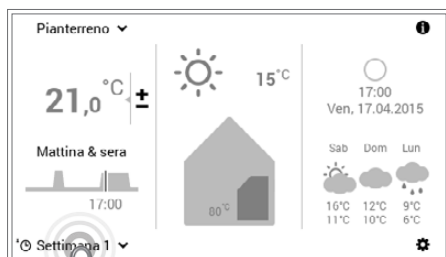

**1** Selezionare mediante tocco il **programma base** visualizzato (esempio: Settimana 1).




**2** Selezionare il programma base **Vacanza fino**.




- 3 Impostare la data di rientro desiderata (Fine), toccando più volte il pulsante **Più (+)** o mediante la selezione della **Data attuale**. Accettare le impostazioni con **OK**.



Inizio: l'impianto viene commutato alle ore 0:00 su OFF (protezione antigelo attivata).

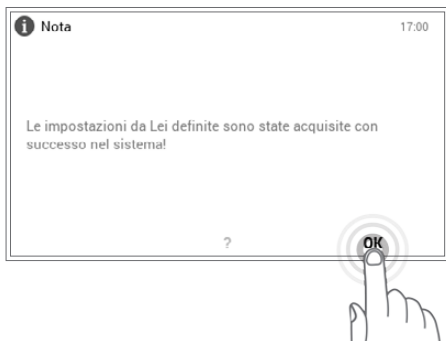


- 7 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.

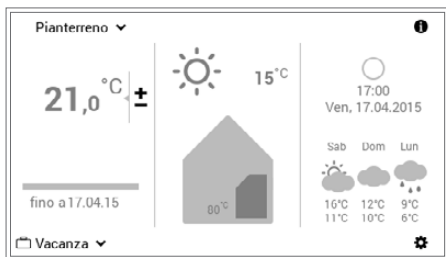


- 8 Nella schermata di avvio viene visualizzato il nuovo programma base selezionato.

### 5.9 Programmi settimanali


I modi di funzionamento **Settimana 1** e **Settimana 2** integrati nei programmi base sono dei cosiddetti programmi settimanali. Essi vi consentono di pianificare in modo personalizzato il ritmo settimanale (esempio: settimana lavorativa, turno del mattino, turno di notte, ecc.). Per rendervi più semplice la selezione, i nomi dei programmi settimanali sono modificabili individualmente. Al riguardo, ogni giorno della settimana comprende un proprio programma giornaliero con cicli di attivazione integrati (5.10 pagina 40). Essi possono, a loro volta, essere personalizzati e assegnati al programma settimanale.

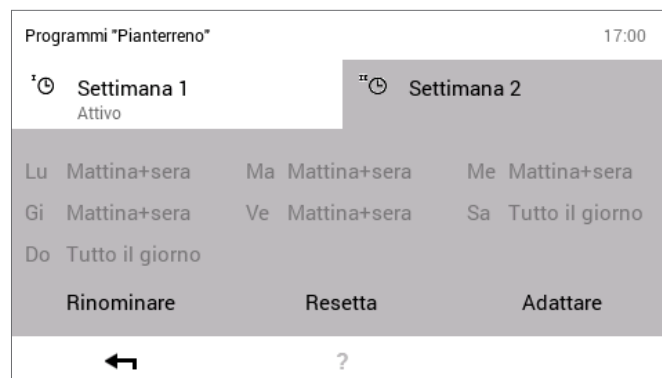


 Una dettagliata descrizione per la modifica dei programmi settimanali è disponibile nel paragrafo 5.9.4 pagina 34.


#### 5.9.1 Impostazioni standard dei programmi settimanali

I programmi settimanali predefiniti (Settimana 1 e Settimana 2) fungono da impostazioni standard e possono essere attivati, quali modi di funzionamento, attraverso i programmi base **Settimana 1** e **Settimana 2**. Essi possono essere modificati individualmente (5.9.4 pagina 34) e rinominati (5.9.5 pagina 36). In ogni momento è possibile ripristinare le impostazioni standard dei programmi settimanali modificati (vedere sotto) (5.9.6 pagina 38).

 Resettando i programmi settimanali, i programmi giornalieri in essi contenuti non vengono ripristinati!

Impostazioni standard dei programmi settimanali:

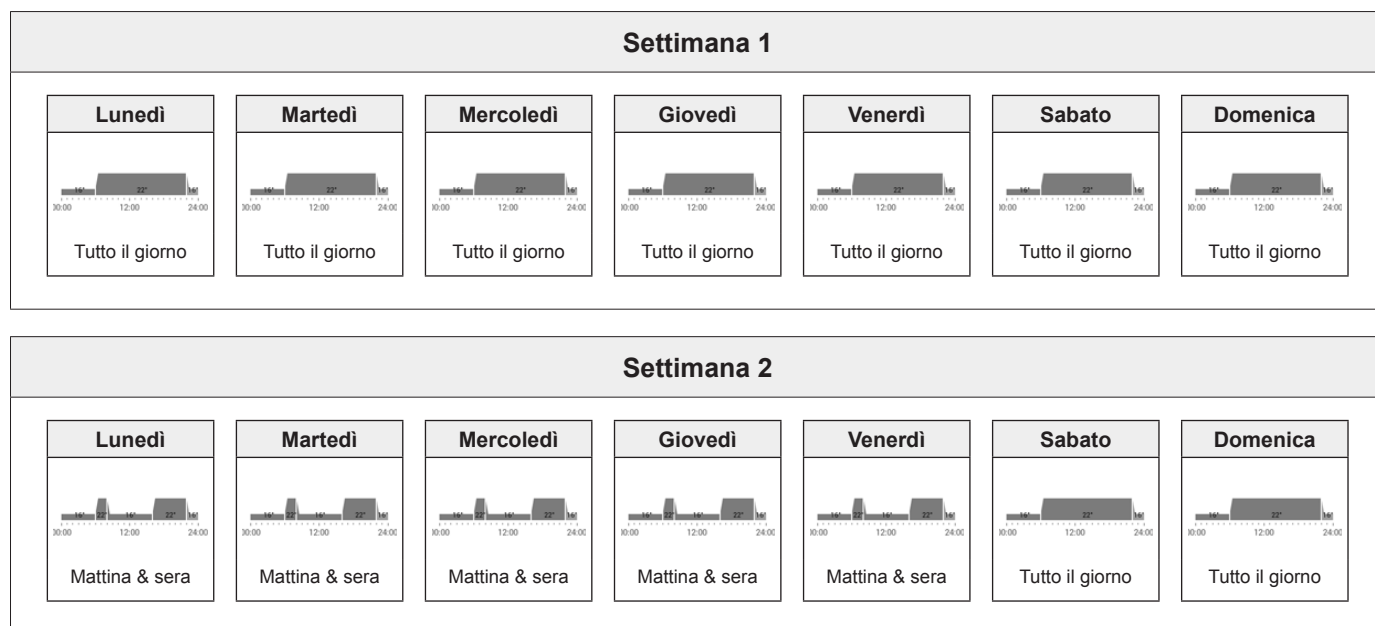

 **Attenzione:** ogni circuito di riscaldamento dispone di due programmi settimanali. Essi possono essere composti da cinque programmi giornalieri diversi (5.10 pagina 40). Tali programmi giornalieri valgono solo nel rispettivo circuito di riscaldamento e sono indipendenti dai programmi in altri circuiti di riscaldamento!

5.9.2 Annotazioni sui programmi settimanali personalizzati

Per una chiara raffigurazione dei programmi settimanali da voi creati, trovate qui di seguito due tabelle vuote in cui potete annotare i programmi giornalieri che avete salvato.



Per impianti di riscaldamento con parecchi circuiti di riscaldamento fare una **fotocopia** delle tabelle vuote.

| Programma settimanale 1: _____ |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lunedì                         | Martedì                | Mercoledì              | Giovedì                | Venerdì                | Sabato                 | Domenica               |
| Programma giornaliero:         | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: |

| Programma settimanale 2: _____ |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lunedì                         | Martedì                | Mercoledì              | Giovedì                | Venerdì                | Sabato                 | Domenica               |
| Programma giornaliero:         | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: | Programma giornaliero: |



5.9.3 Elementi di comando per il programma settimanale



| Pos. | Descrizione   | Funzione   |
|------|---|--|
| 1    | <b>Programma settimanale 1</b>                                    | Programma di riscaldamento con ciclo settimanale personalizzato 1  |
| 2    | <b>Programma settimanale 2</b>                                    | Programma di riscaldamento con ciclo settimanale personalizzato 2  |
| 3    | <b>Programma settimanale attivo nel circuito di riscaldamento</b> | Visualizza il programma settimanale attivo nel circuito di riscaldamento. Se nessuno dei due programmi settimanali è in funzione, l'indicazione non viene visualizzata.            |
| 4    | <b>Per la modifica di un programma settimanale attivo</b>         | Evidenzia il programma settimanale selezionato per la modifica (rinominare / resettare / adattare).  |
| 5    | <b>Ciclo settimanale determinato</b>                              | Programmi giornalieri assegnati ai giorni della settimana. I sette programmi giornalieri assegnati vanno, così, a costituire il ciclo settimanale ovvero il programma settimanale. |
| 6    | <b>Rinominare</b>   | Rinomina personalizzata del programma settimanale selezionato (5.9.5 pagina 36)  |
| 7    | <b>Resettare</b>  | Ripristino delle impostazioni standard del programma settimanale selezionato (5.9.6 pagina 38)   |
| 8    | <b>Adattare</b>   | Assegnazione dei programmi giornalieri ai singoli giorni della settimana (5.9.4 pagina 34)   |
| 9    | <b>Indietro</b>   | Ritorno (←) alla schermata precedente. Le modifiche effettuate non vengono accettate/salvate.  |
| 10   | <b>Aiuto</b>  | Informazioni riassuntive relative all'area dello schermo sopra raffigurata   |




Nel caso dello schermo raffigurato si tratta della visualizzazione standard. Diversi elementi possono essere rinominati e adattati nel menù dall'utente.

5.9.4 Adattare il programma settimanale



1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙️).

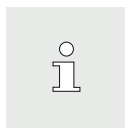


«Adattare programma settimanale» è possibile anche attraverso Programma base [Settimana 1] > [Definire programma].




2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.




3 Comparare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi settimanali**.

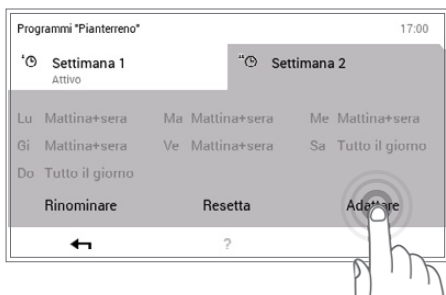

4 Selezionare il programma settimanale desiderato (esempio: Settimana 2). Mediante tocco del pulsante **Adattare**, è possibile modificare le impostazioni nel programma settimanale selezionato.

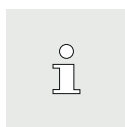

I nomi dei programmi settimanali (Settimana 1 e Settimana 2) possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

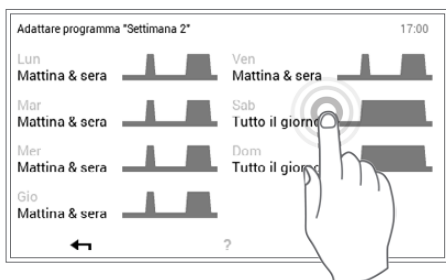


5 Selezionare il **giorno della settimana** desiderato per assegnargli un nuovo programma giornaliero.





11 Selezionando nuovamente **Indietro** ( ← ), viene chiuso il menù principale.

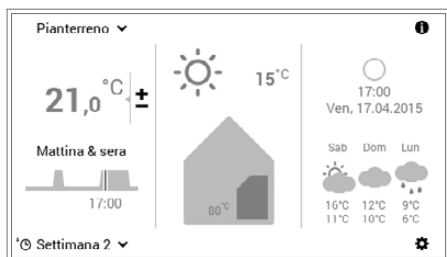

12 Se il programma settimanale è attivo, le impostazioni vengono visualizzate nella schermata di avvio.

### 5.9.5 Rinominare il programma settimanale




1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).



2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.




3 Comparare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi settimanali**.

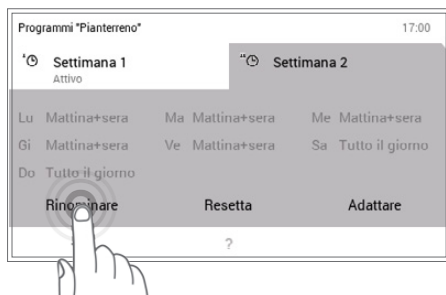


- 4 Selezionare il programma settimanale desiderato (esempio: Settimana 2). Selezionare mediante tocco il pulsante **Rinominare**.



I nomi dei programmi settimanali (Settimana 1 e Settimana 2) possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

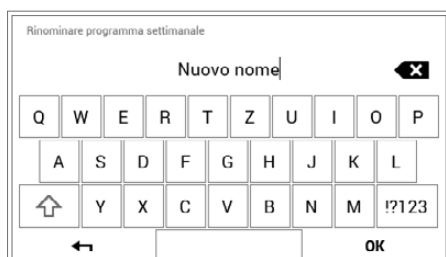

- 5 Sullo schermo compare una **tastiera** mediante la quale potete rinominare il programma settimanale. Accettare l'immissione con **OK**.

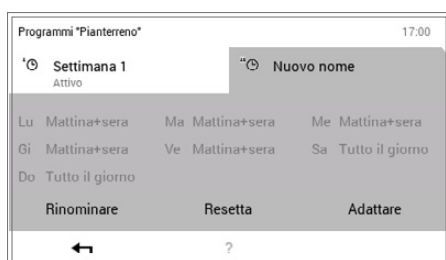


- 6 Nel programma settimanale selezionato compare il nuovo nome. Mediante **OK** oppure **Indietro** ( ← ) fate ritorno al punto del menù.



- 7 Mediante tocco di **Indietro** ( ← ) viene chiuso il punto del menù **Programmi**.



- 8 Selezionando nuovamente **Indietro** ( ← ), viene chiuso il menù principale.

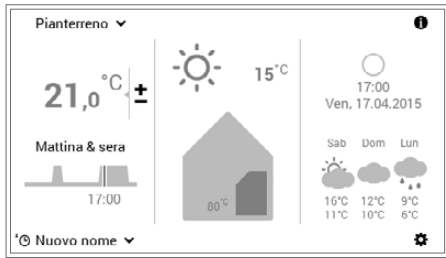

9 Se il programma settimanale rinominato è attivo, il nuovo nome viene visualizzato nella schermata di avvio.

5.9.6 Resetare il programma settimanale




1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙️).




2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.




3 Comparare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi settimanali**.

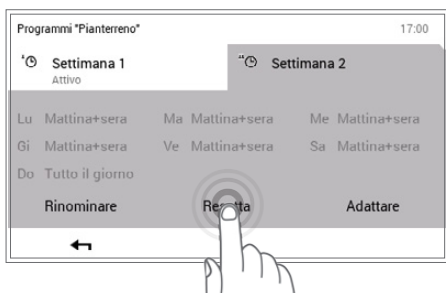

4 Selezionare il programma settimanale desiderato (esempio: Settimana 2). Mediante tocco del pulsante **Resetare** vengono ripristinati i valori standard delle impostazioni nel programma settimanale selezionato.

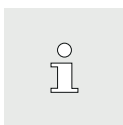

I nomi dei programmi settimanali (Settimana 1 e Settimana 2) possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

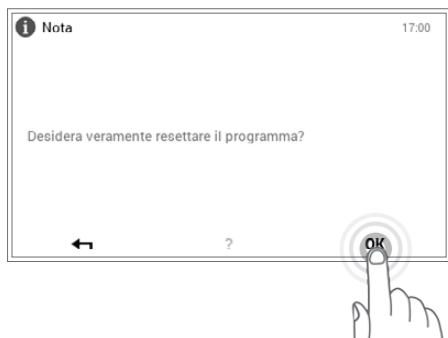

5 Viene visualizzata una nota di conferma. Confermarla con **OK**. Mediante **Indietro** ( ← ) tornate indietro senza resettare il programma.




6 Nel programma settimanale selezionato compare il programma standard predefinito. Mediante **OK** oppure **Indietro** ( ← ) ritornate al punto del menù.



7 Mediante tocco di **Indietro** ( ← ) viene chiuso il punto del menù **Programmi**.



8 Selezionando nuovamente **Indietro** ( ← ), viene chiuso il menù principale.

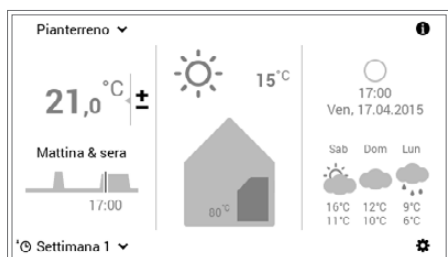

9 Se il programma settimanale resettato è attivo, vengono visualizzate le impostazioni standard nella schermata di avvio.

## 5.10 Programmi giornalieri / cicli di attivazione

I programmi giornalieri sono elementi sotto-ordinati al programma settimanale e comprendono i cosiddetti cicli di attivazione, con relative indicazioni della temperatura ambiente. Potete adattare i programmi giornalieri e i cicli di attivazione alle vostre esigenze personali. Così la potenza termica, per esempio, può essere ridotta in caso di assenza regolarmente ripetuta (per es. giorno lavorativo) oppure la temperatura può essere specificamente adattata in caso di presenza durante differenti intervalli di tempo.







- I programmi giornalieri/cicli di attivazione dei circuiti di riscaldamento sono indipendenti dai programmi giornalieri dell'acqua calda (5.11 pagina 51).
- I programmi giornalieri preimpostati con cicli di attivazione definiti possono essere adattati e rinominati.
- I cicli di attivazione di un programma giornaliero sono attivi solo quando come programma base è selezionato il corrispondente programma settimanale.
- Per ciascun programma giornaliero sono possibili al massimo sei cicli di attivazione.

### 5.10.1 Impostazioni standard dei programmi giornalieri / cicli di attivazione

Nell'impostazione di fabbrica sono predefiniti il nome e i cicli di attivazione dei programmi giornalieri. Due di questi programmi giornalieri standard (Tutto il giorno e Mattina & sera) sono già assegnati a entrambi i programmi settimanali **Settimana 1** e **Settimana 2**. Se desiderate adattare questi due programmi giornalieri alle vostre esigenze individuali, dovete tenere conto del fatto che, a loro volta, vengono modificati anche entrambi i programmi settimanali (5.5 pagina 15). Le impostazioni standard sotto elencate le potete modificare liberamente (5.10.5 pagina 45), rinominare in qualsiasi momento (5.10.6 pagina 47) e potete ripristinarne le impostazioni base (5.10.7 pagina 49).

Impostazioni standard programmi giornalieri:

| Programmi giornalieri  | Ciclo di attivazione / temperatura |       |    | Esempio di applicazione  |
|--|------------------------------------|-------|----|--|
|  | dalle                              | alle  | °C |  |
| <b>Tutto il giorno</b><br>    | <b>00:00</b>                       | 06:00 | 16 | Lavoro da casa e sono presente tutto il giorno.  |
|  | <b>06:00</b>                       | 22:00 | 22 |  |
|  | <b>22:00</b>                       | 00:00 | 16 |  |
| <b>Giorno più lungo</b><br>   | <b>00:00</b>                       | 06:00 | 16 | Sono a casa tutto il giorno e la sera vado a letto tardi.  |
|  | <b>06:00</b>                       | 23:00 | 22 |  |
|  | <b>23:00</b>                       | 00:00 | 16 |  |
| <b>Mattina &amp; sera</b><br> | <b>00:00</b>                       | 06:00 | 16 | La mattina alle 08:00 vado al lavoro e torno solo la sera alle 17:00.                                  |
|  | <b>06:00</b>                       | 08:00 | 22 |  |
|  | <b>08:00</b>                       | 16:00 | 16 |  |
|  | <b>16:00</b>                       | 22:00 | 22 |  |
|  | <b>22:00</b>                       | 00:00 | 16 |  |
| <b>Solo sera</b><br>          | <b>00:00</b>                       | 16:00 | 16 | La mattina non mi serve il riscaldamento prima di andare al lavoro. La sera rientro a casa alle 17:00. |
|  | <b>16:00</b>                       | 23:00 | 22 |  |
|  | <b>23:00</b>                       | 00:00 | 16 |  |



NUOVO



| dalle | alle  | °C |
|-------|-------|----|
| 00:00 | 06:00 | 16 |
| 06:00 | 08:00 | 22 |
| 08:00 | 16:00 | 16 |
| 16:00 | 22:00 | 22 |
| 22:00 | 00:00 | 16 |

Creo il mio programma giornaliero personale e adatto i cicli di attivazione alle mie esigenze individuali. Quale modello valgono i cicli di attivazione del programma giornaliero «Mattina & sera».

5.10.2 Annotazioni sui programmi giornalieri personalizzati

Per una chiara raffigurazione dei programmi giornalieri da voi creati, trovate qui di seguito sei tabelle in cui potete annotare i cicli di attivazione e le temperature salvati. Tenete conto del fatto che nelle tabelle possono essere

annotati solo sei programmi giornalieri. Per impianti con parecchi circuiti di riscaldamento fare una **fotocopia** delle tabelle vuote.

| Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) : |       |      |    |
|---|-------|------|----|
| Nome programma giornaliero                                      | dalle | alle | °C |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |

| Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) : |       |      |    |
|---|-------|------|----|
| Nome programma giornaliero                                      | dalle | alle | °C |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |

| Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) : |       |      |    |
|---|-------|------|----|
| Nome programma giornaliero                                      | dalle | alle | °C |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |

| Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) : |       |      |    |
|---|-------|------|----|
| Nome programma giornaliero                                      | dalle | alle | °C |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |



| Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) : |       |      |    |
|---|-------|------|----|
| Nome programma giornaliero                                      | dalle | alle | °C |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |

| Programma giornaliero per abitazione (circuiti riscaldamento) : |       |      |    |
|---|-------|------|----|
| Nome programma giornaliero                                      | dalle | alle | °C |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |
|   |       |      |    |


5.10.3 Party e Assente

Sul TopTronic® E è possibile, con programma settimanale attivo, modificare in qualsiasi momento il programma giornaliero (5.7.5 pagina 24). Se, per esempio, fate ritorno a casa prima, potete attivare subito il riscaldamento


mediante un programma giornaliero adatto. Inoltre, il periodo di riscaldamento, in caso si preveda un party o una breve assenza, può essere prolungato o accorciato mediante i programmi «Party» ovvero «Assente».

| Programma giornaliero   | Possibile situazione e funzione  |
|---|--|
|  <b>Party</b>   | <p><b>Di sera avete ospiti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo di riscaldamento ininterrotto alla temperatura ambiente immessa fino al termine del periodo di tempo desiderato (durata)</li> <li>• La temperatura ambiente non deve essere ridotta all'orario preimpostato (programma giornaliero)</li> </ul> |
|  <b>Assente</b> | <p><b>Uscite presto la mattina e fate ritorno solo la sera tardi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo di riscaldamento (ridotto) alla temperatura ambiente desiderata fino a scadenza del periodo di tempo immesso (durata)</li> <li>• Bollitore con protezione antigelo (5 °C)</li> </ul>                     |


Entrambi i programmi «Party» e «Assente» possono essere selezionati come segue:

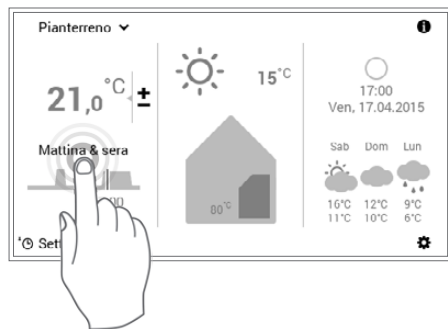

**1** Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero** visualizzato (esempio: Mattina & sera).

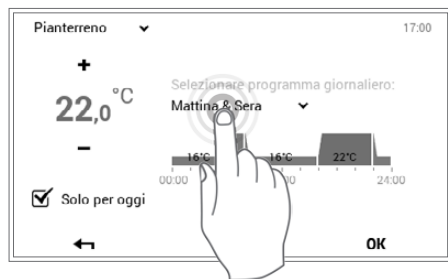

**2** Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero** attivo.

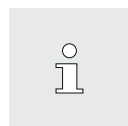

L'adattamento del programma giornaliero viene accettato nel programma settimanale attivo solo per il giorno attuale. Eliminando il segno di spunta in corrispondenza di «**Solo per oggi**», la modifica viene salvata nel programma settimanale.




**3** Selezionare il programma desiderato **Party** oppure **Assente**.




4 Impostare la durata e la temperatura ambiente desiderate con **Più (+)** e **Meno (-)** e confermare con **OK**.



5 Il programma giornaliero attivo e la temperatura ambiente impostata sono visibili sullo schermo. Accettare l'impostazione con **OK**.

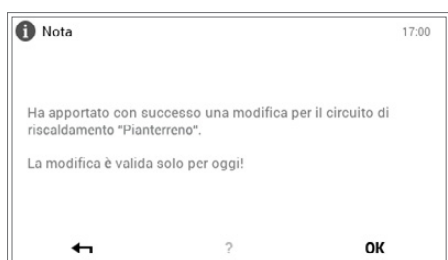

6 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** ( ← ), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

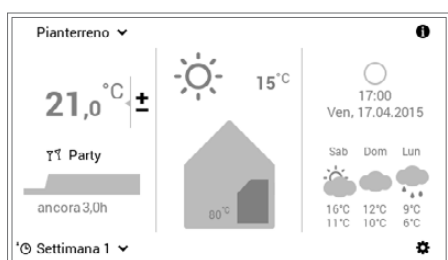


7 Nella schermata di avvio viene visualizzato il nuovo programma giornaliero selezionato (Party).



«Party» e «Assente» sono programmi giornalieri speciali e non possono essere acquisiti in programmi settimanali.

## 5.10.4 Elementi di comando programma giornaliero / cicli di attivazione

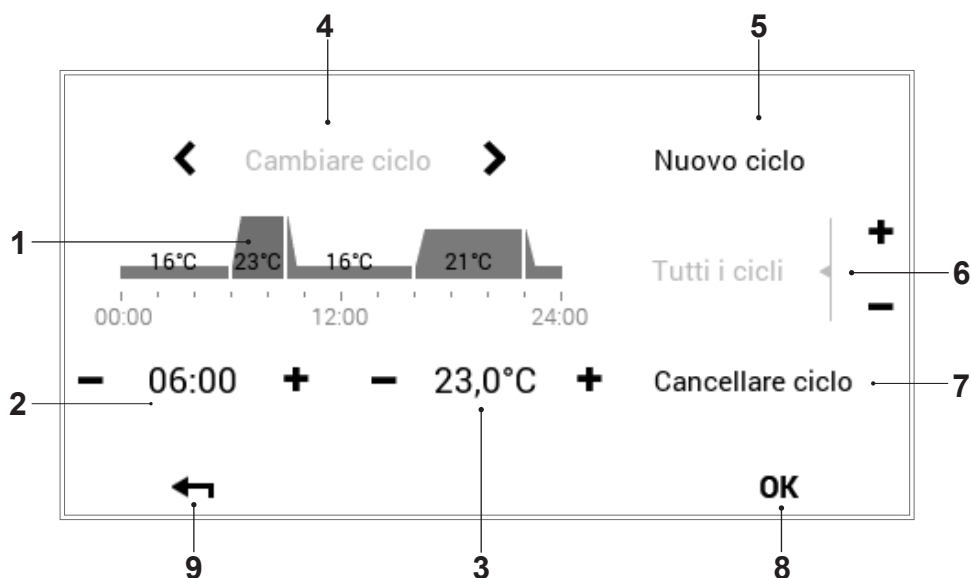

| Pos. | Denominazione                                       | Funzione  |
|------|---|---|
| 1    | <b>Programma giornaliero / cicli di attivazione</b> | Per l'adattamento del programma giornaliero selezionato con cicli di attivazione e corrispondenti indicazioni di temperatura. L'intervallo temporale evidenziato in giallo indica il ciclo attivo per la modifica. Le frecce orizzontali (< >) servono per la selezione del periodo di tempo desiderato. In alternativa il ciclo di attivazione da modificare può anche essere selezionato direttamente mediante tocco. |
| 2    | <b>Tempo di avvio – ciclo attivo</b>                | Visualizza il tempo di avvio del ciclo selezionato. Le modifiche del tempo di avvio possono essere effettuate mediante Più (+) e Meno (-).  |
| 3    | <b>Temperatura – ciclo attivo</b>                   | Raffigura la temperatura ambiente stabilita nel ciclo. La temperatura nel ciclo attivo può essere modificata mediante Più (+) e Meno (-).   |
| 4    | <b>Cambiare ciclo</b>                               | Cambio del ciclo da modificare verso sinistra o verso destra. In alternativa il ciclo di attivazione da modificare può anche essere selezionato direttamente mediante tocco.  |
| 5    | <b>Nuovo ciclo</b>                                  | Creazione di un nuovo ciclo temporale. Il ciclo viene aggiunto alla fine del programma giornaliero.   |
| 6    | <b>Tutti i cicli</b>                                | Aumento o riduzione della temperatura di tutti i cicli mediante Più (+) e Meno (-) nell'intero programma giornaliero.   |
| 7    | <b>Cancellare ciclo</b>                             | Eliminazione del ciclo selezionato.   |
| 8    | <b>OK</b>   | Salvataggio (OK) delle modifiche nel programma giornaliero selezionato e ritorno alla schermata precedente.   |
| 9    | <b>Indietro</b>                                     | Ritorno (←) alla schermata precedente.  |


5.10.5 Modificare temperature ambiente e cicli di attivazione nel programma giornaliero



1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).




2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.

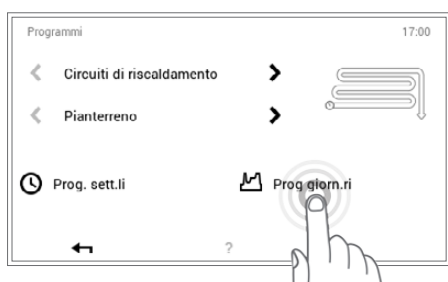


3 Comparire la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi giornalieri**.



4 Selezionare il programma giornaliero desiderato (esempio: **Giorno più lungo**) mediante le **frecche orizzontali** (< >). Toccando il pulsante **Adattare**, è possibile effettuare le impostazioni nel programma giornaliero selezionato.

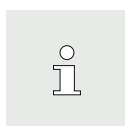


I nomi dei programmi giornalieri possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

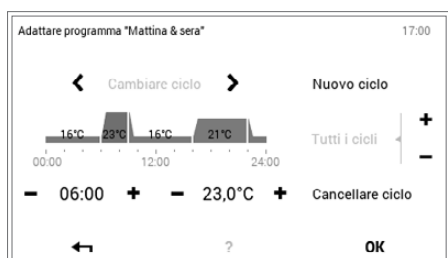


5 Viene aperta la panoramica del programma giornaliero selezionato. Mediante **Più (+)** e **Meno (-)** possono essere effettuati diversi adattamenti del programma giornaliero/ciclo di attivazione selezionato. Con **OK** gli adattamenti vengono accettati.



Una descrizione dettagliata della panoramica del programma giornaliero è disponibile nel paragrafo 5.10.4 pagina 44.

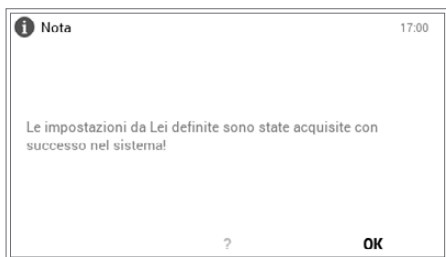


6 Viene visualizzata una nota di modifica. Confermarla con **OK**.

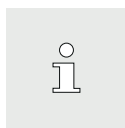


La modifica è ora attiva sia nel programma settimanale 1 che nel programma settimanale 2 (in tutti i giorni a cui il programma giornaliero modificato è stato assegnato).




7 Gli adattamenti vengono visualizzati nel programma giornaliero selezionato. Mediante **Indietro** ( ← ) fate ritorno al punto del menù.

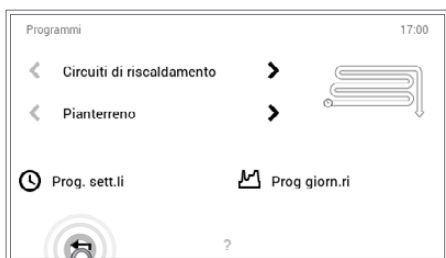

8 Toccando **Indietro** ( ← ), viene chiuso il punto del menù **Programmi**.

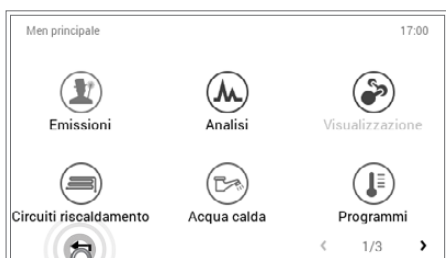

9 Selezionando nuovamente **Indietro** ( ← ), viene chiuso il menù principale.

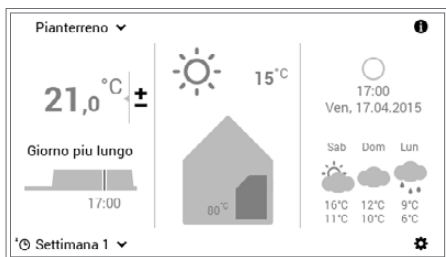

10 Se il programma giornaliero modificato è attivo, le impostazioni vengono visualizzate nella schermata di avvio.


5.10.6 Rinominare il programma giornaliero



1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).




2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.

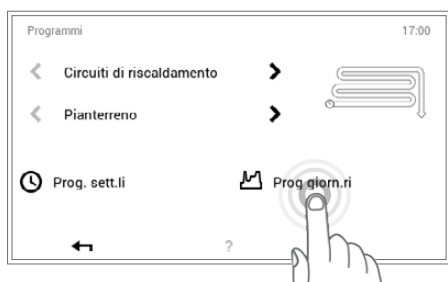

3 Comparare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi giornalieri**.



4 Selezionare il programma giornaliero desiderato (esempio: **Giorno più lungo**) mediante le **frecche orizzontali** (< >). Selezionare mediante tocco il pulsante **Rinominare**.

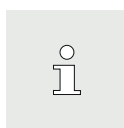


I nomi dei programmi giornalieri possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.



5 Sullo schermo compare una **tastiera** mediante la quale potete rinominare il programma giornaliero selezionato. Accettare l'immissione con **OK**.




6 Nel programma giornaliero selezionato compare il nuovo nome. Mediante **Indietro** ( ← ) fate ritorno al punto del menù.

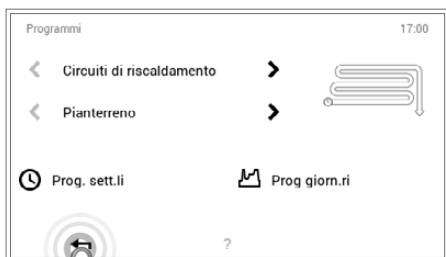

7 Toccando **Indietro** ( ← ), viene chiuso il punto del menù **Programmi**.



8 Selezionando nuovamente **Indietro** ( ← ), viene chiuso il menù principale.

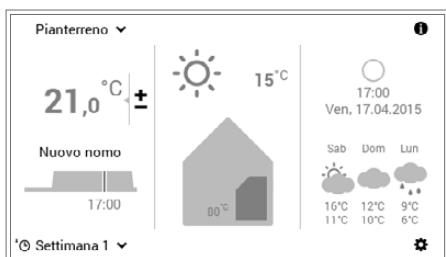

9 Se il programma giornaliero rinominato è attivo, il nuovo nome viene visualizzato nella schermata di avvio.




5.10.7 Resetare il programma giornaliero



1 Selezionare mediante tocco il pulsante **Menù principale** (⚙).




2 Selezionare mediante tocco il punto del menù **Programmi**.

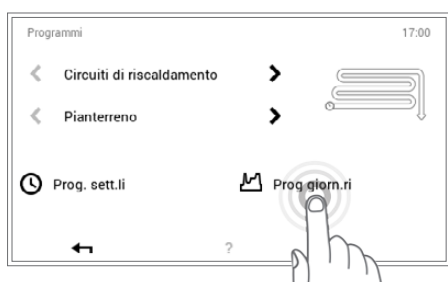


3 Comparare la panoramica per la selezione del circuito di riscaldamento e del programma. Selezionare il circuito di riscaldamento desiderato e successivamente **Programmi giornalieri**.




4 Selezionare il programma giornaliero desiderato (esempio: **Giorno più lungo**) mediante le **frecche orizzontali** (◀ ▶). Toccando il pulsante **Resetare**, vengono ripristinati i valori standard delle impostazioni del programma giornaliero selezionato.

 I nomi dei programmi giornalieri possono essere diversi, nel caso in cui siano già stati modificati.

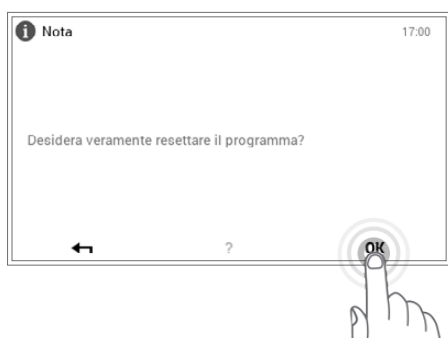

5 Viene visualizzata una nota di conferma. Confermarla con **OK**. Mediante **Indietro** (◀) tornate indietro senza resettare il programma.

 Il nome, i cicli di attivazione nonché le temperature ambiente desiderate del programma giornaliero vengono ripristinati all'impostazione di fabbrica. Se nel programma settimanale viene utilizzato il programma giornaliero resettato, anche per questo l'impostazione di fabbrica è attiva.




6 Nel programma giornaliero selezionato compare il programma standard predefinito. Mediante **Indietro** ( ← ) fate ritorno al punto del menù.



7 Toccando **Indietro** ( ← ), viene chiuso il punto del menù **Programmi**.



8 Selezionando nuovamente **Indietro** ( ← ), viene chiuso il menù principale.

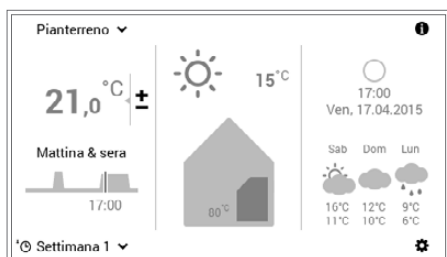

9 Se il programma giornaliero resettato è attivo, le impostazioni standard vengono visualizzate nella schermata di avvio.

### 5.11 Acqua calda

Come per i circuiti di riscaldamento anche nel caso dell'acqua calda è possibile procedere mediante programmi base, programmi settimanali e giornalieri. I programmi dell'acqua calda selezionabili sono indipendenti dal circuito di riscaldamento. Tenete conto del fatto che dovete attivare rispettivamente i programmi base, quelli settimanali e giornalieri dell'acqua calda (5.7.6 pagina 25) e modificarli separatamente (5.12.6 pagina 63, pos. 1).



Non avviene nessuna sincronizzazione della temperatura dell'acqua calda durante il modo di comando comune (5.7.8 pagina 27).


#### 5.11.1 Elementi di comando per l'acqua calda




| Pos. | Denominazione                       | Funzione   |
|------|-------------------------------------|--|
| 1    | <b>Circuito acqua calda</b>         | Visualizzazione del circuito dell'acqua calda da modificare. Le modifiche al punto del menù vengono salvate nel circuito dell'acqua calda selezionato. Mediante la freccia verso il basso (▼) è possibile passare a un altro circuito dell'acqua calda nel sistema di riscaldamento.                               |
| 2    | <b>Temperatura dell'acqua calda</b> | Raffigura, nel rispettivo ciclo di attivazione, la temperatura dell'acqua calda desiderata. Mediante Più (+) e Meno (-) può essere modificata la temperatura dell'acqua calda nel ciclo di attivazione attivo.   |
| 3    | <b>Programma base</b>               | Selezione del programma base. Mediante la freccia verso il basso (▼) può essere selezionato un nuovo programma a scopo di modifica.  |
| 4    | <b>Programma giornaliero</b>        | Programma giornaliero attivo nel programma settimanale. Si può passare a un altro programma giornaliero mediante la freccia verso il basso (▼).  |
| 5    | <b>Cicli di attivazione</b>         | Raffigurazione grafica del programma giornaliero attualmente selezionato con tutti i cicli di attivazione e le relative indicazioni di temperatura. L'intervallo temporale evidenziato in giallo indica il ciclo attivo per il quale è possibile modificare la temperatura dell'acqua mediante Più (+) e Meno (-). |
| 6    | <b>Ora</b>                          | Visualizza l'ora attuale.  |
| 7    | <b>OK</b>                           | Salvataggio (OK) delle modifiche nel circuito dell'acqua calda selezionato e ritorno alla schermata precedente   |
| 8    | <b>Aiuto</b>                        | Attualmente nessuna funzione presente  |
| 9    | <b>Indietro</b>                     | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.   |

5.11.2 Programmi settimanali – acqua calda


Oltre ai programmi settimanali e giornalieri per i cicli di riscaldamento, il modulo di comando TopTronic® E comprende ulteriori programmi settimanali e giornalieri per la preparazione di acqua calda sanitaria. La struttura dei programmi come pure le funzioni sono identiche.

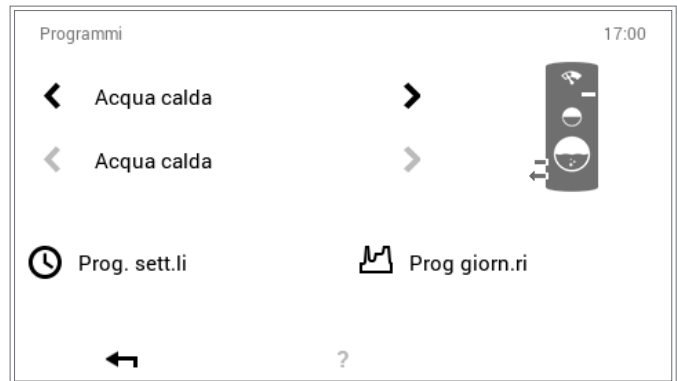



 Attraverso **Menù principale (⚙) > Programmi** possono essere effettuate le impostazioni. Una descrizione dettagliata è disponibile nel paragrafo 5.12.6 pagina 63, pos. 1.


5.11.3 Impostazioni standard dei programmi settimanali – acqua calda

I seguenti programmi settimanali fungono da impostazioni standard e possono essere attivati attraverso **Menù principale (⚙) > Acqua calda**. I due programmi settimanali possono essere modificati individualmente (5.12.6 pagina 63), rinominati (5.12.6 pagina 63) e resettati (5.12.6 pagina 63).

 Resettando i programmi settimanali, i programmi giornalieri in essi contenuti non vengono ripristinati!

Impostazioni standard programma settimanale – acqua calda:

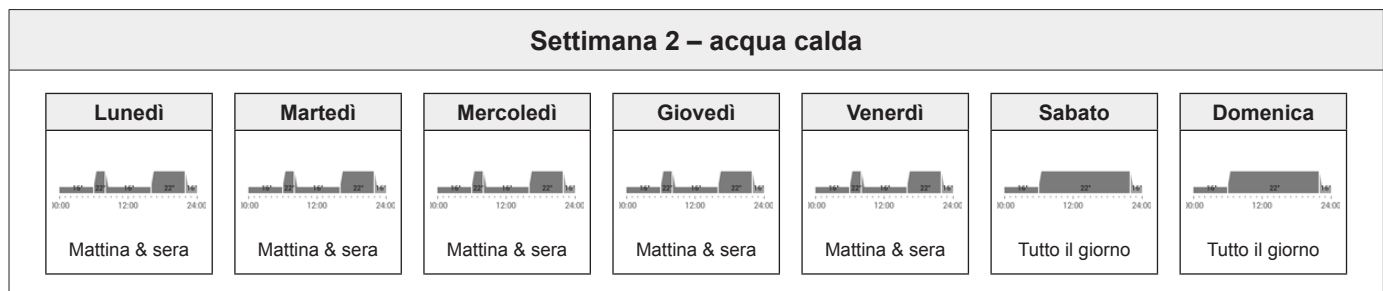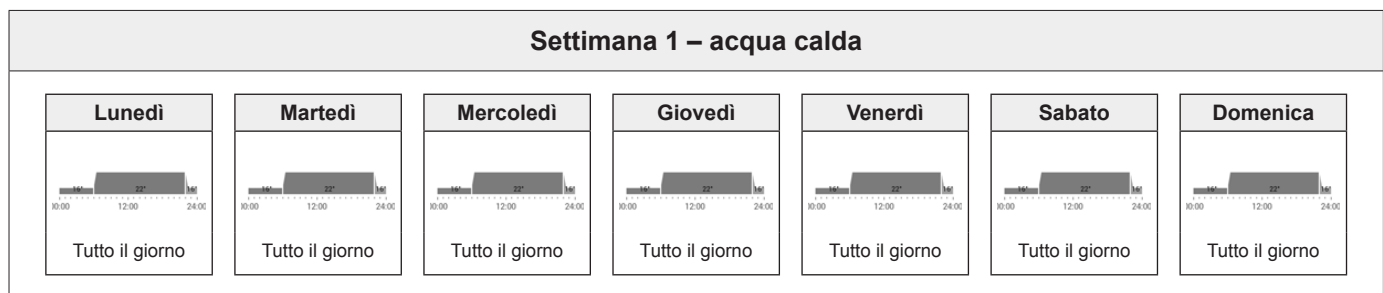

 **Attenzione:** ogni circuito dell'acqua calda dispone di due programmi settimanali. Essi possono essere composti da cinque diversi programmi giornalieri (5.11.4 pagina 53). Tali programmi giornalieri valgono solo all'interno del relativo circuito dell'acqua calda e sono indipendenti dai programmi di altri circuiti!

5.11.4 Programmi giornalieri / cicli di attivazione per l'acqua calda

Potete adattare i programmi giornalieri e i cicli di attivazione dell'acqua calda alle vostre esigenze individuali e così, per esempio, in caso di utilizzo regolare di acqua calda impostare la preparazione della stessa in modo mirato per il periodo di tempo e alla temperatura desiderati.



- I programmi giornalieri/cicli di attivazione dell'acqua calda sono indipendenti dai programmi giornalieri del circuito di riscaldamento (5.10 pagina 40).
- I programmi giornalieri preimpostati con cicli di attivazione definiti possono essere adattati e rinominati.
- I cicli di attivazione di un programma giornaliero sono attivi solo quando come programma base è selezionato il corrispondente programma settimanale.
- Per ciascun programma giornaliero sono possibili al massimo sei cicli di attivazione.

5.11.5 Impostazioni standard dei programmi giornalieri / cicli di attivazione – acqua calda

Nell'impostazione di fabbrica sono predefiniti il nome e i cicli di attivazione dei programmi giornalieri dell'acqua calda così come nel caso dei circuiti di riscaldamento. Due di questi programmi giornalieri standard (Tutto il giorno e Mattina & sera) sono assegnati ai due programmi settimanali **Settimana 1** e **Settimana 2**. Se desiderate adattare questi due programmi giornalieri alle vostre esigenze individuali, dovete tenere conto del fatto che, a loro volta, vengono modificati anche entrambi i programmi settimanali (5.11.2 pagina 52). Le impostazioni standard sotto elencate le potete modificare liberamente (5.12.6 pagina 63), rinominarle in qualsiasi momento (5.12.6 pagina 63) e potete ripristinarne le impostazioni base (5.12.6 pagina 63).

Impostazioni standard programmi giornalieri – acqua calda:

| Programmi giornalieri            | Ciclo di attivazione / temperatura |       |    | Esempio di applicazione   |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|----|---|
|                                  | dalle                              | alle  | °C |   |
| <b>Tutto il giorno</b><br>       | 00:00                              | 06:00 | 45 | Lavoro da casa e sono presente tutto il giorno.   |
|                                  | 05:30                              | 22:00 | 50 |   |
|                                  | 22:00                              | 00:00 | 45 |   |
| <b>Mattina &amp; sera</b><br>    | 00:00                              | 05:30 | 45 | Vado al lavoro alle 08:00 di mattina e torno a casa solo la sera alle 17:00.  |
|                                  | 05:30                              | 08:00 | 50 |   |
|                                  | 08:00                              | 15:30 | 45 |   |
|                                  | 15:30                              | 22:00 | 50 |   |
|                                  | 22:00                              | 00:00 | 45 |   |
| <b>Solo sera</b><br>             | 00:00                              | 15:30 | 45 | La mattina non mi serve acqua calda prima di andare al lavoro. La sera torno a casa alle 17:00.                     |
|                                  | 15:30                              | 22:00 | 50 |   |
|                                  | 22:00                              | 00:00 | 45 |   |
| <b>Tutto il giorno Legio</b><br> | 00:00                              | 05:30 | 45 | Lavoro da casa e sono presente tutto il giorno. In aggiunta è attiva la funzione antilegionella (5.11.6 pagina 54). |
|                                  | 05:30                              | 15:30 | 50 |   |
|                                  | 15:30                              | 16:30 | 60 |   |
|                                  | 16:30                              | 22:00 | 50 |   |
|                                  | 22:00                              | 00:00 | 45 |   |

**NUOVO**



| dalle | alle  | °C |
|-------|-------|----|
| 00:00 | 05:30 | 45 |
| 05:30 | 08:00 | 50 |
| 08:00 | 15:30 | 45 |
| 15:30 | 22:00 | 50 |
| 22:00 | 00:00 | 45 |

Creo il mio programma giornaliero personale e adatto i cicli di attivazione alle mie esigenze individuali. Quale modello valgono i cicli di attivazione del programma giornaliero «Mattina & sera».


5.11.6 Funzione antilegionella

Le legionelle sono batteri che possono provocare la legionellosi o malattia del legionario. Le condizioni ottimali di proliferazione dei batteri sono acqua calda con un elevato tempo di permanenza e temperature comprese tra 25° e 50 °C. L'eliminazione delle legionelle avviene in presenza di completo riscaldamento del contenuto dell'accumulo a una temperatura di 60 °C. Il modulo di comando TopTronic® E comprende a tale scopo un programma giornaliero dell'acqua calda separato (Tutto il giorno Legio), che può essere attivato una volta alla settimana come funzione antilegionella nel programma settimanale.




**i** Attraverso **Menù principale (⚙) > Programmi** (5.12.6 pagina 63) è possibile attivare nel programma settimanale la funzione antilegionella, mediante assegnazione del programma giornaliero «Tutto il giorno Legio».

5.11.7 Ricaricare acqua calda

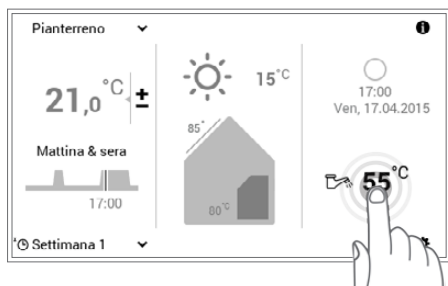

1 Selezionare mediante tocco la **temperatura dell'acqua calda** visualizzata.

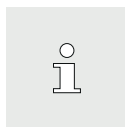

In combinazione con il TopTronic® E online nella vostra schermata di avvio vengono, opzionalmente, visualizzate le previsioni meteo. Anche attraverso **Menù principale > Acqua calda** potete pervenire all'adattamento della temperatura dell'acqua desiderata (5.12.1 pagina 58).




2 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero acqua calda** attivo.



Il programma giornaliero acqua calda è indipendente dal programma del circuito di riscaldamento. Esso può, per esempio, essere impostato su «Mattina & sera», mentre il modo di riscaldamento resta impostato su «Tutto il giorno».




3 Selezionare nella selezione del programma il pulsante **Ricarica**.

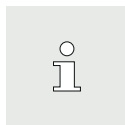


Con «Ricarica» può essere preparata ulteriore acqua calda. La durata come pure la temperatura dell'acqua calda possono essere impostate in modo personalizzato.




4 Impostare la durata e la temperatura dell'acqua desiderate della ricarica mediante **Più (+)** e **Meno (-)**. Con **OK** le impostazioni vengono accettate.

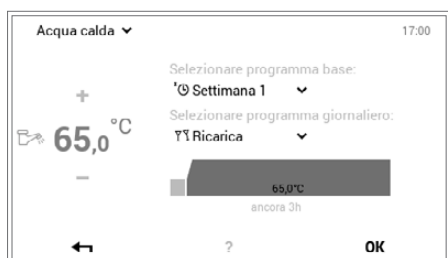

5 La ricarica di acqua calda viene visualizzata nel menù. Confermare le immissioni con **OK**.

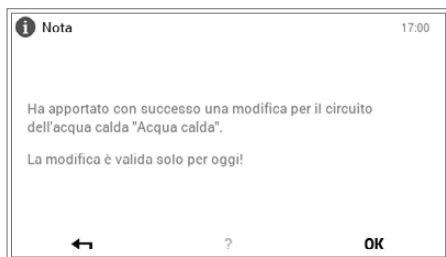


6 Viene visualizzata una nota di conferma. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** ( ← ), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

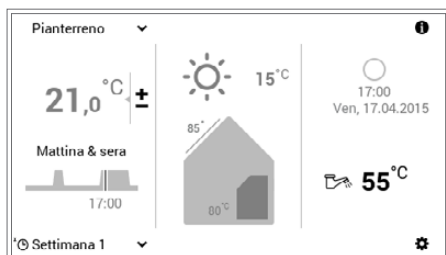


7 L'attuale temperatura dell'acqua calda viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua desiderata della ricarica.


### 5.11.8 Impostare il programma dell'acqua calda su Assente

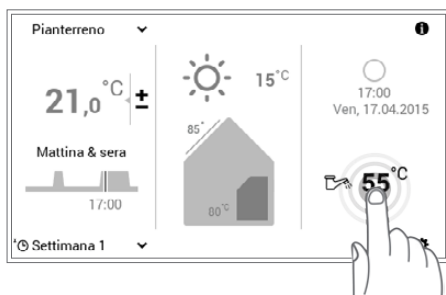


1 Selezionare mediante tocco la **temperatura dell'acqua calda** visualizzata.

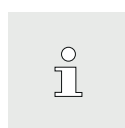

In combinazione con il TopTronic® E online nella vostra schermata di avvio vengono, opzionalmente, visualizzate le previsioni meteo. Anche attraverso **Menù principale > Acqua calda** potete pervenire all'adattamento della temperatura dell'acqua desiderata (5.12.1 pagina 58).

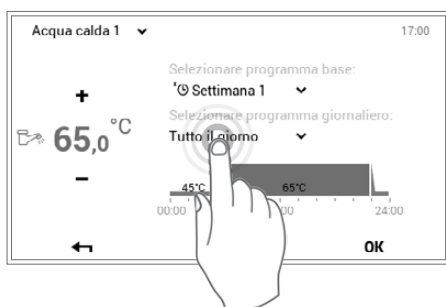

2 Selezionare mediante tocco il **programma giornaliero acqua calda** attivo.

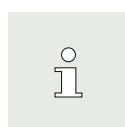

Il programma giornaliero acqua calda è indipendente dal programma del circuito di riscaldamento. Esso può essere impostato, per esempio, su «Tutto il giorno», mentre il modo di riscaldamento risulta impostato su «Mattina & sera».



3 Selezionare nella selezione del programma il pulsante **Assente**.







4 Impostare la durata dell'assenza e la temperatura dell'acqua desiderate mediante **Più (+)** e **Meno (-)**. Con **OK** le impostazioni vengono accettate.



5 **Assente** viene visualizzato nel menù. Confermare le immissioni con **OK**.

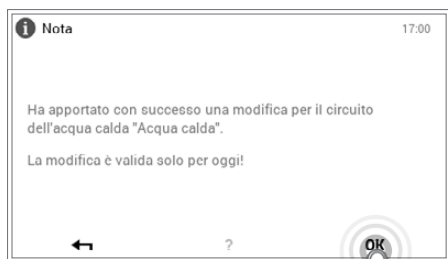


6 Viene visualizzata una nota di conferma. Confermarla con **OK**. Toccando il pulsante **Indietro** ( ← ), le impostazioni possono essere ulteriormente modificate.

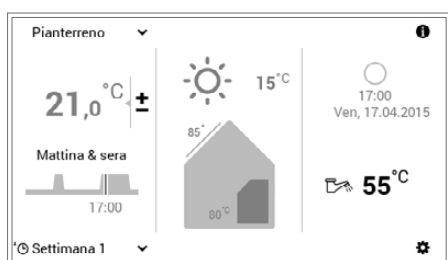


7 L'attuale temperatura dell'acqua calda viene visualizzata nella schermata di avvio e aumenta o diminuisce fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua desiderata per l'assenza.

**5.12 Ulteriori elementi di comando**


5.12.1 Menù principale, panoramica 1

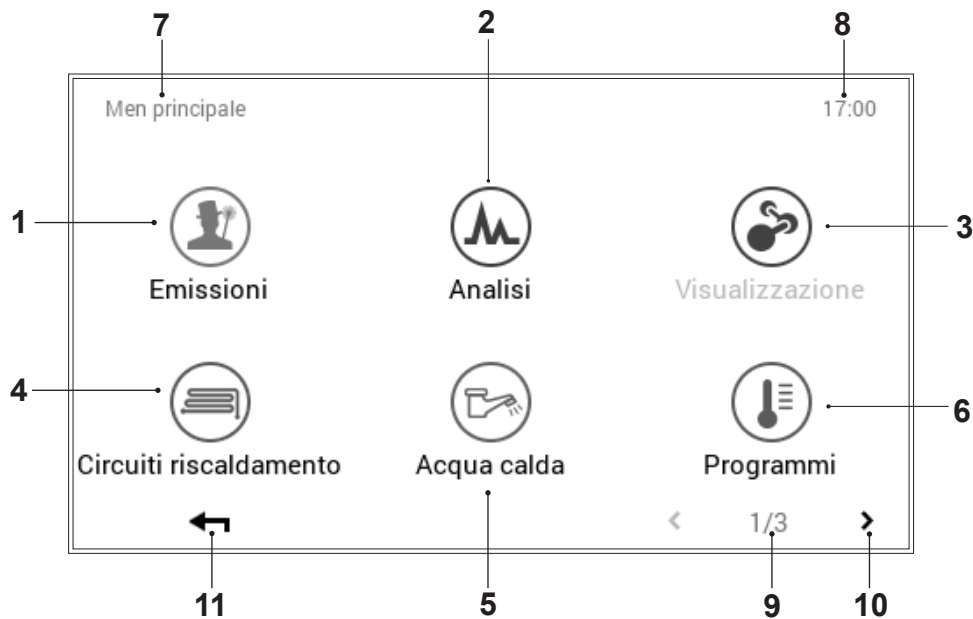

| Pos. | Denominazione                     | Funzione  |
|------|-----------------------------------|---|
| 1    | <b>Misura delle emissioni</b>     | Per il termotecnico specializzato: impostazione della limitazione di potenza delle emissioni  |
| 2    | <b>Analisi</b>                    | Analisi per il/i generatore/i di calore, circuiti di riscaldamento e l'acqua calda  |
| 3    | <b>Visualizzazione</b>            | Per il termotecnico specializzato: non disponibile in tutti i generatori di calore  |
| 4    | <b>Circuiti di riscaldamento</b>  | Raffigurazione e possibilità di modifica del circuito di riscaldamento selezionato. A seconda della struttura dell'impianto, è possibile effettuare la selezione tra uno o parecchi circuiti di riscaldamento. Informazioni sul programma di funzionamento e quello giornaliero attivi (5.12.7 pagina 64)   |
| 5    | <b>Acqua calda</b>                | Raffigurazione e possibilità di modifica del circuito dell'acqua calda selezionato. A seconda della struttura dell'impianto, anche per quanto concerne l'acqua calda è possibile effettuare la selezione tra uno o parecchi circuiti. Indicazioni relative al programma di funzionamento e quello giornaliero attivi con temperatura dell'acqua calda adattata (5.11.1 pagina 51) |
| 6    | <b>Programmi</b>                  | Punto del menù per l'adattamento di programmi settimanali e giornalieri nel circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionato (5.12.6 pagina 63)   |
| 7    | <b>Posizione nel menù</b>         | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato  |
| 8    | <b>Ora</b>                        | Visualizza l'ora attuale.   |
| 9    | <b>Pagina nel menù principale</b> | Visualizzazione della pagina del menù principale attiva (1)   |
| 10   | <b>Sfogliare</b>                  | Freccia (➤) per la navigazione dalla pagina del menù principale 1 alla pagina del menù principale 2   |
| 11   | <b>Indietro</b>                   | Funge da pulsante (↶) per fare ritorno alla schermata di avvio.   |

 A seconda del tipo di modulo di comando, singoli punti del menù sono attivi ovvero inattivi.

5.12.2 Menù principale, panoramica 2

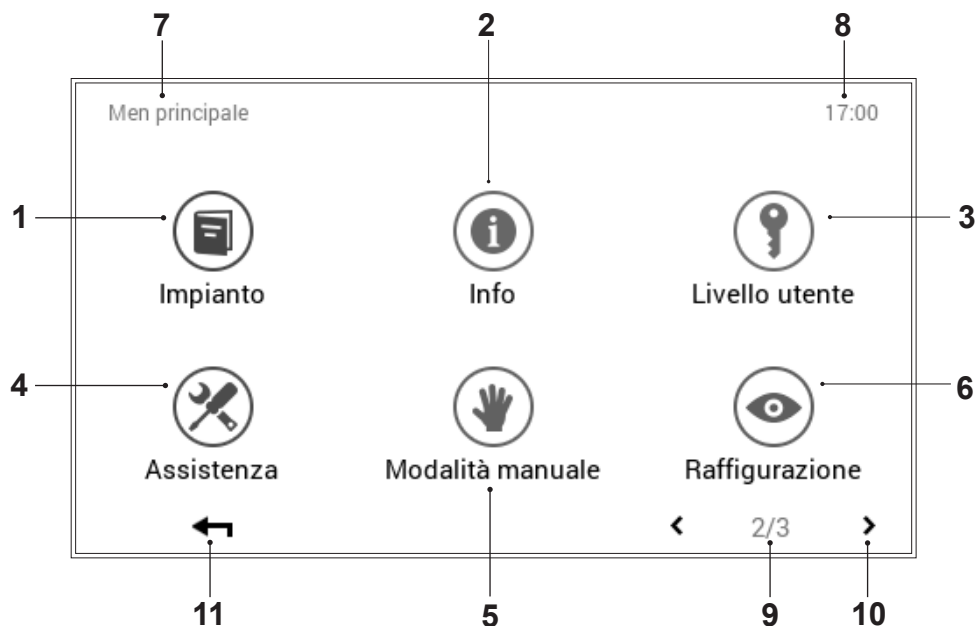

| Pos. | Denominazione                                     | Funzione  |
|------|---|---|
| 1    | <b>Impianto</b>                                   | Fornisce informazioni relative alla manutenzione, all'assistenza e alla pulizia dell'impianto.  |
| 2    | <b>Info</b>                                       | Visualizzazione di diverse informazioni relative all'impianto per quanto concerne generatore di calore, circuito di riscaldamento, acqua calda e solare. Al riguardo, tenere conto del fatto che in un impianto possono essere integrati parecchi generatori di calore e circuiti di riscaldamento o dell'acqua calda (5.12.8 pagina 65). |
| 3    | <b>Livello utente / livello di autorizzazione</b> | Per il termotecnico specializzato: abilitazione del livello di autorizzazione mediante immissione della rispettiva password   |
| 4    | <b>Assistenza</b>                                 | Per il termotecnico specializzato: punto del menù per gli adattamenti delle impostazioni dell'impianto  |
| 5    | <b>Modo di funzionamento manuale</b>              | Generatori di calore, circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda presenti nell'impianto possono essere fatti funzionare manualmente a una temperatura regolabile (5.12.11 pagina 68).   |
| 6    | <b>Raffigurazione</b>                             | Modifica della lingua attuale, cambiamento dello schema cromatico, adattamento della schermata di avvio, nonché diverse altre impostazioni (5.12.12 pagina 69, 5.12.13 pagina 70)   |
| 7    | <b>Posizione nel menù</b>                         | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato  |
| 8    | <b>Ora</b>  | Visualizza l'ora attuale.   |
| 9    | <b>Pagina nel menù principale</b>                 | Visualizzazione della pagina del menù principale attiva (2)   |
| 10   | <b>Sfogliare</b>                                  | Freccia (< >) per la navigazione verso la pagina del menù principale 1 (freccia sinistra) e verso la pagina del menù principale 3 (freccia destra)  |
| 11   | <b>Indietro</b>                                   | Funge da pulsante (←) per fare ritorno alla schermata di avvio.   |



A seconda del tipo di modulo di comando, singoli punti del menù sono attivi ovvero inattivi.

## 5.12.3 Menù principale, panoramica 3




| Pos. | Denominazione                     | Funzione  |
|------|-----------------------------------|---|
| 1    | <b>Update</b>                     | Punto del menù per il termotecnico specializzato  |
| 2    | <b>Messa in funzione</b>          | Punto del menù per il termotecnico specializzato  |
| 3    | <b>Centrale di energia</b>        | Influenza delle previsioni meteo sul riscaldamento. La selezione del circuito di riscaldamento o dell'acqua calda da modificare funziona solo se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il comando TTE è connesso a internet</li> <li>- È presente almeno 1 circuito di riscaldamento o 1 circuito dell'acqua calda con il solare</li> </ul> |
| 4    | <b>Posizione nel menù</b>         | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato  |
| 5    | <b>Ora</b>                        | Visualizza l'ora attuale.   |
| 6    | <b>Pagina nel menù principale</b> | Visualizzazione della pagina del menù principale attiva (1)   |
| 7    | <b>Sfogliare</b>                  | Freccia (◀) per la navigazione dalla pagina del menù principale 3 alla pagina del menù principale 2   |
| 8    | <b>Indietro</b>                   | Funge da pulsante (↶) per fare ritorno alla schermata di avvio.   |




A seconda del tipo di modulo di comando, singoli punti del menù sono attivi ovvero inattivi.


5.12.4 Centrale di energia  
(Menù principale / Circuito riscaldamento)

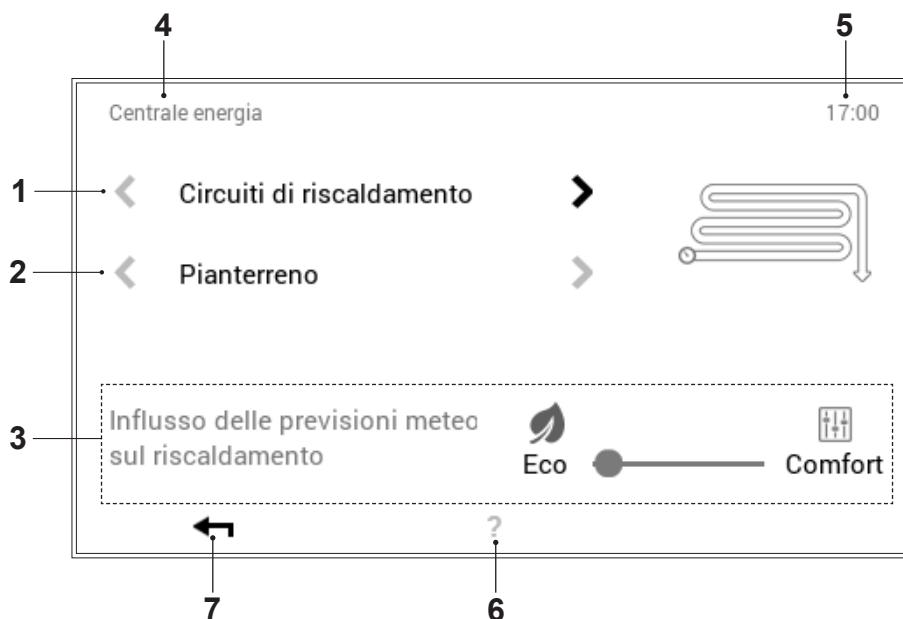


| Pos. | Denominazione                    | Funzione   |
|------|----------------------------------|--|
| 1    | <b>Circuiti di riscaldamento</b> | Selezione del circuito di riscaldamento da modificare.   |
| 2    | <b>Selezione circuito</b>        | Nel circuito di riscaldamento selezionato possono trovarsi parecchi circuiti. Se il sistema comprende più di un circuito, ciò è riconoscibile in base alle frecce bianche orizzontali attive (◀ ▶). Se è presente un solo circuito di riscaldamento o dell'acqua calda, le frecce vengono raffigurate offuscate.   |
| 3    | <b>Cursore Eco-Comfort</b>       | Se il cursore viene spostato su «Eco», allora si ha il massimo influsso delle previsioni meteo sul comando del riscaldamento.<br>Se il cursore si trova nella posizione «Comfort», le previsioni meteo non vengono tenute in considerazione.<br><br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">i</div> <p>In caso le previsioni non dovessero trovare riscontro nella realtà, è possibile che la temperatura desiderata eventualmente non possa essere mantenuta con esattezza. Nondimeno, in questa posizione si consegue il massimo risparmio energetico possibile.</p> </div> |
| 4    | <b>Posizione nel menù</b>        | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato   |
| 5    | <b>Ora</b>                       | Visualizza l'ora attuale.  |
| 6    | <b>Aiuto</b>                     | Attualmente nessuna funzione presente  |
| 7    | <b>Indietro</b>                  | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.   |

### 5.12.5 Centrale di energia (Menù principale / Acqua calda)

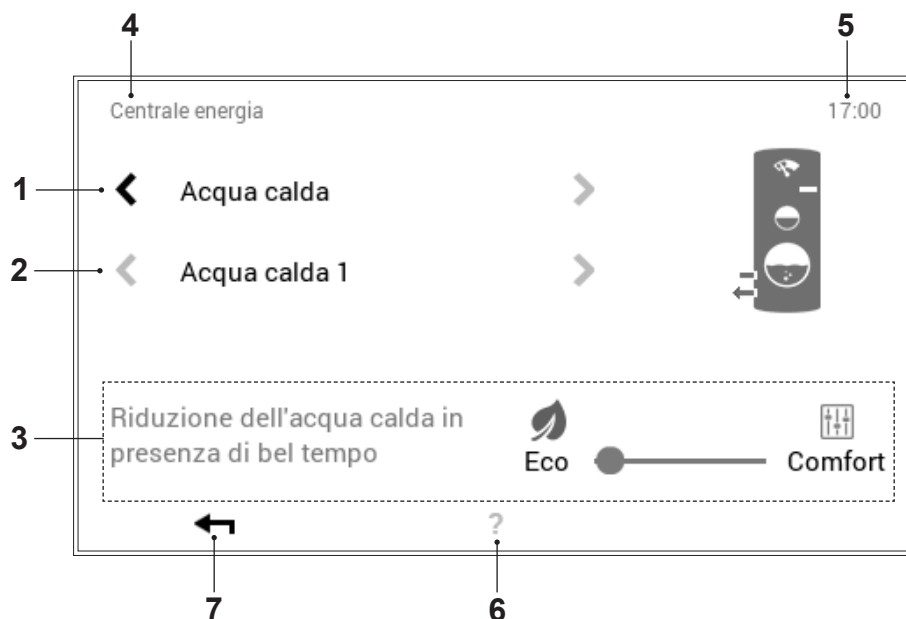


| Pos. | Denominazione                    | Funzione   |
|------|----------------------------------|--|
| 1    | <b>Circuiti dell'acqua calda</b> | Selezione del circuito dell'acqua calda da modificare  |
| 2    | <b>Selezione circuito</b>        | Nel circuito dell'acqua calda selezionato possono trovarsi parecchi circuiti. Se il sistema comprende più di un circuito, ciò è riconoscibile in base alle frecce bianche orizzontali attive (◀ ▶). Se è presente un solo circuito di riscaldamento o dell'acqua calda, le frecce vengono raffigurate offuscate.   |
| 3    | <b>Cursore Eco-Comfort</b>       | <p>Se il cursore viene spostato su «Eco», allora il generatore di calore subisce la massima influenza da parte delle previsioni meteo, cioè, esso riduce la quantità di acqua calda in presenza di bel tempo ovvero la aumenta in presenza di brutto tempo.</p> <p>Se il cursore si trova nella posizione «Comfort», le previsioni meteo non vengono tenute in considerazione.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> In caso le previsioni non trovino riscontro nella realtà, è possibile che la quantità d'acqua calda di riserva non sia sufficiente ovvero che l'impianto solare non ceda al bollitore il calore da esso prodotto.</p> </div> |
| 4    | <b>Posizione nel menù</b>        | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato   |
| 5    | <b>Ora</b>                       | Visualizza l'ora attuale.  |
| 6    | <b>Aiuto</b>                     | Attualmente nessuna funzione presente  |
| 7    | <b>Indietro</b>                  | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.   |

5.12.6 Programmi  
(Menù principale / Programmi)

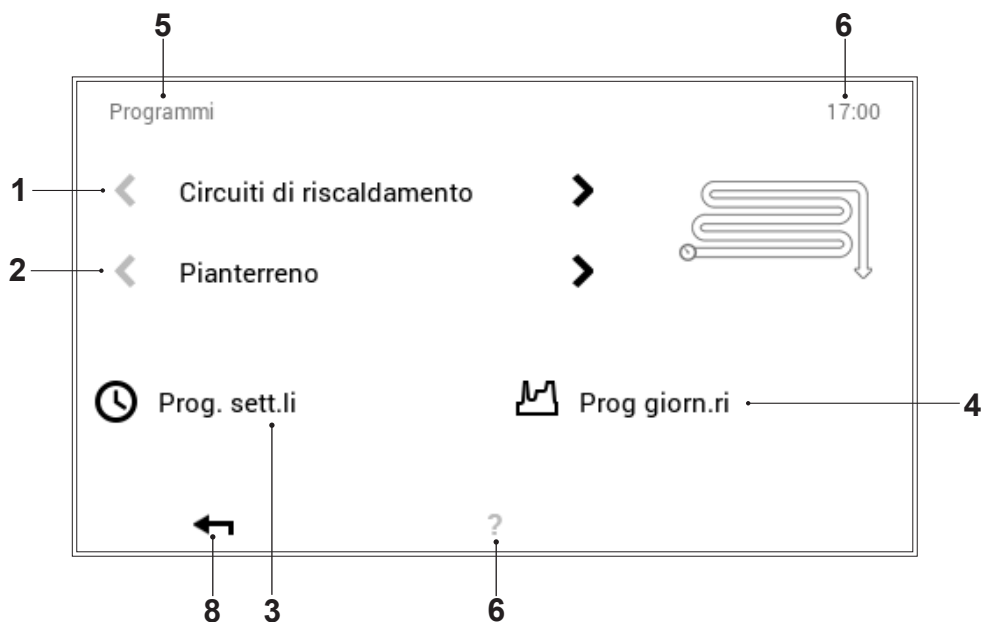

| Pos. | Denominazione                                       | Funzione  |
|------|---|---|
| 1    | <b>Circuiti di riscaldamento o dell'acqua calda</b> | Selezione del circuito di riscaldamento o dell'acqua calda da modificare. Al punto del menù «Circuito riscaldamento» viene impostata la temperatura ambiente, nel circuito dell'acqua calda la temperatura dell'acqua. Le frecce orizzontali (◀ ▶) servono per la selezione tra circuito di riscaldamento e circuito dell'acqua calda.  |
| 2    | <b>Selezione circuito</b>                           | Nel circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionato possono trovarsi parecchi circuiti. Se il sistema comprende parecchi circuiti, ciò è riconoscibile in base alle frecce bianche orizzontali attive (◀ ▶). Se è presente un solo circuito di riscaldamento o dell'acqua calda, le frecce vengono raffigurate offuscate.  |
| 3    | <b>Programmi settimanali</b>                        | Modifica dei programmi settimanali nel circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionato. Nel programma settimanale ai differenti giorni della settimana può essere assegnato un programma giornaliero, rendendo, quindi, possibile la definizione di un decorso personalizzato della settimana (5.9 pagina 31).   |
| 4    | <b>Programmi giornalieri</b>                        | I programmi giornalieri possono essere definiti mediante al massimo sei cicli di attivazione per ciascun giorno. Modifica dei programmi giornalieri nel circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionato. Nel circuito di riscaldamento viene impostata la temperatura ambiente desiderata, in quello dell'acqua calda la temperatura dell'acqua calda desiderata (5.10 pagina 40). |
| 5    | <b>Posizione nel menù</b>                           | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato  |
| 6    | <b>Ora</b>  | Visualizza l'ora attuale.   |
| 7    | <b>Aiuto</b>  | Attualmente nessuna funzione presente   |
| 8    | <b>Indietro</b>                                     | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.  |

5.12.7 Circuito di riscaldamento  
(Menù principale / Circuito riscaldamento)

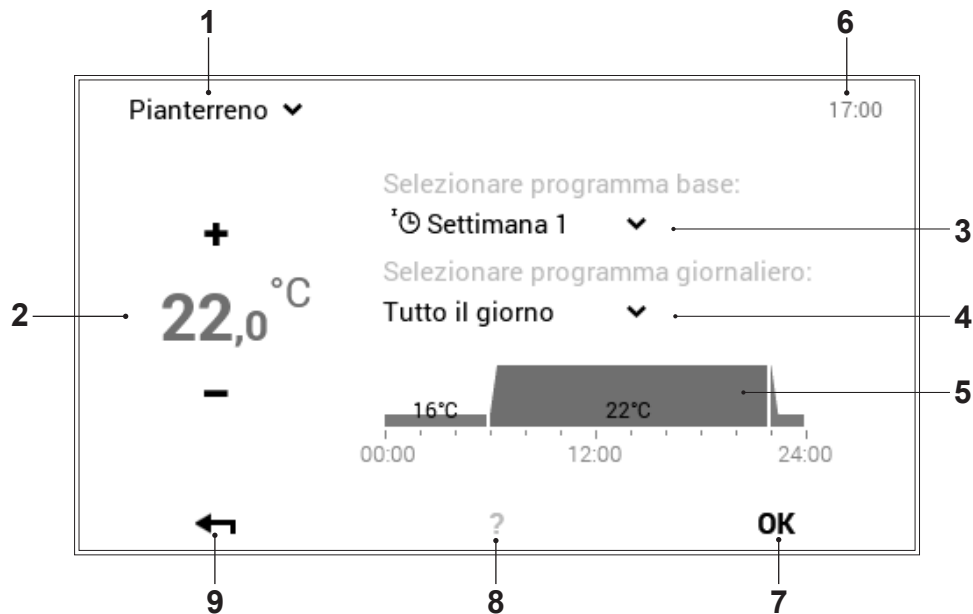

| Pos. | Denominazione                           | Funzione   |
|------|---|--|
| 1    | <b>Circuito di riscaldamento attivo</b> | Visualizzazione del circuito di riscaldamento da modificare. Le impostazioni modificate vengono accettate esclusivamente nel circuito di riscaldamento selezionato. Si può passare a un altro circuito di riscaldamento mediante la freccia verso il basso (▼).  |
| 2    | <b>Temperatura desiderata</b>           | Raffigura la temperatura programmata nel ciclo di attivazione. La temperatura nel ciclo di attivazione attivo può essere modificata mediante Più (+) e Meno (-).   |
| 3    | <b>Programma base</b>                   | Selezione del programma base. Mediante la freccia verso il basso (▼) può essere selezionato un nuovo programma a scopo di modifica.  |
| 4    | <b>Programma giornaliero</b>            | Si può passare a un altro programma giornaliero mediante la freccia verso il basso (▼).  |
| 5    | <b>Cicli di attivazione</b>             | Raffigurazione grafica del programma giornaliero attualmente selezionato con tutti i cicli di attivazione e le relative indicazioni di temperatura. L'intervallo temporale evidenziato in giallo indica il ciclo attualmente attivo per il quale è possibile modificare la temperatura desiderata mediante Più (+) e Meno (-). |
| 6    | <b>Ora</b>                              | Visualizza l'ora attuale.  |
| 7    | <b>OK</b>                               | Salvataggio ( <b>OK</b> ) delle modifiche nel circuito di riscaldamento selezionato e ritorno alla schermata precedente  |
| 8    | <b>Aiuto</b>                            | Attualmente nessuna funzione presente  |
| 9    | <b>Indietro</b>                         | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.   |




Al punto del menù «Circuito riscaldamento» non sono possibili impostazioni temporanee «Solo per oggi».




## 5.12.8 Info

(Menù principale / Info)

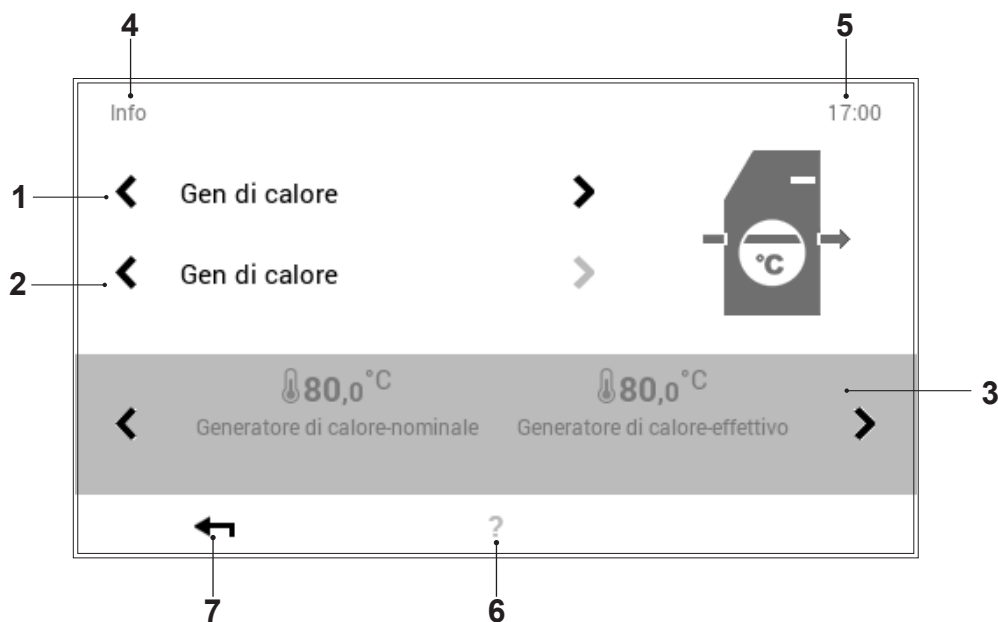


| Pos. | Denominazione  | Funzione  |
|------|--|---|
| 1    | <b>Generatore di calore / circuiti riscaldamento / acqua calda</b> | Selezione del componente dell'impianto. Si può passare dal generatore di calore al circuito di riscaldamento, nonché al componente acqua calda mediante le frecce orizzontali (< >).  |
| 2    | <b>Selezione dettagliata</b>                                       | Selezione del generatore di calore, del circuito di riscaldamento o di quello dell'acqua calda desiderati. Se il sistema comprende parecchi circuiti, ciò è riconoscibile in base alle frecce bianche orizzontali attive (< >). |
| 3    | <b>Informazioni</b>  | Informazioni relative alla parte dell'impianto selezionata. Per mezzo delle frecce orizzontali (< >) possono essere visualizzate sullo schermo ulteriori informazioni relative alle prestazioni.                                |
| 4    | <b>Posizione nel menù</b>  | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato  |
| 5    | <b>Ora</b>   | Visualizza l'ora attuale.   |
| 6    | <b>Aiuto</b>   | Attualmente nessuna funzione presente   |
| 7    | <b>Indietro</b>  | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.  |

### 5.12.9 Analisi (Menù principale / Analisi)

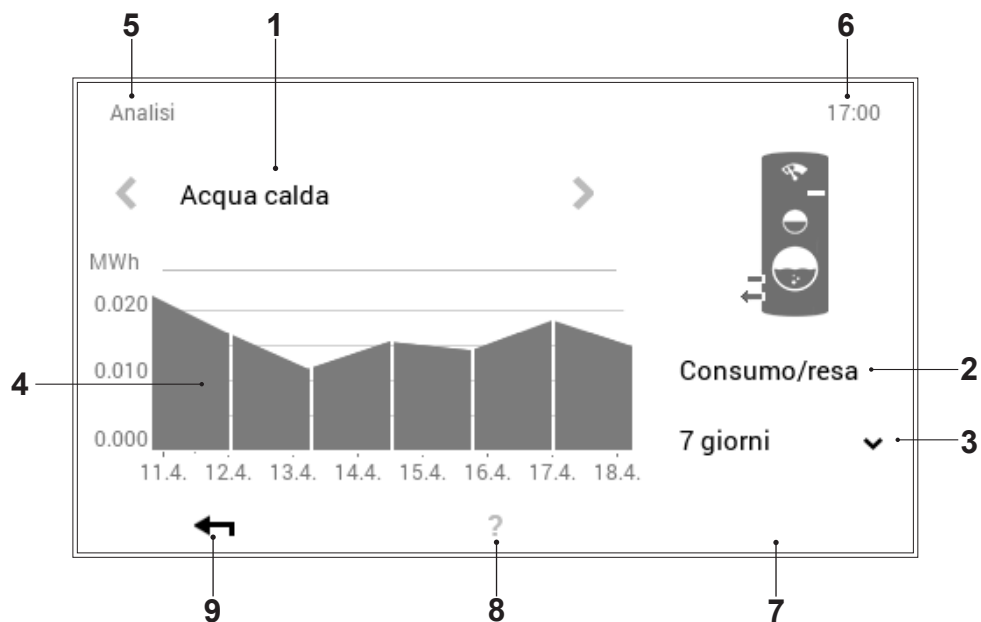

| Pos. | Denominazione  | Funzione  |
|------|--|---|
| 1    | <b>Generatore di calore / circuiti riscaldamento / acqua calda</b> | Selezione del componente da analizzare. Si può scegliere tra il generatore di calore, il circuito di riscaldamento nonché il componente acqua calda mediante le frecce orizzontali (◀ ▶). |
| 2    | <b>Grandezza di misurazione</b>                                    | Visualizzazione della grandezza di misurazione rilevata   |
| 3    | <b>Selezione durata</b>  | Mediante la freccia verso il basso (▼) può essere selezionato l'intervallo temporale desiderato.  |
| 4    | <b>Analisi / grafico</b>   | Raffigurazione della grandezza di misurazione del generatore di calore, circuito di riscaldamento o dell'acqua calda selezionati per la durata desiderata                                 |
| 5    | <b>Posizione nel menù</b>  | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato  |
| 6    | <b>Ora</b>   | Visualizza l'ora attuale.   |
| 7    | <b>OK</b>  | Salvataggio (OK) delle modifiche nel circuito di riscaldamento selezionato e ritorno alla schermata precedente  |
| 8    | <b>Aiuto</b>   | Attualmente nessuna funzione presente   |
| 9    | <b>Indietro</b>  | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.  |

5.12.10 Emissioni - solo per termotecnico specializzato  
(Menù principale / Emissioni (non nel caso di pompa di calore))

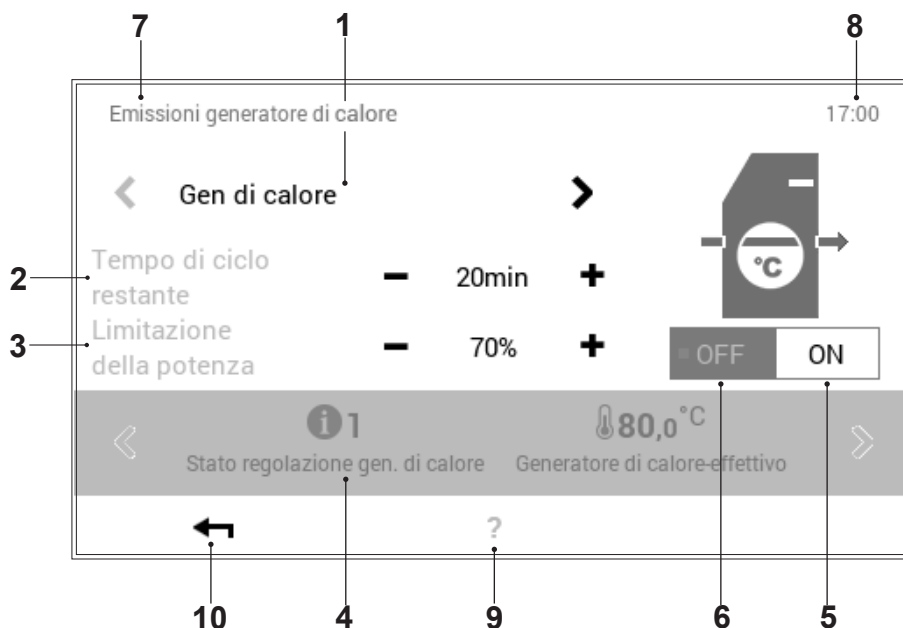


| Pos. | Denominazione                         | Funzione  |
|------|---------------------------------------|---|
| 1    | <b>Generatore di calore-selezione</b> | Visualizzazione dei generatori di calore presenti nel sistema di riscaldamento. Le frecce orizzontali (◀ ▶) servono per la selezione del generatore di calore desiderato.   |
| 2    | <b>Ora</b>                            | Durata della misurazione delle emissioni. Impostazione del tempo necessario mediante Più (+) e Meno (-), cioè da definire da parte del termotecnico specializzato prima dell'avvio della misurazione. Dopo la scadenza del tempo il generatore di calore viene disattivato. |
| 3    | <b>Limitazione della potenza</b>      | Immissione della limitazione della potenza desiderata. Regolazione della necessaria limitazione della potenza mediante Più (+) e Meno (-).  |
| 4    | <b>Informazioni sull'impianto</b>     | Informazioni relative all'impianto nel generatore di calore selezionato. Ulteriori informazioni possono essere visualizzate mediante le frecce orizzontali (◀ ▶).   |
| 5    | <b>ON</b>                             | Accensione del generatore di calore   |
| 6    | <b>OFF</b>                            | Spegnimento del generatore di calore  |
| 7    | <b>Posizione nel menù</b>             | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato  |
| 8    | <b>Ora</b>                            | Visualizza l'ora attuale.   |
| 9    | <b>Aiuto</b>                          | Attualmente nessuna funzione presente   |
| 10   | <b>Indietro</b>                       | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.  |



La misurazione delle emissioni viene disattivata automaticamente quando si esce dal punto del menù «Emissioni»!

### 5.12.11 Modo manuale (Menù principale / Modo manuale)

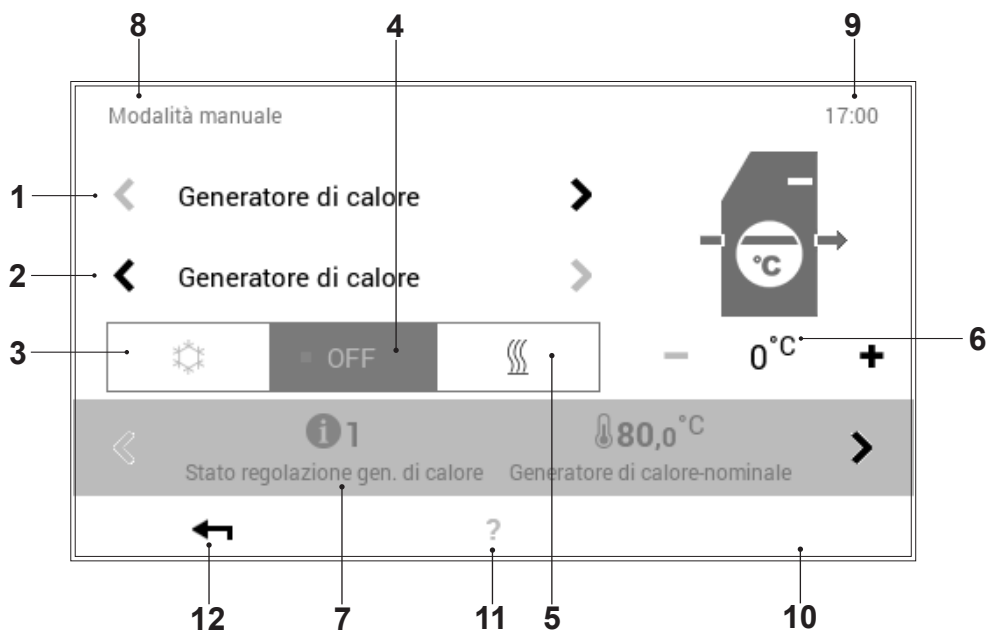

| Pos. | Denominazione   | Funzione   |
|------|---|--|
| 1    | <b>Generatori di calore / circuiti di riscaldamento</b> | La regolazione consente un modo di funzionamento manuale individuale, cioè il modo di funzionamento manuale può essere attivato per ogni generatore di calore e circuito di riscaldamento presente.  |
| 2    | <b>Selezione dettagliata</b>                            | Selezione del generatore di calore o del circuito di riscaldamento desiderati. L'impianto può comprendere parecchi generatori di calore e circuiti di riscaldamento. In caso di più di un generatore di calore/circuito compaiono le frecce orizzontali (◀ ▶) di colore bianco. Se la selezione riguarda un solo circuito di riscaldamento o dell'acqua calda, le frecce vengono raffigurate offuscate e non possono essere selezionate. |
| 3    | <b>Modo di raffrescamento</b>                           | Attivazione del modo raffrescamento (se possibile nel sistema)   |
| 4    | <b>OFF</b>  | Disattivazione del modo di funzionamento manuale attivo. L'impianto passa al modo di funzionamento automatico.   |
| 5    | <b>Modo di riscaldamento</b>                            | Attivazione del modo di funzionamento manuale «Riscaldamento»  |
| 6    | <b>Temperatura</b>                                      | Visualizzazione della temperatura desiderata. La temperatura può essere modificata mediante Più (+) e Meno (-).  |
| 7    | <b>Informazioni</b>                                     | Informazioni relative al modo di funzionamento manuale selezionato. Per mezzo delle frecce orizzontali (◀ ▶) possono essere visualizzate sullo schermo ulteriori informazioni.   |
| 8    | <b>Posizione nel menù</b>                               | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato   |
| 9    | <b>Ora</b>  | Visualizza l'ora attuale.  |
| 10   | <b>OK</b>   | Salvataggio (OK) delle modifiche nel circuito di riscaldamento selezionato e ritorno alla schermata precedente   |
| 11   | <b>Aiuto</b>  | Attualmente nessuna funzione presente  |
| 12   | <b>Indietro</b>   | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.   |

5.12.12 Raffigurazione 1  
(Menù principale / Raffigurazione)




| Pos. | Denominazione      | Funzione   |
|------|--------------------|--|
| 1    | Lingua             | Selezione della lingua desiderata. Mediante la freccia verso il basso (▼) può essere selezionata la lingua attiva.   |
| 2    | Ora & data         | Adattamento dell'ora e della data attuali  |
| 3    | Schermata di avvio | Selezione degli elementi di visualizzazione sulla schermata di avvio. Selezionando il pulsante «Adattare», possono essere effettuati adattamenti della schermata di avvio. |
| 4    | Analisi            | Impostazioni concernenti l'analisi (rilevamento)   |
| 5    | Posizione nel menù | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato   |
| 6    | Ora                | Visualizza l'ora attuale.  |
| 7    | Pagina nel menù    | Visualizzazione della pagina del menù attiva (1). Pagina del menù 3 solo per il termotecnico specializzato.  |
| 8    | Sfogliare          | Freccia (▶) per la navigazione dalla pagina del menù 1 alla pagina 2   |
| 9    | Aiuto              | Attualmente nessuna funzione presente  |
| 10   | Indietro           | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.   |

5.12.13 Raffigurazione 2  
(Menù principale / Raffigurazione)



| Pos. | Denominazione                    | Funzione   |
|------|----------------------------------|--|
| 1    | <b>Sfondo</b>                    | Adattamento dello schema cromatico del comando. Mediante la freccia (▼) è possibile scegliere tra sfondo nero e sfondo bianco.   |
| 2    | <b>Retroilluminazione</b>        | Adattamento dell'attuale modo di visualizzazione, del tempo fino all'oscuramento dello schermo nonché indicazione in percentuale della luminosità massima e minima dello schermo.  |
| 3    | <b>Durata fino a stand-by</b>    | Immissione del numero di minuti desiderato prima che si attivi il modo stand-by del comando. Il numero dei minuti può esser modificato mediante Più (+) e Meno (-). Per la disattivazione del modo stand-by al punto del menù «Comportamento in stand-by» (pos. 4) deve essere selezionato «Nessuno stand-by». |
| 4    | <b>Comportamento in stand-by</b> | Schermo con modo stand-by attivo. A seconda della selezione, lo schermo nel modo stand-by passa alla «Schermata di avvio», al punto del menù principale «Visualizzazione» o nel «Modo sleep» (schermo nero). Selezionando «Nessuno stand-by», il modo stand-by viene disattivato.                              |
| 5    | <b>Posizione nel menù</b>        | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato.  |
| 6    | <b>Ora</b>                       | Visualizza l'ora attuale.  |
| 7    | <b>Pagina nel menù</b>           | Visualizzazione della pagina del menù attiva (2).  |
| 8    | <b>Sfogliare</b>                 | Freccia (◀) per la navigazione dalla pagina del menù 2 alla pagina 1.  |
| 9    | <b>Assistente</b>                | Attualmente nessuna funzione presente.   |
| 10   | <b>Indietro</b>                  | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.   |

### 5.12.14 Raffigurazione 3 (Menù principale / Raffigurazione)

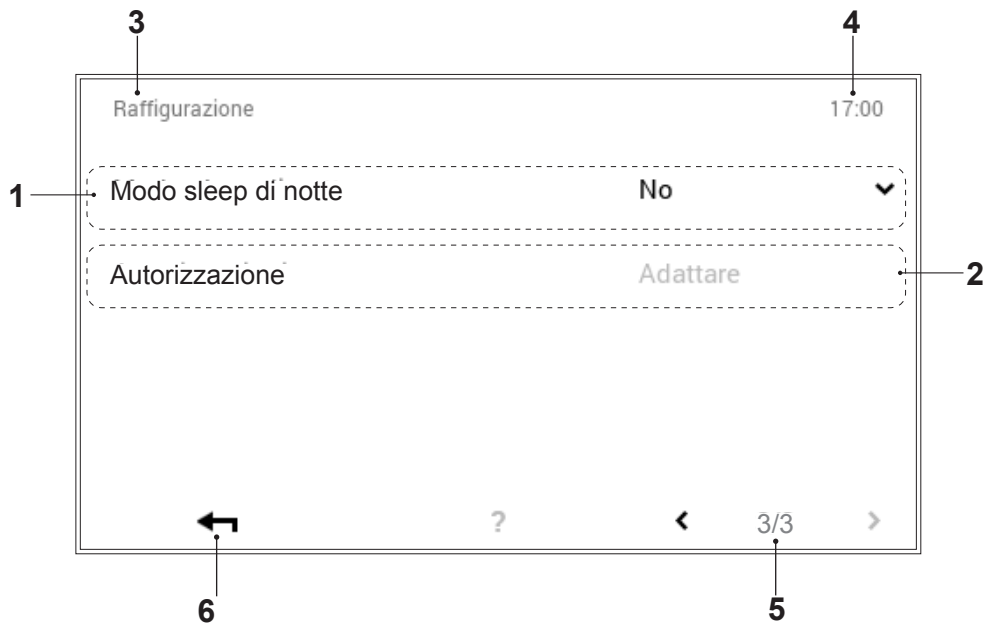

| Pos. | Denominazione              | Funzione  |
|------|----------------------------|---|
| 1    | <b>Modo sleep di notte</b> | Al buio il touchscreen passa automaticamente al modo sleep, cioè lo schermo si spegne e si riaccende in presenza di luce. |
| 2    | <b>Autorizzazione</b>      | Impostabile solo dal tecnico specializzato  |
| 3    | <b>Posizione nel menù</b>  | Denominazione del punto del menù attualmente selezionato  |
| 4    | <b>Ora</b>                 | Visualizza l'ora attuale.   |
| 5    | <b>Pagina nel menù</b>     | Visualizzazione della pagina del menù attiva (3).   |
| 6    | <b>Indietro</b>            | Funge da pulsante (←) per fare ritorno al menù principale.  |


## 5.13 Altre impostazioni

### 5.13.1 Impostare la lingua



La lingua del comando può essere modificata attraverso **Schermata di avvio > Menù principale (⚙) > Raffigurazione > Lingua** (5.12.12 pagina 69, pos. 1).

### 5.13.2 Personalizzare la schermata di avvio

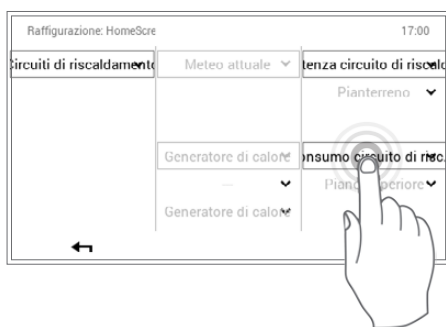

Gli elementi della schermata di avvio possono essere personalizzati attraverso **Schermata di avvio > Menù principale (⚙) > Raffigurazione > Schermata di avvio** (5.12.12 pagina 69, pos. 5).

### 5.13.3 Rinominare il circuito di riscaldamento




La denominazione del vostro circuito di riscaldamento può essere effettuata attraverso **Schermata di avvio > Menù principale > Assistenza > TTE-WEZ > Circuito riscaldamento > Selezionare circuito riscaldamento > Deno.ne funzione (^v) > Selezionare denominazione funzione > Selezionare circuito riscaldamento > Immissioni tastiera**. Tenere conto del fatto che il vostro impianto può comprendere uno o parecchi circuiti di riscaldamento.



## 6. Messaggi di errore


### 6.1 Visualizzare i messaggi di errore

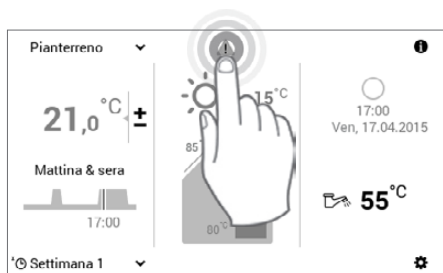


- 1 Selezionare mediante tocco il **simbolo di messaggio di errore** visualizzato.



- 2 Selezionare mediante tocco **Dettagli** (▼).

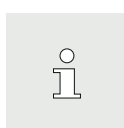


Attraverso il pulsante **Mostrare tutti** (▼) a sinistra in alto nella schermata è possibile selezionare i messaggi di errore fin qui esistenti secondo categorie (informazione, avviso, ecc.).

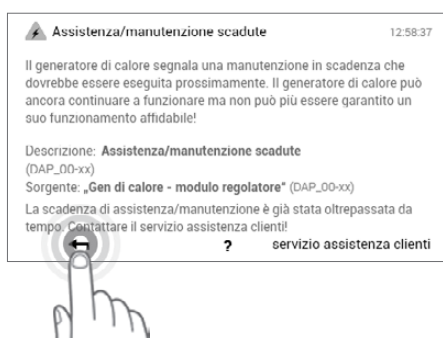


- 3 Comparare un messaggio di errore dettagliato. Il messaggio comprende informazioni dettagliate circa il guasto. Con **Indietro** (←) viene chiusa la visualizzazione del messaggio di guasto.



- 4 Selezionando nuovamente **Indietro** (←), è possibile chiudere la **panoramica dei messaggi di errore**.

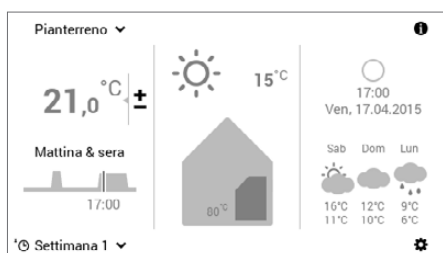

- 5 Dopo avere eliminato il guasto, il simbolo del messaggio di errore non viene più visualizzato nella schermata di avvio.

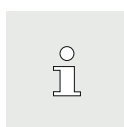


In caso i messaggi di errore non possano essere eliminati con l'ausilio delle informazioni visualizzate sul modulo di comando, contattate il servizio assistenza clienti Hoval.

## 6.2 Messaggi di errore relativi al generatore di calore

I messaggi di errore sul generatore di calore sono riconoscibili dalla spia di segnalazione guasti illuminata sul quadro di comando. Il funzionamento in modo di riscaldamento viene quindi interrotto. Azionando il tasto di reset, il messaggio di errore può essere confermato.




Il tasto di reset può essere premuto al massimo una volta. Se la spia di segnalazione dei guasti continua ad essere illuminata, contattare il servizio assistenza clienti Hoval.

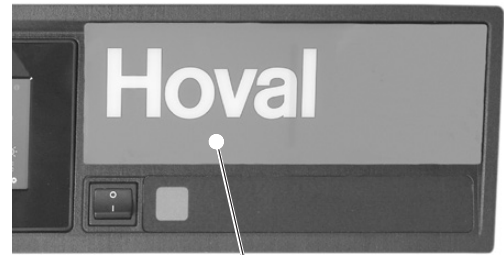

1

Fig. 01

1. È riconoscibile il quadro di comando (4.1 pagina 10) con la spia di segnalazione dei guasti.
2. Aprire il coperchio ribaltabile (1, Fig. 01) a destra sul quadro di comando.
3. Premere il tasto di reset (2, Fig. 02) finché la spia di segnalazione dei guasti si spegne. Il messaggio di errore è stato rimosso e il funzionamento in modo di riscaldamento è nuovamente attivo.
4. Chiudere il coperchio ribaltabile (1, Fig. 01).

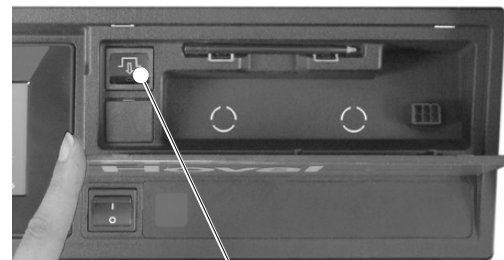

2

Fig. 02

## 7. Manutenzione e controllo



Di regola gli interventi descritti qui di seguito sono eseguiti dal termotecnico specializzato in occasione della manutenzione annuale. Ciò nonostante, effettuare durante l'anno i seguenti controlli e, se necessario, gli interventi descritti.

### 7.1 Controllo della pressione dell'acqua

#### NOTA



- In caso di pressione dell'acqua troppo bassa nell'impianto (leggibile sul manometro (Fig. 03)) rabboccare con acqua (capitolo 7.2) ovvero informare il termotecnico specializzato.
- In caso di frequenti rabbocchi (più spesso di 1 volta all'anno) insorge il rischio di corrosione – contattare il termotecnico specializzato.
- Il riempimento e lo svuotamento completi devono essere effettuati dal termotecnico specializzato.

gomma con acqua in modo che non possa penetrare aria nel sistema di riscaldamento

4. Riempire lentamente con acqua, controllare la pressione dell'acqua sul manometro
5. Aprire le valvole di disaerazione dopo il riempimento, finché non sia fuoriuscita tutta l'aria dal sistema di riscaldamento
6. Dopo avere effettuato il riempimento, svitare nuovamente il tubo flessibile per interrompere in modo sicuro il collegamento
7. Controllare nuovamente la pressione dell'acqua
8. Avviare di nuovo l'impianto



Fig. 03

### 7.2 Rabboccare l'impianto con acqua

L'acqua di rabbocco deve soddisfare i requisiti di qualità richiesti. I requisiti di qualità richiesti si trovano nelle istruzioni per l'uso al capitolo «Qualità dell'acqua» (paragrafo: Acqua di riempimento e di rabbocco). Se il sistema di riscaldamento è riempito con fluido antigelo o acqua trattata, prestare attenzione alle prescrizioni del termotecnico specializzato.

#### Procedura

1. Posizionare l'interruttore di blocco su «0» e separare il generatore di calore dalla rete (interruttore principale, fusibile o consimili)
2. La valvola miscelatrice (regolazione manuale) nonché le valvole di intercettazione di mandata e ritorno devono essere aperte
3. Realizzare il collegamento fra il rubinetto di riempimento e il rubinetto dell'acqua con un tubo in gomma: prima di effettuare il collegamento riempire il tubo di

## 8. Risparmiare energia

### 8.1 Così risparmiate energia in modo mirato

ENERGY



Bastano un paio di semplici misure per



risparmiare energia in modo durevole,



ridurre i costi energetici e



salvaguardare l'ambiente.

È così facile! Attenetevi ai seguenti suggerimenti:

- **Regolare la temperatura ambiente e i periodi di riscaldamento in modo personalizzato!**

Adattare i periodi di riscaldamento e le temperature ambiente alla vostra presenza e assenza (5.9.3 pagina 33 e 5.7.2 pagina 22). Una riduzione di temperatura di 1 °C può già comportare un risparmio sui costi per l'energia del 6 %.

- **Arieggiare in modo corretto**

Arieggiare ogni tre o quattro ore per un paio di minuti con finestre completamente aperte, ancora meglio se con corrente d'aria. Evitate finestre socchiuse in presenza di freddo! Riscaldare e ventilare nel modo corretto consente, inoltre, di evitare la formazione di muffa. Se si utilizza un apparecchio di ventilazione dell'abitazione non è necessario arieggiare.

- **Di notte chiudere le persiane e le tapparelle**

Mantenete chiuse di notte le persiane di porte e finestre nonché le tapparelle per evitare perdite di energia. Se necessario, chiudete a tenuta giunture e fenditure su finestre e porte.

- **Lasciare liberi i radiatori**

Evitate di collocare mobili davanti ai radiatori. Anche tende chiuse vanno evitate di giorno. Di notte possono invece fungere da elemento isolante.

Non fate asciugare panni di bucato bagnati direttamente sul riscaldamento. Altrimenti il calore generato dai radiatori non può pervenire nell'ambiente, l'impianto di riscaldamento funziona in continuazione.

- **Ridurre la temperatura di notte**

Risparmiate energia durante il sonno e riducete la temperatura ambiente di notte. L'ambiente non dovrebbe raffreddarsi troppo. Il consumo di energia per riscaldare nuovamente aumenta e le tubazioni possono congelarsi.

- **Impostare la temperatura dell'acqua calda**

Impostate la temperatura dell'acqua calda la più bassa possibile. Sono consigliabili temperature comprese tra 45 °C e 60 °C. Ricordate di attivare una volta alla settimana la funzione antilegionella nel programma settimanale (5.10.6 pagina 47).

- **Fare la doccia anziché il bagno**

Un bagno completo richiede tre volte più energia e acqua di una doccia.

- **Manutenzione regolare**

Fate pulire e controllare regolarmente il vostro impianto di riscaldamento da un tecnico specializzato. Sfiatate i radiatori quando si sentono dei rumori nelle tubazioni o i radiatori non si riscaldano in modo omogeneo.

## 9. Smaltimento

### 9.1 Indicazioni relative allo smaltimento



Al termine del loro ciclo di vita operativa i singoli componenti dell'impianto devono essere smaltiti in modo corretto. Per il riciclo del proprio impianto di riscaldamento mettersi in contatto con il proprio termotecnico specializzato.



Lo smontaggio deve essere eseguito da un termotecnico specializzato.



## Svizzera

### **Hoval SA**

General Wille-Strasse 201  
CH-8706 Feldmeilen  
Telefono 044 925 61 11  
Telefax 044 923 11 39  
www.hoval.ch  
info@hoval.ch

### **Ticino**

Via Cantonale 34A, 6928 Manno  
Tel. 0848 848 969, Fax 091 610 43 61  
manno@hoval.ch

### **Basilea**

Schneckerstrasse 9, 4414 Füllinsdorf  
Tel. 0848 640 640, Fax 0848 640 641  
kc.basel@hoval.ch

### **Zurigo / Electro-Oil**

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen  
Tel. 0848 811 930, Fax 0848 811 931  
kc.zuerich@hoval.ch

### **Svizzera orientale**

Säntisstrasse 2a, 9500 Wil  
Tel. 0848 811 920, Fax 0848 811 921  
kc.ostschweiz@hoval.ch

### **Vaduz**

Austrasse 70, LI-9490 Vaduz  
Tel. 0848 811 970, Fax 0848 811 971  
kc.vaduz@hoval.ch

### **Svizzera romanda**

Casella postale 225, 1023 Crissier 1  
Tel. 0848 848 363, Fax 0848 848 767  
crissier@hoval.ch

### **Berna**

Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp  
Tel. 031 818 70 00, Fax 031 818 70 01  
kc.bern@hoval.ch

### **Svizzera centrale**

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen  
Tel. 0848 811 940, Fax 0848 811 941  
kc.zent.schweiz@hoval.ch

### **Sistemi di climatizzazione**

General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen  
Tel. 0848 811 950, Fax 0848 811 951  
klimatechnik@hoval.ch

## Italia

### **Hoval s.r.l.**

Via XXV Aprile 1945, 13/15  
IT-24050 Zanica (BG)  
Telefono +39 35 666 1111  
Telefax +39 35 526 959  
www.hoval.it, info@hoval.it

### **Filiale di Bolzano**

L. Adige sinistro, 12 C. Firmiano  
IT-39100 Bolzano  
Telefono +39 471 63 11 94  
Telefax +39 471 63 13 42  
info.bz@hoval.it

## Germania

### **Hoval GmbH**

Humboldtstrasse 30  
DE-85609 Aschheim-Dornach  
Telefono +49 89 92 20 97-0  
Telefax +49 89 92 20 97-77  
www.hoval.de

## Regno Unito

### **Hoval Ltd.**

Northgate  
Newark  
Nottinghamshire NG24 1JN  
Telefono +44 1636 67 27 11  
Telefax +44 1636 67 35 32  
www.hoval.co.uk

## Austria

### **Hoval Gesellschaft mbH**

Hovalstrasse 11  
AT-4614 Marchtrenk  
Telefono +43 50 365 - 0  
Telefax +43 50 365 - 5005  
www.hoval.at

## Francia

### **Hoval SAS**

Parc d'Activité de la Porte Sud  
Bâtiment C - Rue du Pont au Péage  
FR-67118 Geispolsheim  
Telefono +33 388 60 39 52  
Telefax +33 388 60 53 24  
www.hoval.fr