


Kurzbedienungsanleitung

TopTronic® E BedienModul easy für Komfortlüftung

Hoval

Verantwortung für Energie und Umwelt

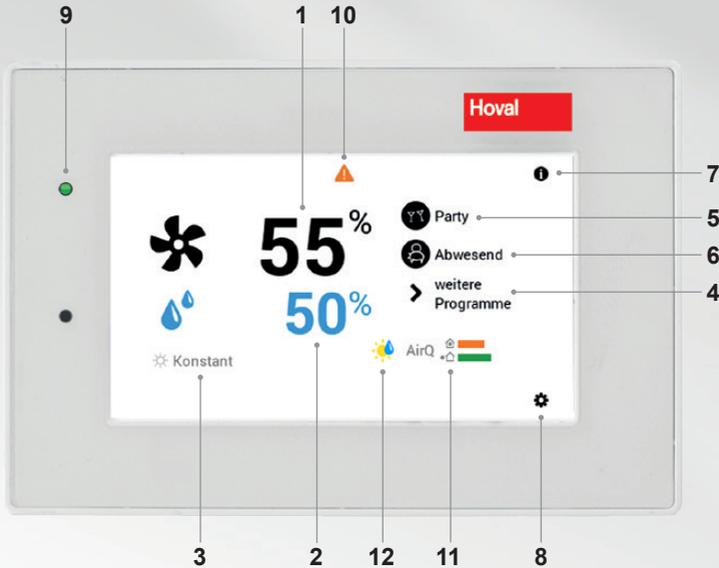

Bedienelemente/Schaltflächen werden bei schwarzem Hintergrund weiss, bei weissem Hintergrund schwarz dargestellt. Anzeigeelemente hingegen sind bunt gekennzeichnet.


Pos.	Symbol	Bezeichnung/Funktion
1	55%	Gewünschte Luftmenge Kann übersteuert werden.
2	50%	Max. Luftfeuchtigkeit
3	Konstant	Aktives Basisprogramm
4	weitere Programme	weitere Programme (Standby, Urlaub bis..., Konstant, Sparbetrieb usw. - Seite 2)
5	Party	Party Erhöht die Luftmenge über eine gewünschte Zeitspanne.
6	Abwesend	Abwesend Reduziert die Luftmenge über eine gewünschte Zeitspanne.
7		Informationsbereich

Pos.	Symbol	Bezeichnung/Funktion
8		Hauptmenü Menü-Übersicht und Bearbeitung aller Funktionen (Seite 4).
9		LED-Betriebsstatus Grün: Betrieb Orange: Filterwechsel Rot: Störung, siehe Pos. 10
10		Störmeldungsanzeige Anwahl und Anzeige von Störmeldungen. Nur im Störfall sichtbar!
11		Luftqualität (optional) Sind Luftqualitäts-Sensor/en installiert, wird die Luftqualität innen oder innen und aussen angezeigt. Die Luftqualität kann Einfluss auf die Luftmenge nehmen.
12		Übersteuerung Luftmenge Die eingestellte Luftmenge wird durch die herrschenden Umgebungsbedingungen übersteuert. Die Anzeige der Luftmenge bleibt jedoch auf dem eingestellten Wert.
		CV


Luftmenge einstellen (und max. Luftfeuchtigkeit)




Auf Luftmenge oder max. rel. Feuchtigkeit tippen.

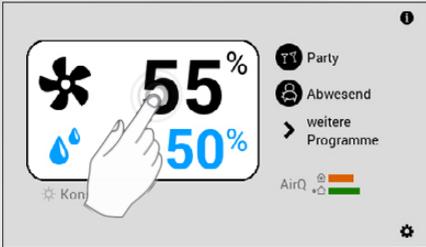

Mittels (+/-) oder durch Direkteingabe (Wert antippen) Luftmenge oder max. Luftfeuchtigkeit anpassen.

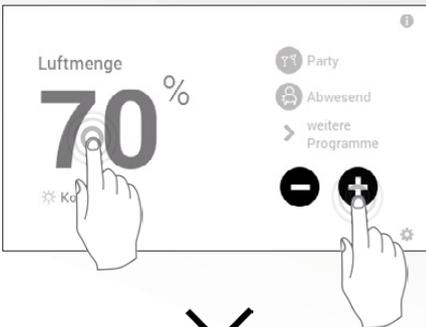

Luftmenge steigt/sinkt.

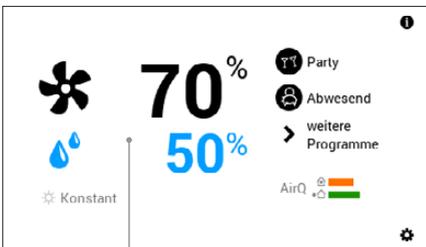


Luftmenge oder Grenzwert für max. Luftfeuchtigkeit steigt/sinkt auf gewünschten Wert.

Basisprogramme (Urlaub bis, Standby, Woche 1 usw.)



«weitere Programme» auswählen.

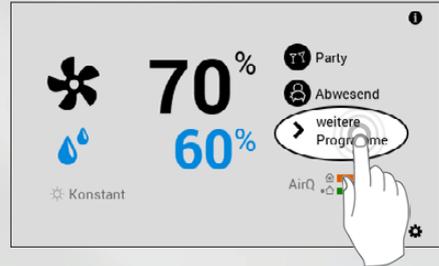

Gewünschtes Basisprogramm auswählen.



Gewünschte Luftmenge anpassen (+/-) oder durch Direkteingabe (Wert antippen) und mit OK bestätigen. Das neue Basisprogramm ist nun aktiv.




Luftmenge


Party, Abwesend



Party oder Abwesend anwählen.

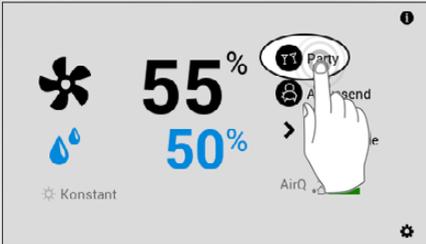

Gewünschte Dauer und Luftmenge anpassen (+/-) oder durch Direkteingabe (Wert antippen) und mit OK bestätigen.

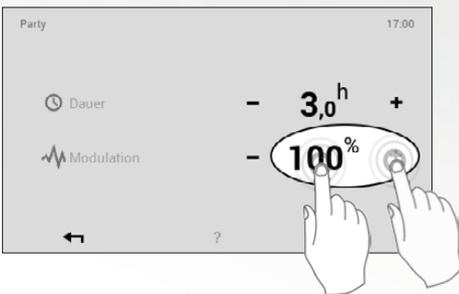

Programm "Party" aktiv.



Möglicher Anlass und Funktion



Sie haben abends Gäste.

- Betrieb mit der eingegebenen Luftmenge bis zum Ende der gewünschten Zeitspanne (Dauer)



Sie fahren am Nachmittag weg und kommen erst spätabends zurück.

- Reduzierte Lüftung bis zum Ende der eingegebenen Zeitspanne (Dauer)




Hinweis

Basisprogramm "Konstant":

Dieses ab Werk eingestellte Lüftungsprogramm reguliert den Betrieb automatisch auf die eingestellte Luftleistung. Steigt die Luftfeuchte über den eingestellten Wert, so wird die Luftmenge erhöht. Eingebaute Luftqualitäts-Sensoren übersteuern ebenfalls die gewünschte Luftmenge. (Die Anzeige der Luftmenge bleibt jedoch auf dem eingestellten Wert)

Die individuellen Tagesprogramme / Schaltzyklen stellen Sie auf die selbe Art und Weise ein, wie die Heizzeiten, welche in den Anleitungen *TopTronic® E Bedienmodul comfort* und *comfort plus* beschrieben sind.

Übersicht Hauptmenü

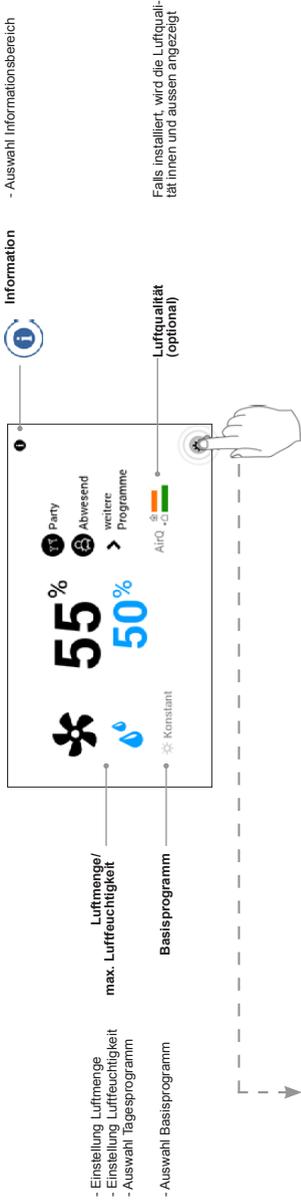

Seite 1/3

	Emission (für Fachmann)	nur in Kombination mit Heizung	- Auswahl Informationsbereich
	Analyse	Menüpunkt ist aktivierbar	- Detailsauswahl Lüftung
	Visualisierung	Menüpunkt nicht aktiv	- User-Level PIN-Eingabe
	Heizkreise	nur in Kombination mit Heizung	Service
	Warmwasser	nur in Kombination mit Heizung	Handbetrieb (für Fachmann)
	Programme	- Anpassen Wochenprogramme - Anpassen Tagesprogramme	Darstellung



Seite 2/3

	Anlage	nur in Kombination mit Heizung	- Auswahl Informationsbereich
	Info	- Auswahl Informationsbereich	- Detailsauswahl Lüftung
	User-Level (für Fachmann)	- User-Level PIN-Eingabe	Service
	Service	Nur für den Fachmann	Handbetrieb (für Fachmann)
	Handbetrieb (für Fachmann)	nur in Kombination mit Heizung	Darstellung
	Darstellung	- Sprache - Farbschema - Startbildschirm - Hintergrundbeleuchtung - Dauer bis Standby - Anzeige bis Standby - Berechtigung	



Seite 3/3

	Inbetriebnahme	Nur für den Fachmann	
	Update	Nur für den Fachmann	
	Energiezentrale	Menüpunkt nicht aktiv	
	Lüftung	Einstellungen Lüftung	