


## Brèves consignes de mise en service

Module de commande easy TopTronic® E pour l'aération douce

# Hoval

Responsabilité pour l'énergie et l'environnement

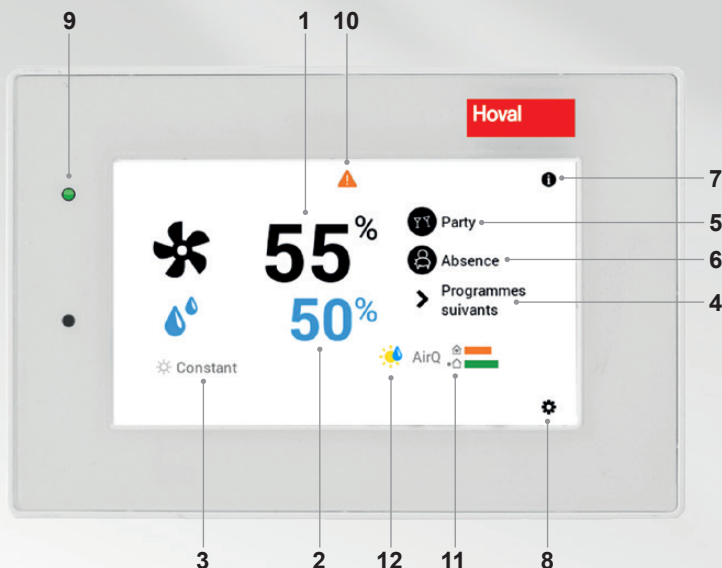

Les éléments de commande/boutons sont représentés en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc. Par contre, les éléments d'affichage sont multicolores.


Pos.	Symbole	Désignation / fonction
1	 <b>55%</b>	<b>Volume d'air souhaité</b> Peut être surrégulé.
2	 <b>50%</b>	<b>Humidité de l'air max.</b>
3	 Constant	<b>Programme de base activé</b>
4	 Programmes suivants	<b>Autres programmes</b> (veille, vac. jusque, constant, mode économique, etc. - page 2)
5	 Party	<b>Party</b> Augmente le volume d'air sur une période souhaitée.
6	 Absence	<b>Absent</b> Réduit le volume d'air sur une période souhaitée.
7		<b>Zone d'information</b>

Pos.	Symbole	Désignation / fonction
8		<b>Menu principal</b> Aperçu de menu et traitement de toutes les fonctions (page 4).
9		<b>LED d'état de fonctionnement</b> Vert : fonctionnement Orange : changement de filtre Rouge : défaut, voir pos. 10
10		<b>Affichage de signaux de dérangement</b> Sélection et affichage des signaux de dérangement. Uniquement visible en cas de panne!
11		<b>Qualité de l'air (option)</b> Si des capteurs de qualité de l'air sont installés, la qualité de l'air à l'intérieur ou à l'extérieur est affichée. La qualité de l'air peut influencer le volume d'air.
12	  	<b>Surrégulation quantité d'air</b> La quantité d'air réglée est surrégulée par les conditions ambiantes qui règnent. L'affichage de la quantité d'air reste toutefois sur la valeur réglée.
	 	


## Régler le volume d'air (et l'humidité de l'air max.)




Effleurer «Volume d'air» ou «Humidité rel. max.».

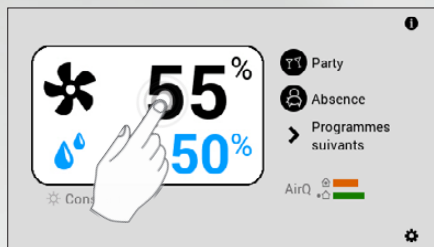

Adapter le volume d'air souhaité à l'aide des touches (+/-) ou via une saisie directe (effleurer pour saisir la valeur) et confirmer avec OK.

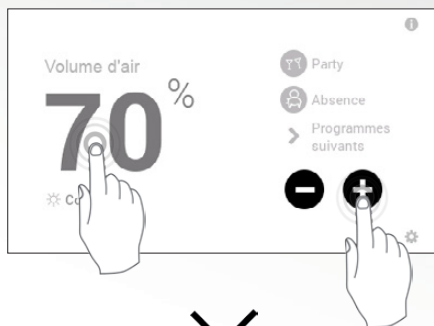

Le volume d'air augmente/diminue.

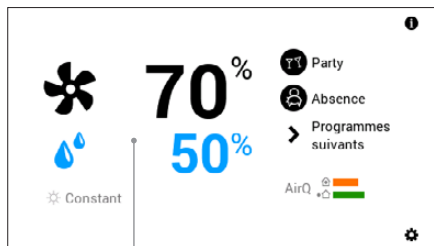


Le volume d'air ou la valeur limite d'humidité de l'air max. augmentent/baissent à la valeur souhaitée.

## Programmes de base (vac. jusque, veille, semaine 1 etc.)



Sélectionner «Autres programmes».

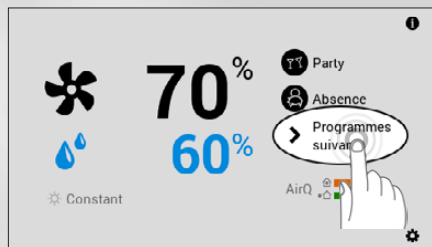

Sélectionner le programme de base souhaité.



Adapter le volume d'air souhaité à l'aide des touches (+/-) ou via une saisie directe (effleurer pour saisir la valeur) et confirmer avec OK. Le nouveau programme de base est maintenant actif.




Volume d'air


## Party, absent




Sélectionner Party ou Absent.

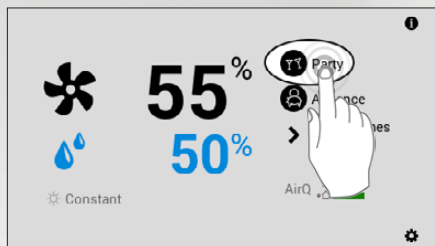

Adapter la durée et le volume d'air souhaités à l'aide des touches (+/-) ou via une saisie directe (effleurer pour saisir la valeur) et confirmer avec OK.

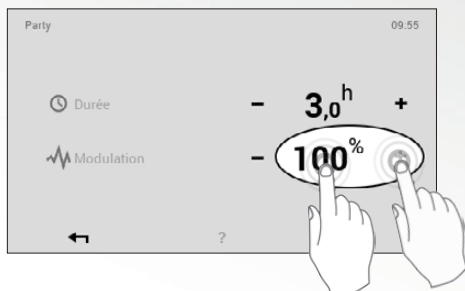

Programme « Party » activé.

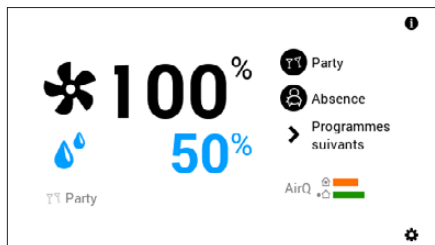

Situation possible et fonction



Vous avez des invités le soir.

- Fonctionnement au volume d'air saisi jusqu'à la fin de la période souhaitée (durée)



Vous partez l'après-midi et ne revenez que tard dans la soirée.

- Ventilation réduite jusqu'à la fin de la période saisie (durée)



### Remarque Programme de base

« Constant » :

Ce programme de ventilation réglé en usine règle automatique le fonctionnement sur le débit d'air réglé. Si l'humidité de l'air dépasse la valeur réglée, le volume d'air est augmenté. Les capteurs de qualité de l'air intégrés commandent alors également le volume d'air souhaité. (L'affichage du volume d'air reste toutefois sur la valeur réglée)

Chaque programme journalier/cycle de commutation se règle de la même manière que les périodes de chauffage, qui sont décrites dans le manuel du *TopTronic® E Module de commande confort et confort plus*.

# Aperçu du menu principal

- sélection zone d'information

Information



Volume d'air/Humidité de l'air max.

Programme de base

- réglage quantité d'air
- réglage humidité de l'air
- sélection programme journalier

- sélection programme de base

Qualité de l'air (option)

Si l'option est installée, la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur est affichée.



page 1/3

	<b>Emission</b> (pour le spécialiste)	uniquement en combinaison avec le chauffage
	<b>Analyse</b>	La rubrique peut être activée
	<b>Visualisation</b>	Point de menu inactif
	<b>Circuits de chauffage</b>	uniquement en combinaison avec le chauffage
	<b>ECS</b>	uniquement en combinaison avec le chauffage
	<b>Programmes</b>	- adaptation des programmes hebdomadaires - adaptation des programmes journaliers



page 2/3

	<b>Installation</b>	uniquement en combinaison avec le chauffage
	<b>Info</b>	- sélection zones d'information - sélection détaillée ventilation
	<b>Niveau utilisateur</b> (pour le spécialiste)	- entrée PIN niveau utilisateur
	<b>Entretien</b>	Uniquement pour le spécialiste
	<b>Mode manuel</b> (pour le spécialiste)	uniquement en combinaison avec le chauffage
	<b>Présentation</b>	- langue - schéma des couleurs - écran d'accueil - éclairage d'arrière-plan - durée jusqu'au standby - affichage jusqu'au standby - autorisation



page 3/3

	<b>Mise en service</b>	Uniquement pour le spécialiste
	<b>Mise à jour</b>	Uniquement pour le spécialiste
	<b>Centrale énergétique</b>	Point de menu inactif
	<b>Ventilation</b>	Réglages ventilation