


Brevi istruzioni per l'uso

Modulo di comando TopTronic® E easy per ventilazione meccanica controllata

Hoval

Responsabile per l'energia e l'ambiente

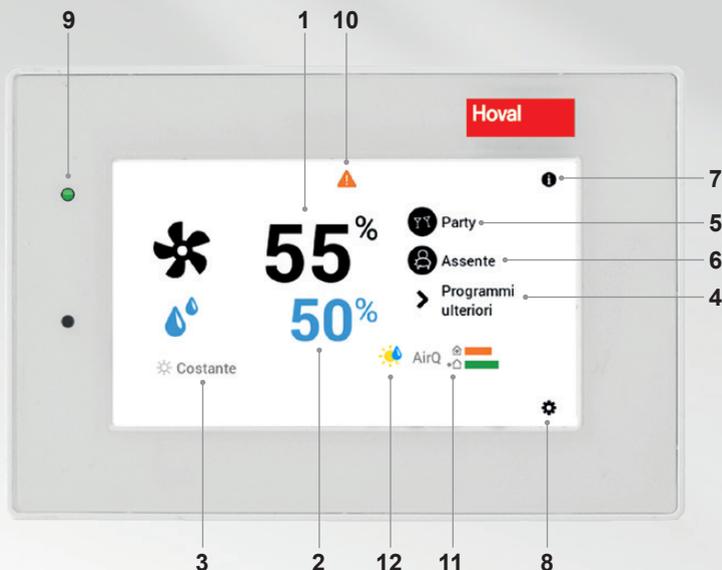

Gli elementi di comando/i pulsanti compaiono in bianco su sfondo nero, e in nero su sfondo bianco. Gli elementi di visualizzazione, invece, sono a colori.


Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione
1		Quantità d'aria desiderata Può essere sovracomandata.
2		Umidità massima dell'aria
3		Programma base attivo
4		Ulteriori programmi (Stand-by, Vacanza fino..., Costante, Modo risparmio, ecc. - pagina 2).
5		Party Aumenta la quantità d'aria per l'intervallo di tempo desiderato.
6		Assente Riduce la quantità d'aria per l'intervallo di tempo desiderato.
7		Area informazioni
8		Menù principale Panoramica del menù e utilizzo di tutte le funzioni (pagina 4).

Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione
9		LED-stato di funzionamento Verde: funzionamento Arancione: sostituzione filtro Rosso: guasto, vedere pos. 10
10		Visualizzazione messaggi di guasto Selezione e visualizzazione di messaggi di guasto. Visibile solo in caso di guasto!
11		Qualità dell'aria (opzionale) Se è/sono installato/i un sensore/dei sensori della qualità dell'aria, viene visualizzata la qualità dell'aria all'interno oppure all'esterno e all'esterno. La qualità dell'aria può influire sulla quantità d'aria.
12		Sovracomando quantità di aria La quantità di aria impostata viene sovracomandata in base alle vigenti condizioni ambientali. La visualizzazione della quantità di aria rimane, però, sul valore impostato.

Impostare la quantità d'aria (e umidità massima dell'aria)




Toccare «Quantità d'aria» o «Umidità massima relativa».

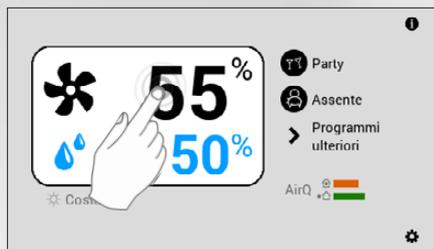

Adattare la quantità d'aria (+/-) o mediante immissione diretta (toccare il valore) e confermare con OK.



La quantità d'aria aumenta/diminuisce.

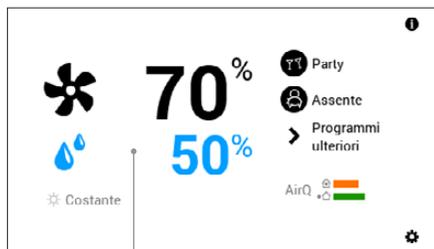


La quantità d'aria o il valore limite per l'umidità massima dell'aria aumentano/diminuiscono fino al valore desiderato.

Programmi base


(Vacanza fino, Stand-by, Settimana 1, ecc.)



Selezionare «Ulteriori programmi».

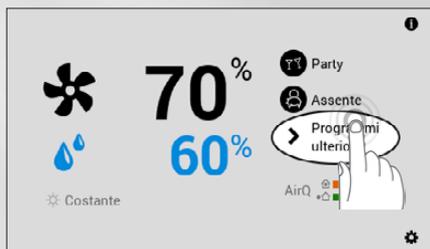

Selezionare il programma base desiderato.

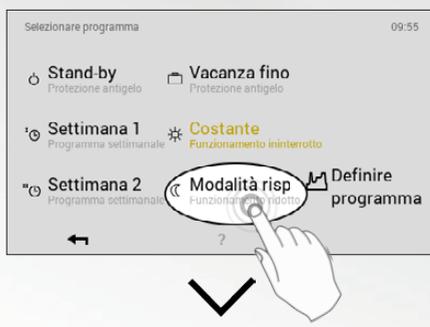

Adattare la quantità d'aria (+/-) o mediante immissione diretta (toccare il valore) e confermare con OK. Il nuovo programma base è ora attivo.




Quantità d'aria


Party, Assente




Selezionare Party o Assente.

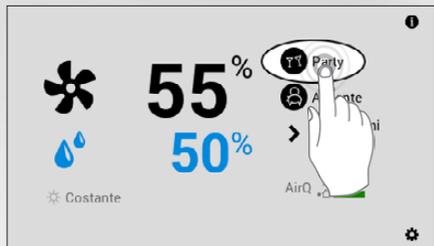

Adattare la durata e la quantità d'aria (+/-) o mediante immissione diretta (toccare il valore) e confermare con OK.

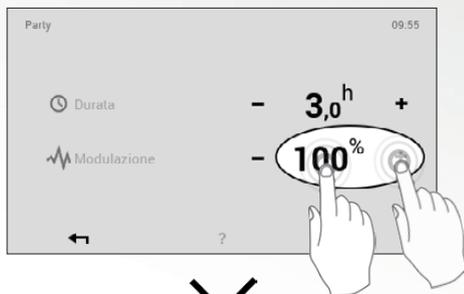

Programma "Party" attivo.

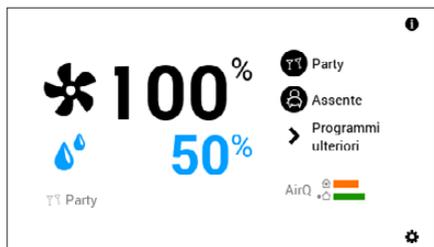

Possibile situazione e funzione



Di sera avete ospiti.

- Funzionamento con la quantità d'aria immessa fino al termine dell'intervallo di tempo desiderato (durata)



Uscite il pomeriggio e fate ritorno solo la sera tardi.

- Ventilazione ridotta fino al termine dell'intervallo di tempo desiderato (durata)



Avvertenza

Programma base "Costante":

Questo programma di ventilazione impostato di fabbrica regola automaticamente il funzionamento sulla portata d'aria impostata. Se l'umidità dell'aria sale oltre il valore impostato, la quantità d'aria viene aumentata. I sensori di qualità dell'aria installati sovracomandano a loro volta la quantità d'aria desiderata. (La *visualizzazione* della quantità d'aria rimane però sul valore impostato)

I programmi giornalieri individuali / cicli di attivazione individuali vengono impostati allo stesso modo come i tempi di riscaldamento che vengono descritti nelle istruzioni per l'uso *TopTronic® E, modulo di comando comfort e comfort plus.*

Panoramica del menù principale

- Selezione area informazioni



Quantità d'aria/umidità massima dell'aria


- Impostazione quantità d'aria
- Impostazione umidità dell'aria
- Selezione programma giornaliero

Programma base

- Selezione programma base

In caso di opzione installata, viene visualizzata la qualità dell'aria all'interno e all'esterno

Qualità dell'aria (opzionale)

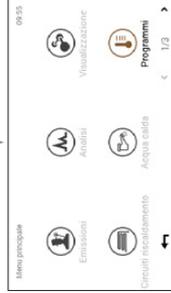

Pagina 1/3

	Emissioni (per il tecnico specializzato)	Solo in combinazione con riscaldamento		Solo per il tecnico specializzato
	Analisi	Punto del menù attivabile		Solo per il tecnico specializzato
	Visualizzazione	Punto del menù non attivo		Solo per il tecnico specializzato
	Circuiti di riscaldamento	Solo in combinazione con riscaldamento		Solo per il tecnico specializzato
	Acqua calda	Solo in combinazione con riscaldamento		Punto del menù non attivo
	Programmi	Solo in combinazione con riscaldamento - Adattare programmi settimanali - Adattare programmi giornalieri		Impostazioni ventilazione



Pagina 2/3

	Impianto	Solo in combinazione con riscaldamento		Solo per il tecnico specializzato
	Info	- Selezione area informazioni - Selezione dettagliata ventilazione		Solo per il tecnico specializzato
	Livello utente (per il tecnico specializzato)	- Livello utente immissione PIN		Punto del menù non attivo
	Assistenza	Solo per il tecnico specializzato		Impostazioni ventilazione
	Modo manuale (per il tecnico specializzato)	Solo in combinazione con riscaldamento		Solo per il tecnico specializzato
	Raffigurazione	- Lingua - Schema cromatico - Schema di avvio - Retroilluminazione - Durata fino a stand-by - Visualizzazione fino a stand-by - Autorizzazione		Solo per il tecnico specializzato



Pagina 3/3

	Messa in funzione	Solo per il tecnico specializzato		Solo per il tecnico specializzato
	Update	Solo per il tecnico specializzato		Solo per il tecnico specializzato
	Centrale di energia	Punto del menù non attivo		Solo per il tecnico specializzato
	Ventilazione	Impostazioni ventilazione		Solo per il tecnico specializzato