


Kurzbedienungsanleitung

Heizungsregler-/Raumstation RS-OT

Hoval

Die Bedienungselemente der Kesselsteuerung

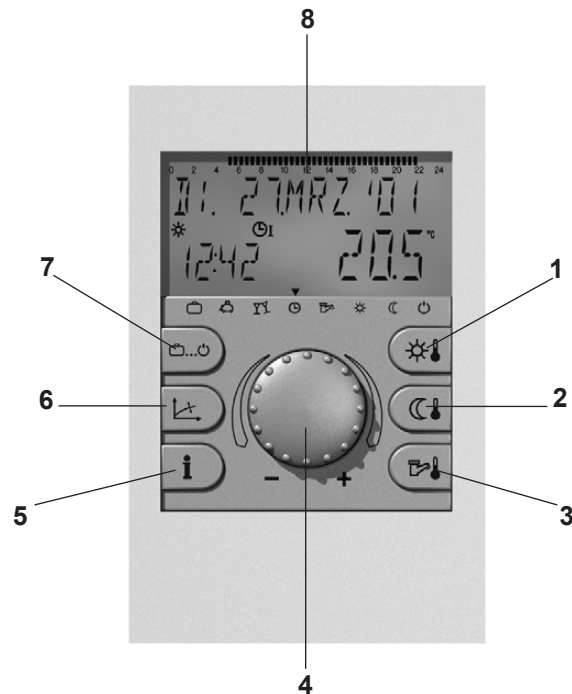


(Dreh-Drück-Knopf:
Werte verstellen und
speichern)

Taste	Benennung	Funktion
1.	Tages-Raumtemperatur	Einstellen der Tages-Raumtemperatur.
2.	Abgesenkte Raumtemperatur	Einstellen der Raumtemperatur bei reduziertem Heizbetrieb.
3.	Warmwassertemperatur	Warmwassertemperatur einstellen. Manuelle Warmwassernachladung.
4.	Dreh-Drück-Knopf	Einstellen der Werte durch Drehen. Bestätigen der Werte durch Drücken. Auswählen von Funktionen durch Drücken und Drehen.
5.	Informationstaste	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige von Betriebsdaten am Display Zurück in die Grundanzeige ohne zu speichern.
6.	Heizkurveinstellung	Einstellen der Heizkurve
7.	Betriebsartenwahltaste	Auswählen der Betriebsarten
	<ul style="list-style-type: none"> Urlaub Abwesend Party Automatik Sommer Heizen Reduziert Standby 	<ul style="list-style-type: none"> Ausschalten der Heizungsanlage während des Urlaubes (Frostschutz) Heizbetrieb unterbrechen Heizbetrieb verlängert Automatischer Heizbetrieb gemäss den eingestellten Heizzeiten Nur Warmwasser; Heizung aus Ständiger Heizbetrieb Ständiger reduzierter Heizbetrieb Anlage aus - Frostschutz aktiv
8.	Display	<p>In der Grundanzeige erscheinen Wochentag, Datum und Uhrzeit sowie die aktuelle Raumtemperatur (Raumstation)</p> <p>Mögliche Anzeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Aktive Heizzeit 24 h 2 Wochentaganzeige 3 Anzeige des aktiven Betriebszustandes bzw. des Uhrenprogrammes 4 Uhrzeit 5 Gewählte Betriebsart 6 Datum / Tag / Monat / Jahr 7 Raumtemperatur (wenn aktiviert)


Die wichtigsten Einstellungen

Raumtemperatur ändern Gewünschte Tages-Raumtemperatur einstellen

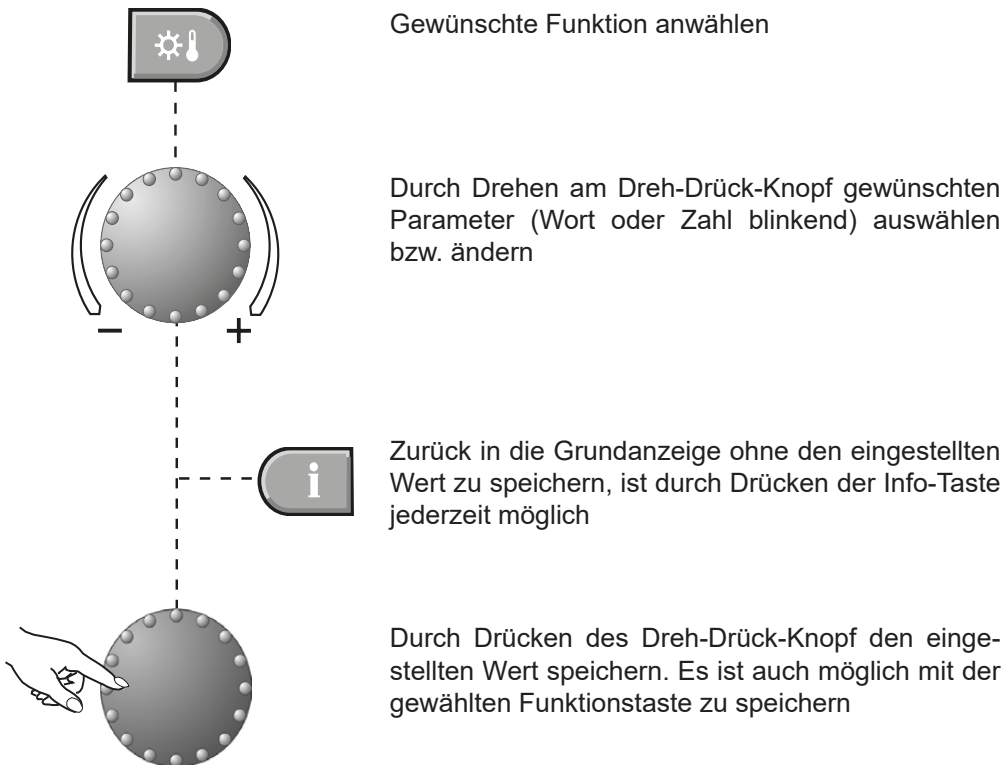

Die wichtigsten Einstellungen

Raumtemperatur ändern Gewünschte Tages-Raumtemperatur einstellen

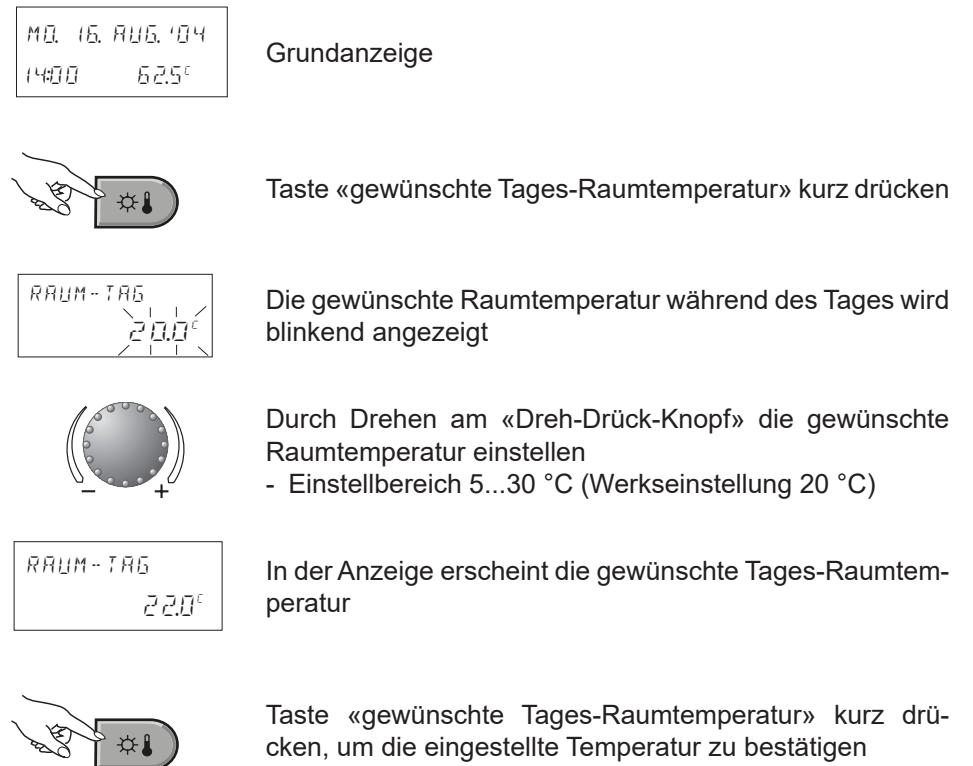

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung «Heizungsregler-/Raumstation RS-OT».