


Generell gilt : Die für ein kombiniertes Heiz-und Kühlsystem eingesetzte Dämmung muss so ausgeführt werden, dass es im Kühlbetrieb nicht zu einer Durchfeuchtung kommen kann!
 General rule: The insulation used for a combined heating and cooling system must be configured so there cannot be any moisture penetration in cooling mode!
 Respecter de manière générale le point suivant : l'isolation utilisée pour un système combiné de chauffage et de refroidissement doit être conçue de telle manière à ce qu'elle ne puisse engendrer une pénétration de l'humidité en mode de conditionnement de l'air !
 In generale vale: l'isolamento impiegato per un sistema combinato di riscaldamento e raffreddamento deve essere eseguito in modo tale che in modo di raffreddamento non possa avvenire la penetrazione di umidità!

Hydr. BBCBE100 Blatt: 1/7	Datum: 01.03.2018
	Name: HATI
	Version: 00
	Datei: BBCBE100.dwg

Verbindungshinweise /
 Notice / Nota / Remarque:

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



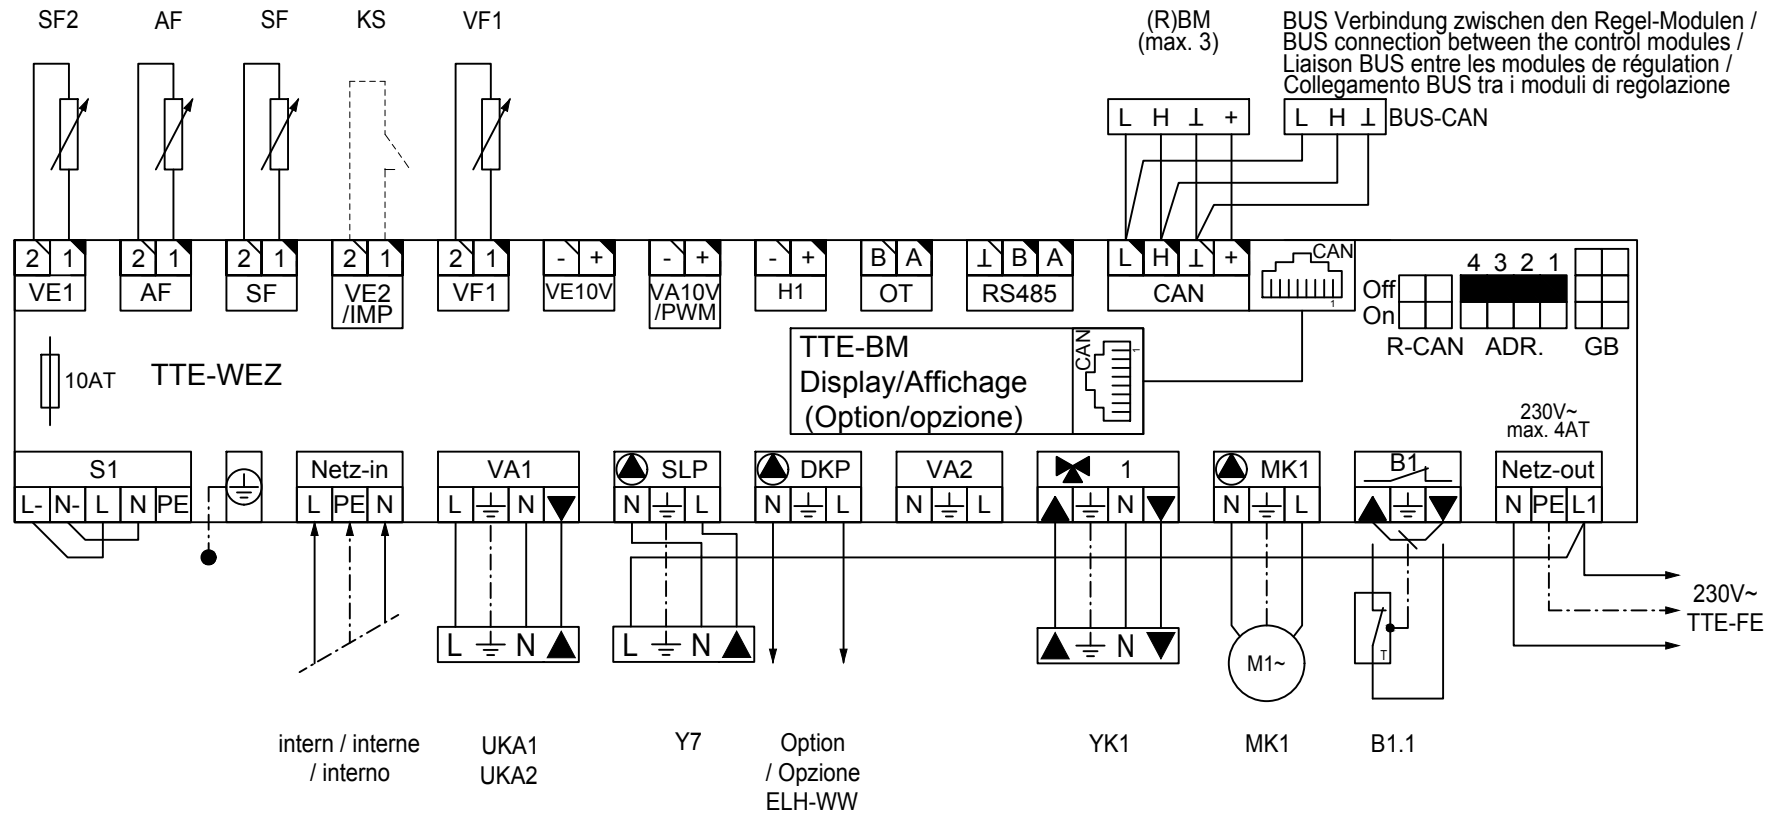

E1 BBCBE100


Datum: 01.03.2018
 Name: HATI
 Version: 00
 Datei: BBCBE100.dwg

Verbindungshinweise /
 Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval

Blatt: 2/8

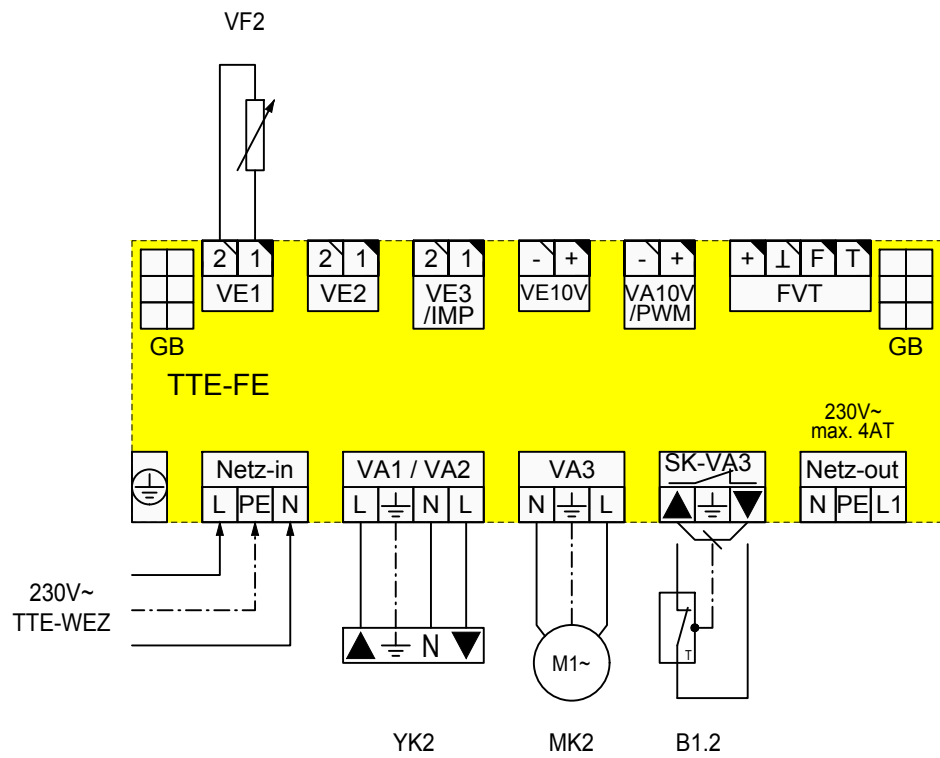


E2 BBCBE100

Datum: 01.03.2018
 Name: HATI
 Version: 00
 Datei: BBCBE100.dwg

Verbindungshinweise /
 Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



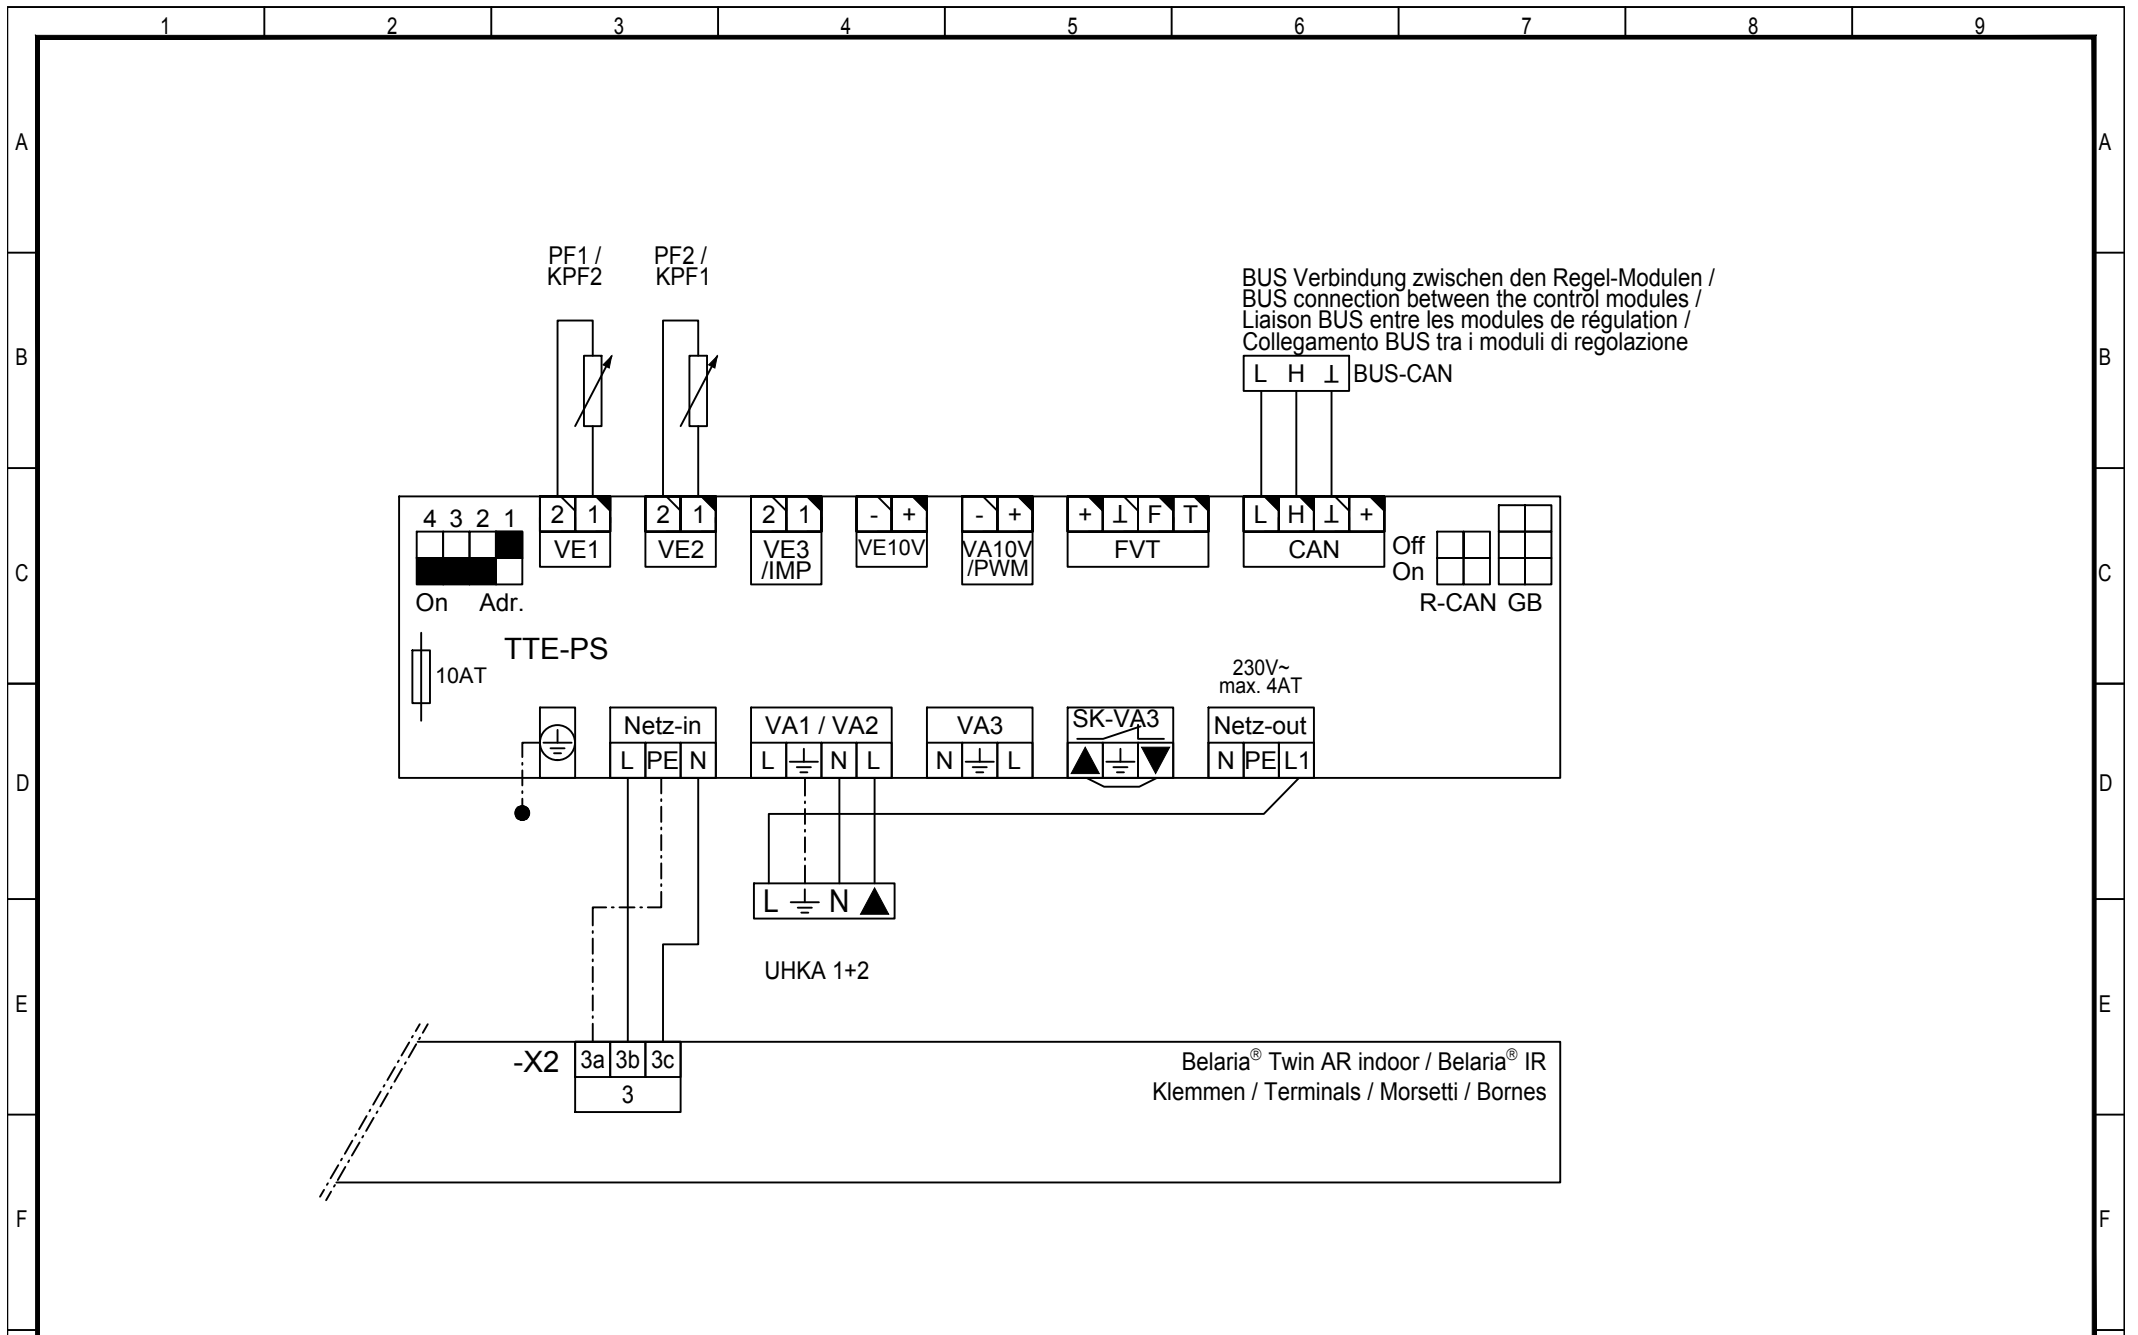


E3 BBCBE100	Datum: 01.03.2018
	Name: HATI
	Version: 00
	Datei: BBCBE100.dwg

Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:
--

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



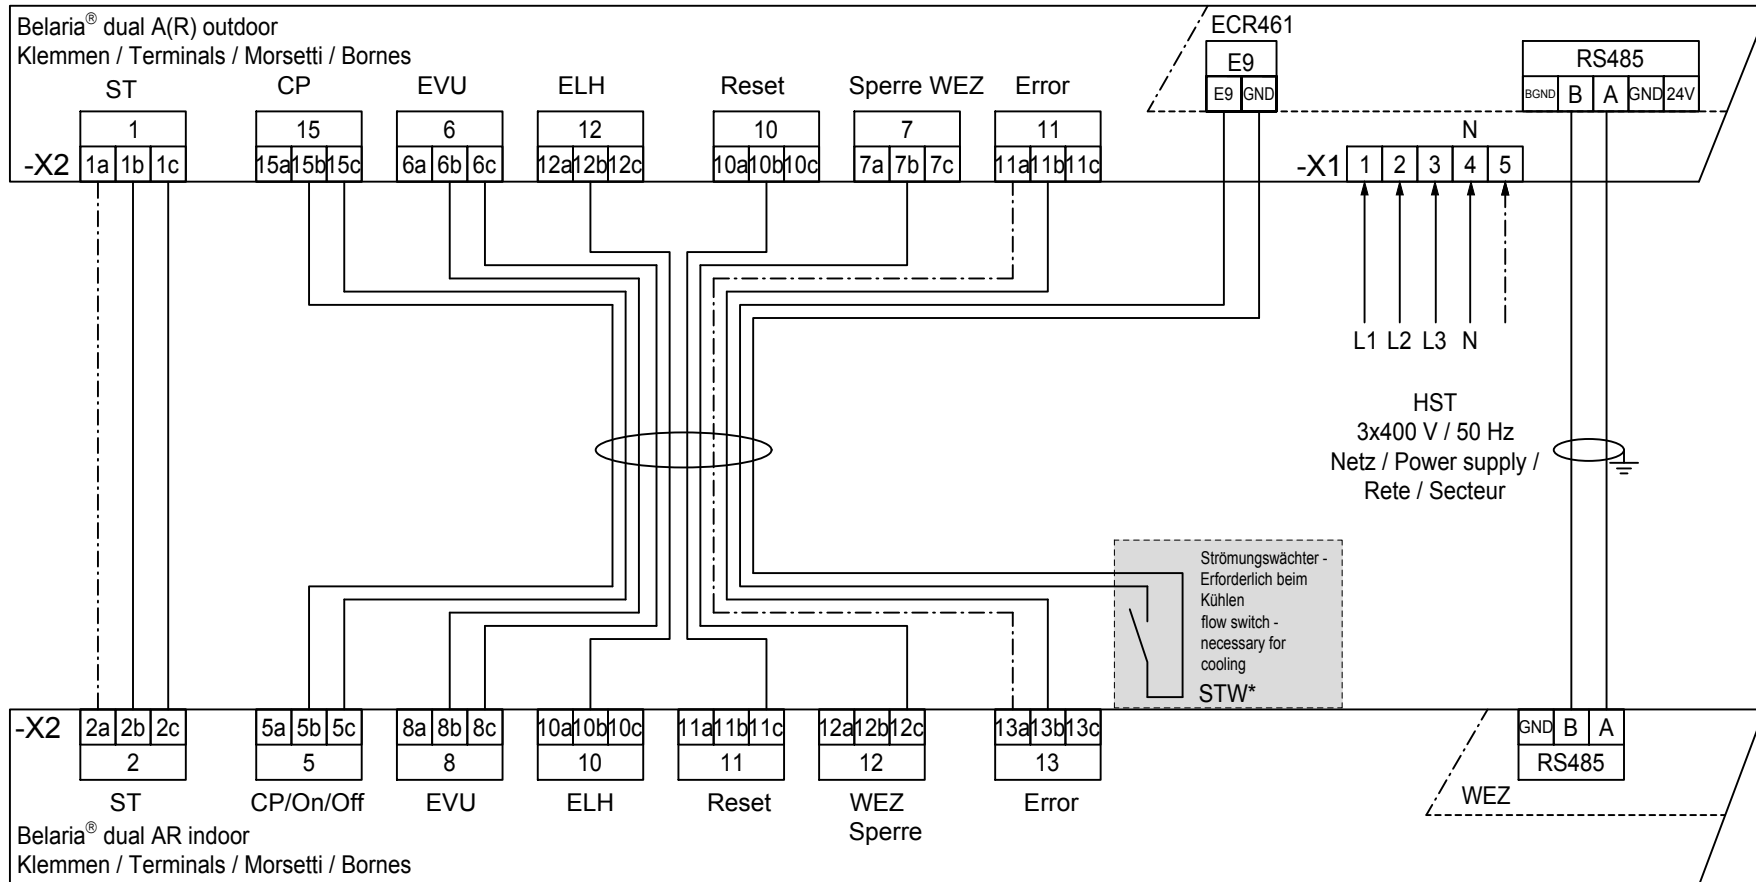

E4 BBCBE100


Datum: 01.03.2018
Name: HATI
Version: 00
Datei: BBCBE100.dwg

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval

Blatt: 5/8

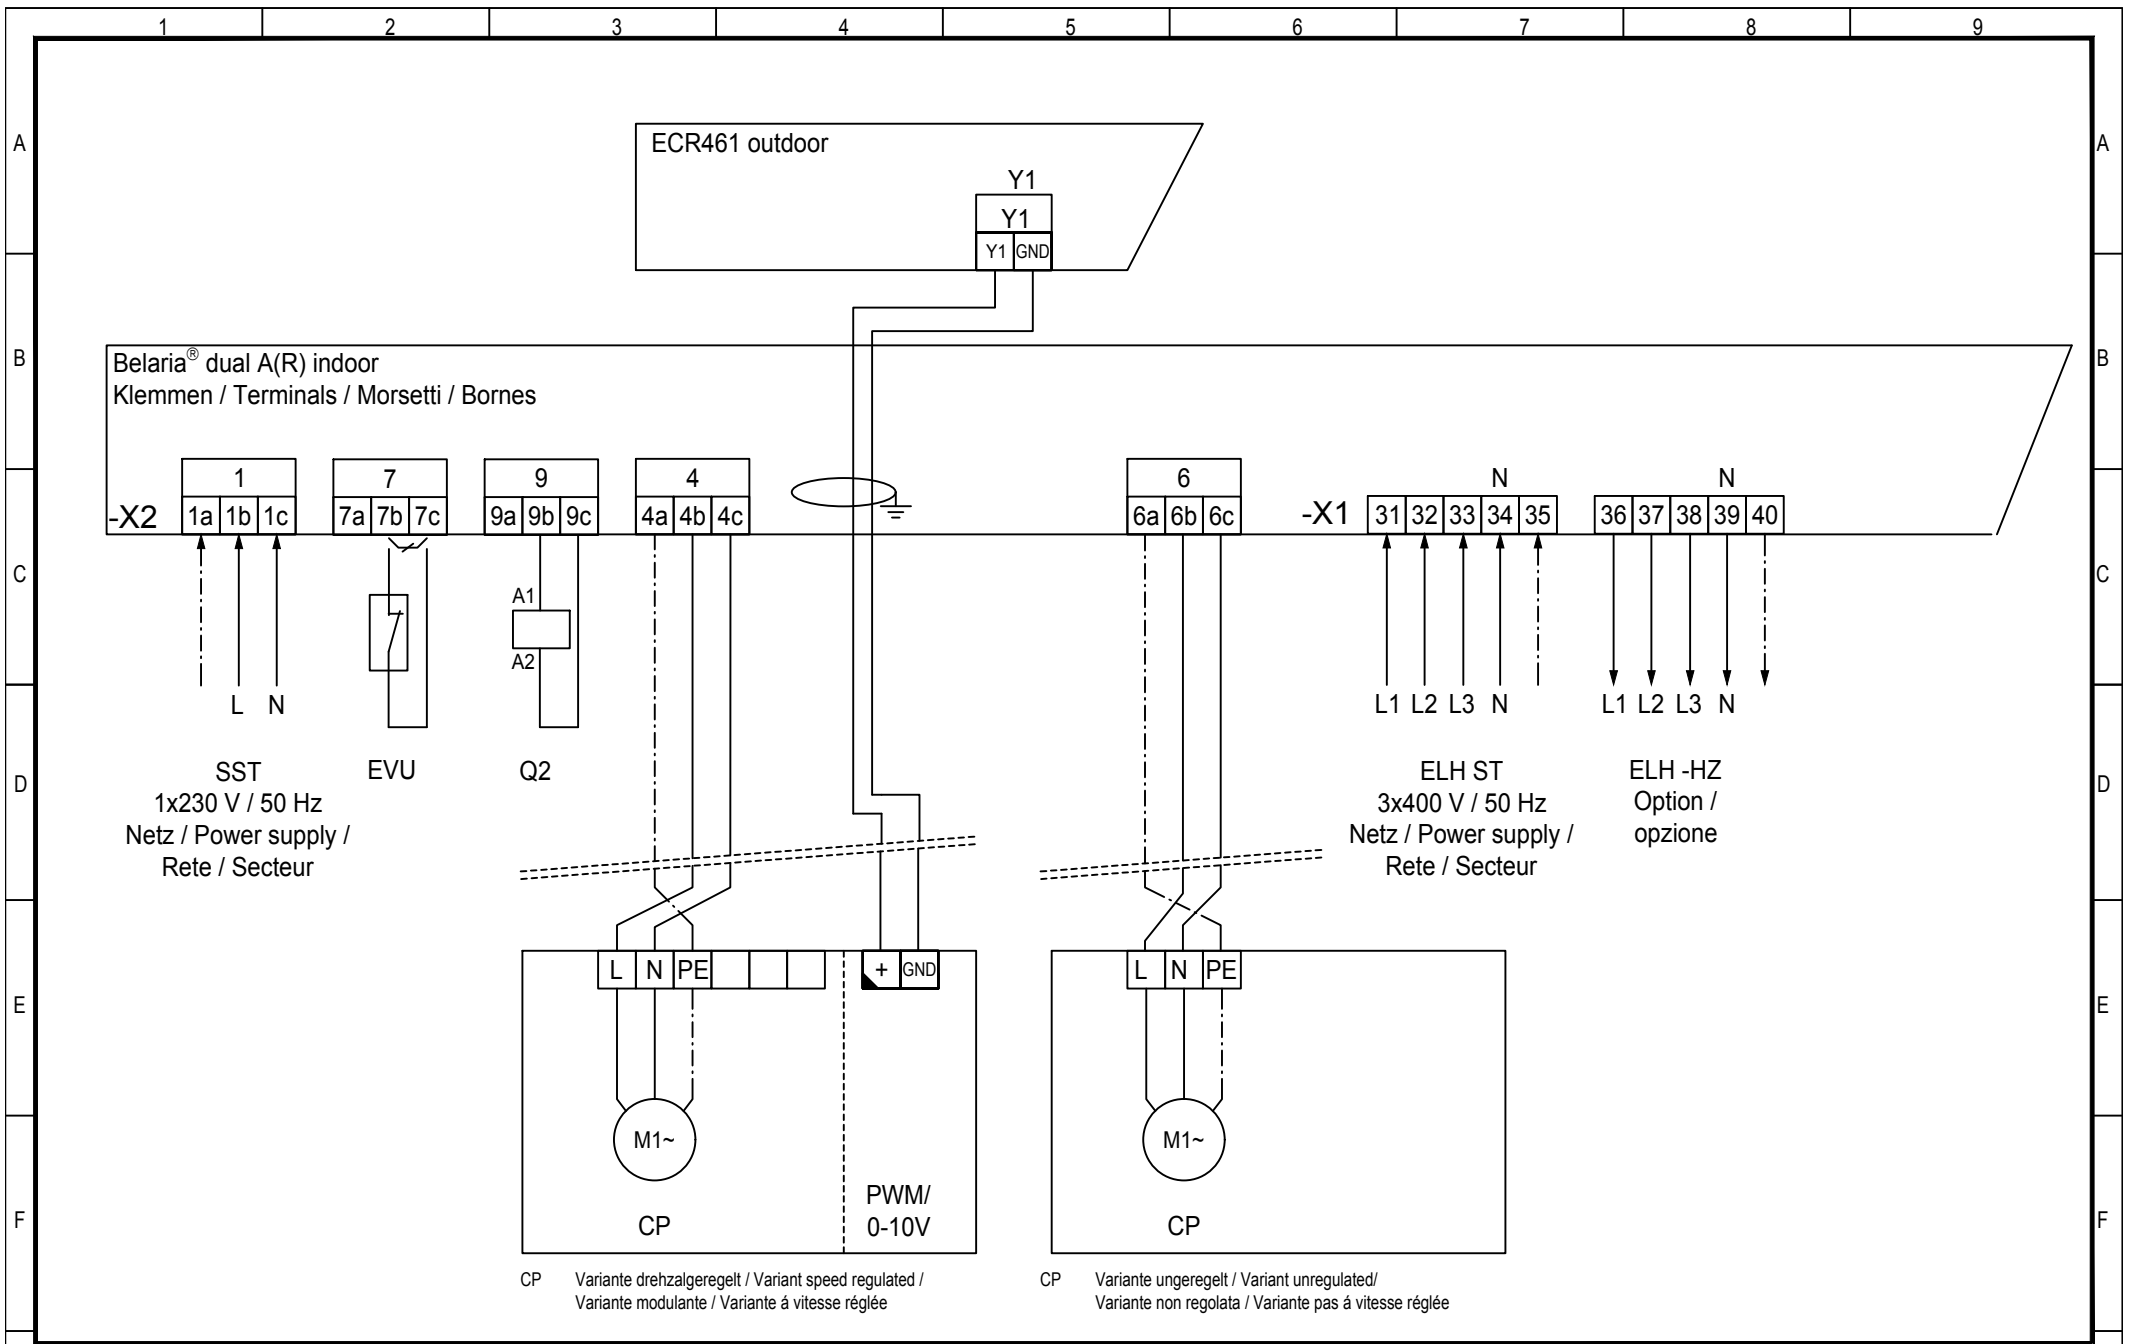

E4

BBCBE100

Datum: 01.03.2018

Name: HATI

Version: 00

Datei: BBCBE100.dwg

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Blatt: 5/8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	R-CAN		DE: Zum Schluss Buskonfiguration mittels IBN-Assistent speichern (ohne angeschlossenen SGW)							
	On	On	GB: At the end, save the bus configuration using the start-up wizard (without a connected service technician gateway)							
			Modul	FR: À la fin, sauvegarder la configuration bus à l'aide de l'assistant de mise en service (sans passerelle du technicien de maintenance connectée)						
		Adr.	IT: Alla fine, salvare la configurazione bus mediante l'assistente alla messa in funzione (senza gateway per tecnici dell'assistenza collegato)							
TTE - WEZ (1)										
B	Allgemein / General / Généralités / Generalità			Heizkreis 2 / Heat. Circuit 2 / Circ. chauff. 2 / Circuito risc. 2			Warmwasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda			
	Allgemein / General / Généralités / Generalità			Funktionsbez./Function name/Désign. Fonction/Denom funzione			Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1			
	Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			04-005			Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			
	04-077	3 / 5		Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica			Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			
	Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.			03-012			05-005			
	Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1			03-013			05-003			
	Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			03-001			05-011			
	30-056	5	KS (5=VE2)	07-008			05-057			
	Funktionsbez./Function name/Désign. Fonction/Denom funzione			Kühlkennlinie / Cooling char. / Carac. refroid. / Curva carat raff			Option / Opzione ELH-WW			
	04-005			03-047			Warmwasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda			
Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica			03-048			Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1				
03-012		°C	03-043			Konfiguration / configuration / Configuration / Configurazione				
03-013		°C	07-044			32-031				
03-001		°C	Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			05-100				
07-008		°C	07-035			05-011				
Kühlkennlinie / Cooling char. / Carac. refroid. / Curva carat raff			03-021			05-082				
03-047		°C	03-036			ca. 2 h				
03-048		°C	03-039							
03-043		°C	07-014							
07-044		°C	07-099							
Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			1							
07-035	4									
03-021		°C								
03-036		°C								
03-039										
07-014	3									
07-099	1									
E	TTE(R)BM									
	TTE - BM (WEZ)									
	Adr.	1	IBN							
	Modul	TTE-WEZ	IBN							
E	TTE - RBM (HK1)									
	Adr.	17	IBN							
	Modul	TTE-WEZ	IBN							
F	Para1	BBCBE100	Datum:	01.03.2018	Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:		Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden! Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan! Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato! Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!			
			Name:	HATI						
	Blatt:	6/8	Version:	00						
			Datei:	BBCBE100.dwg						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Hoval

