

Hydr. **BDDE030**


Datum: 05.03.2018
 Name: HATI
 Version: 00
 Datei: BDDE030.dwg

Verbindungshinweise /
 Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



Blatt: **1**

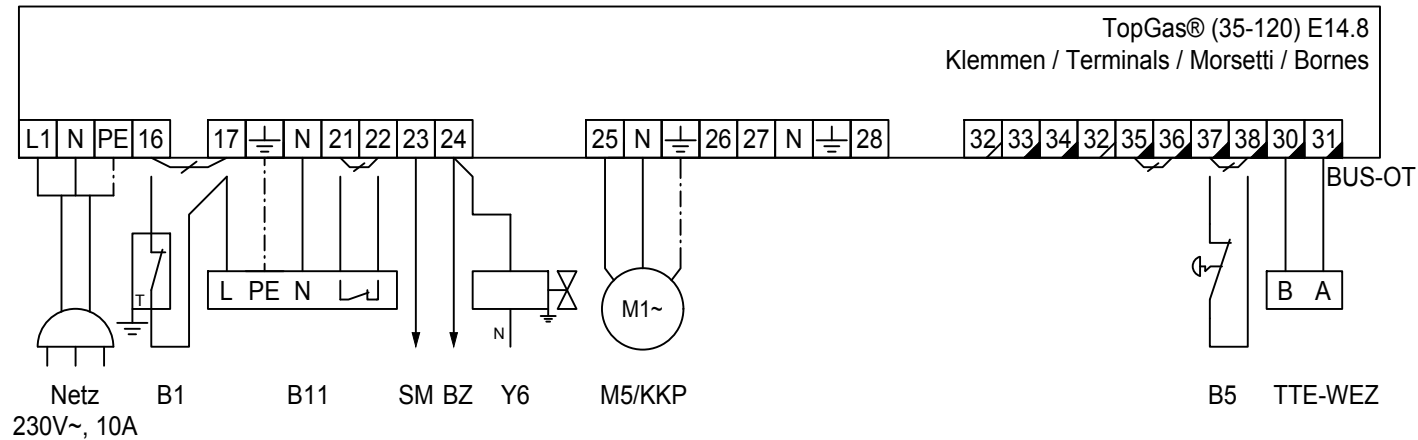


Max. Belastung pro Ausgang / Regler : 2 A / 6,3A
 charge max. par sortie / régulateur : 2A / 6,3 A
 carico max. per uscita / regolatore : 2A / 6,3 A
 max. load per output / regolatore : 2A / 6,3 A
 3x400V Elemente sind bauseits zu versorgen-/abzusichern
 (z.B. Brenner, Pumpen,)
 Eléments 3x400V à fournir/sécuriser par le committant
 (exemple brûleur, pompes, ...)
 elementi 3x400V a fornire/assicurare da parte del committente
 (per esempio bruciatore, pompe, ...)
 3x400V elements to be provided/secured by the principal
 (as burner, pumps, ...)

E1 Blatt: 2	BDDE030	Datum: 05.03.2018
		Name: HATI
		Version: 00
		Datei: BDDE030.dwg

Verbindungshinweise /
 Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



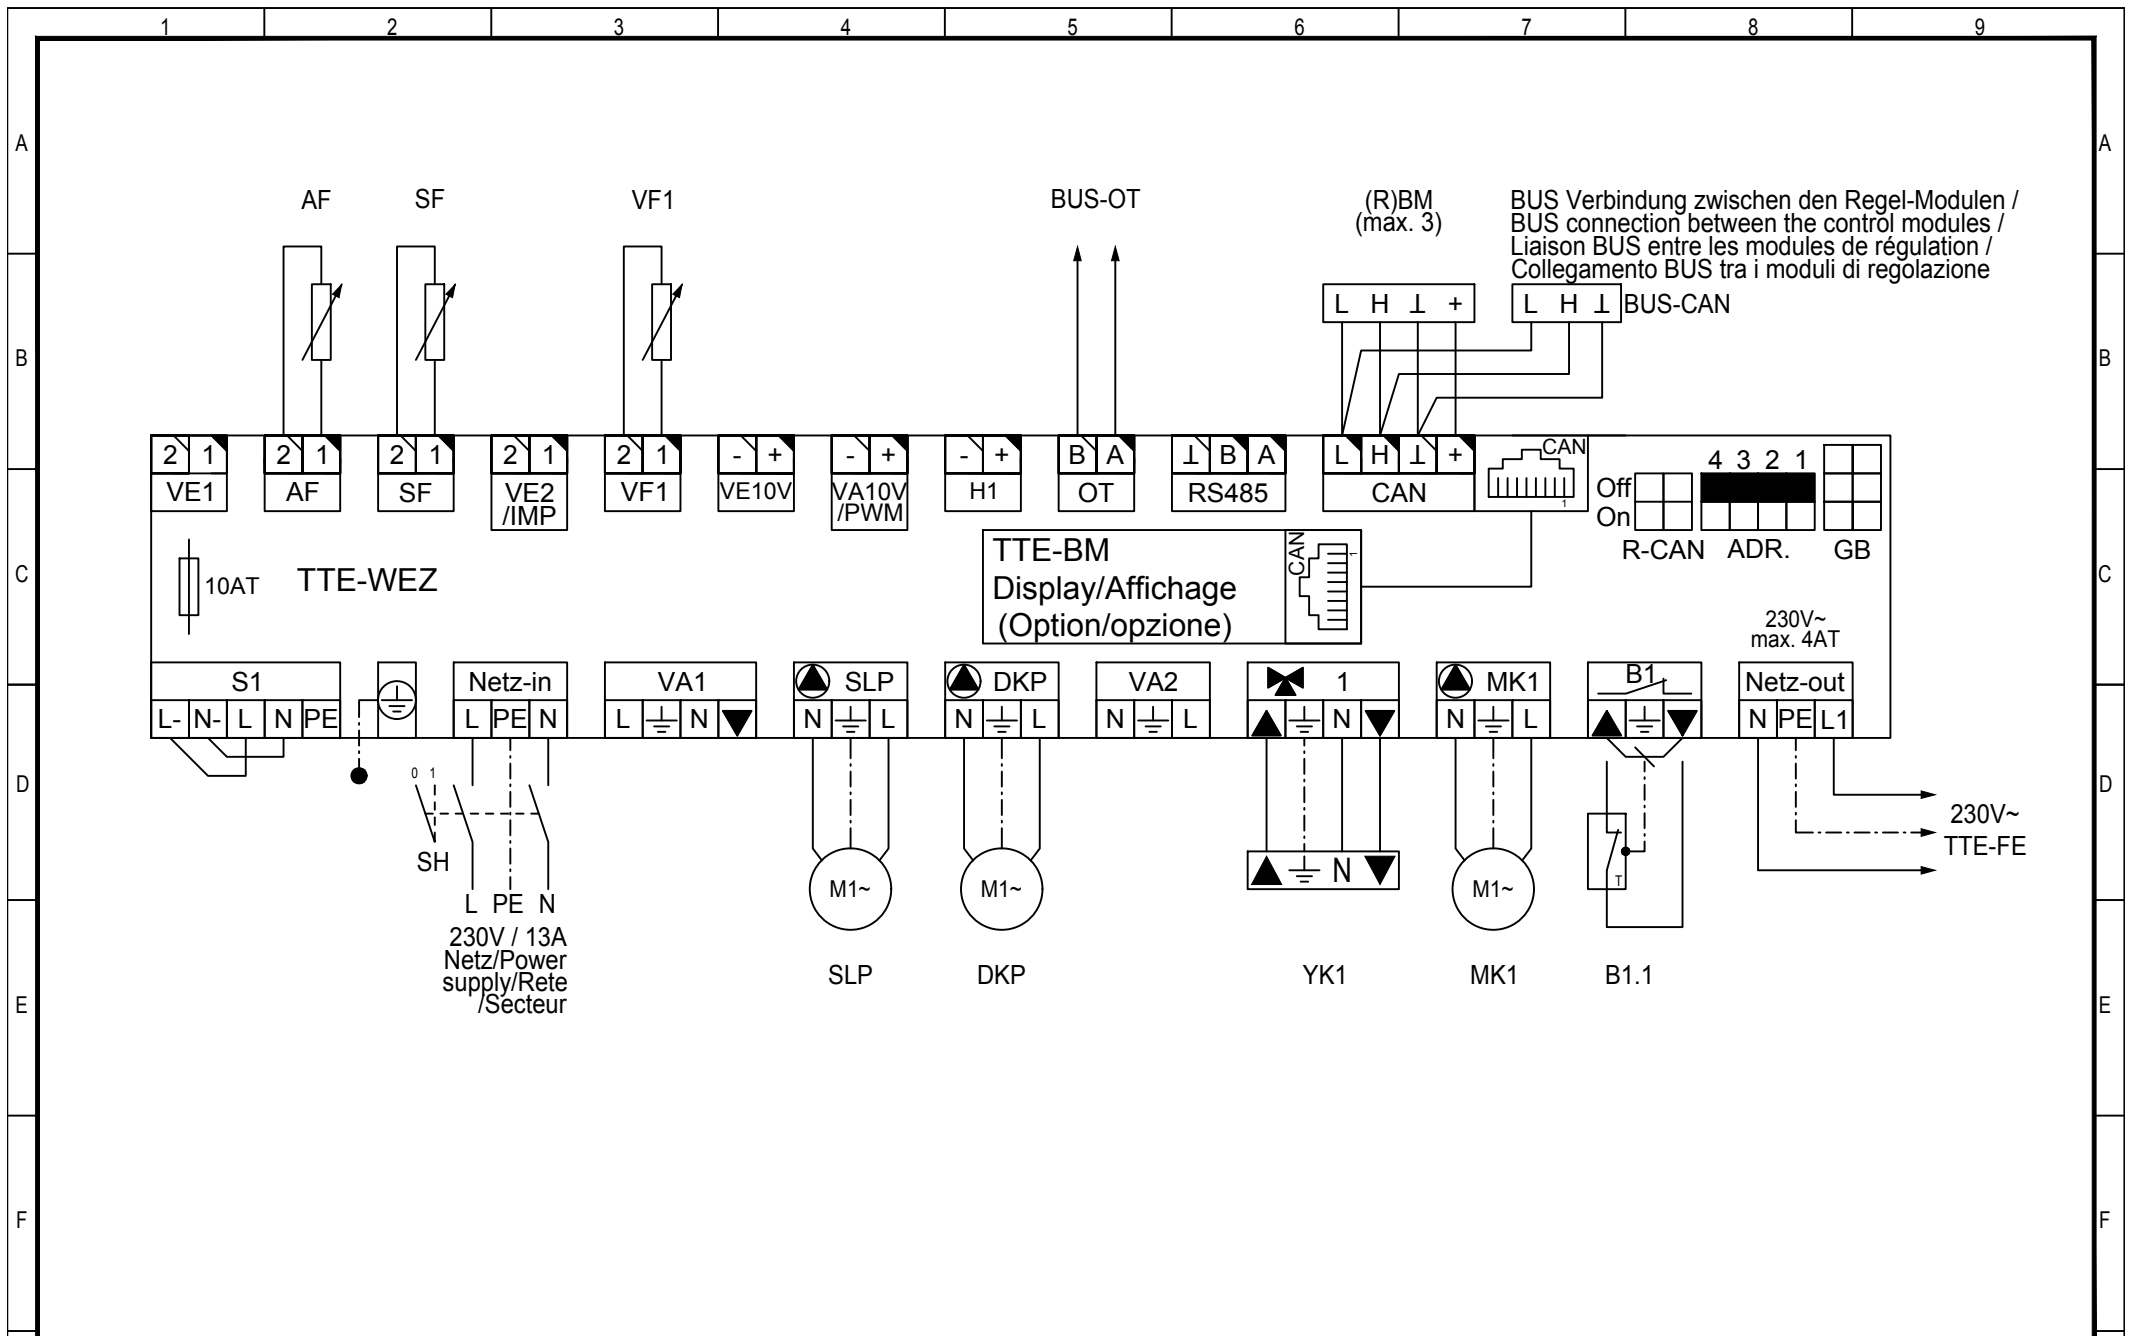


E2	BDDE030	Datum: 05.03.2018
		Name: HATI
		Version: 00
Blatt: 3		Datei: BDDE030.dwg

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



WG=Gehäuse / Box / Casseta / Carter

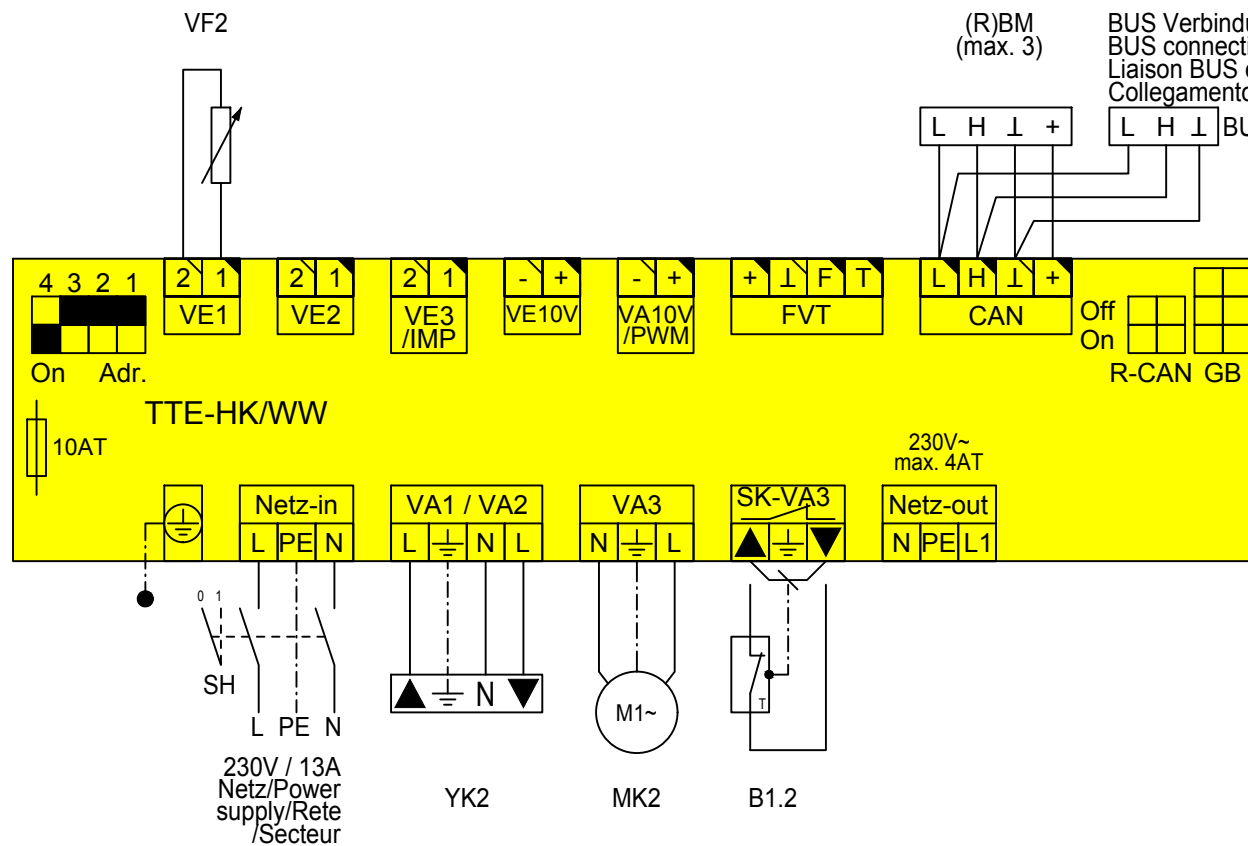

(R)BM
(max. 3)

BUS Verbindung zwischen den Regel-Modulen /
BUS connection between the control modules /
Liaison BUS entre les modules de régulation /
Collegamento BUS tra i moduli di regolazione

L H I + L H I BUS-CAN

E3
BDDE030
Blatt: 4

Datum: 05.03.2018
Name: HATI
Version: 00
Datei: BDDE030.dwg

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	R-CAN		DE: Zum Schluss Buskonfiguration mittels IBN-Assistent speichern (ohne angeschlossenen SGW)						
	On	On	GB: At the end, save the bus configuration using the start-up wizard (without a connected service technician gateway)						
		Modul	FR: À la fin, sauvegarder la configuration bus à l'aide de l'assistant de mise en service (sans passerelle du technicien de maintenance connectée)						
		Adr.	IT: Alla fine, salvare la configurazione bus mediante l'assistente alla messa in funzione (senza gateway per tecnici dell'assistenza collegato)						
B	TTE - WEZ (1)								
	Allgemein / General / Généralités / Generalità			Warm wasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda					
	Allgemein / General / Généralités / Generalità			Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1					
	Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro					
	04-077	3/4/5/6		05-005	0				
	04-013	1		Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere					
	Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.			Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere					
	Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1			Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro					
	Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione			20-024					
	04-005								
C	Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica			TTE - HK/WW (9)					
	03-012			Allgemein / General / Généralités / Generalità					
	03-013			Allgemein / General / Généralités / Generalità					
	03-001			Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
	07-008			30-028					
	Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.					
	07-001	0	K	Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1					
	Heizkreis 2 / Heat. Circuit 2 / Circ. chauff. 2 / Circuito risc. 2			Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione					
	Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione			04-005					
	04-005			Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
D	Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica			07-037					
	03-012			Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica					
	03-013			03-012					
	03-001			03-013					
	07-008			03-001					
	Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			07-008					
	07-001	0	K	Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro					
	Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione			07-001					
	04-005			07-001					
	07-001	0	K						
E	Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica								
	03-012								
	03-013								
	03-001								
	07-008								
	Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro								
	07-001	0	K						
	Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione								
	04-005								
	07-001	0	K						
F	Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro								
	07-001								
	Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione								
	04-005								
	07-001	0	K						
	Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione								
	04-005								
	07-001	0	K						
	Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione								
	04-005								
A	TTE-(R)BM		TTE - BM (WEZ)						
	Adr.	1	IBN						
	Modul	TTE-WEZ	IBN						
B	TTE - RBM (HK1)		Adr. 17 IBN						
	Modul	TTE-WEZ	IBN						
	TTE - RBM (HK2)		Adr. 18 IBN						
C	Modul	TTE-WEZ	IBN						
	TTE - RBM (HK3)		Adr. 41 IBN						
	Modul	TTE-HK/WW	IBN						
D	BC335		Par. 0 0						
	Par. 7	75							
	Par. 62	0							
A	Para1	BDDE030	Datum: 05.03.2018		Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:		Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!		Hoval
			Name: HATI				Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!		
	Blatt: 5		Version: 00				Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!		
			Datei: BDDE030.dwg				Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9