

Hydr. BBAGE010

Datum: 15.01.2018


Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval

Blatt: 1

Name: HATI
Version: 00
Datei: BBAGE010.dwg

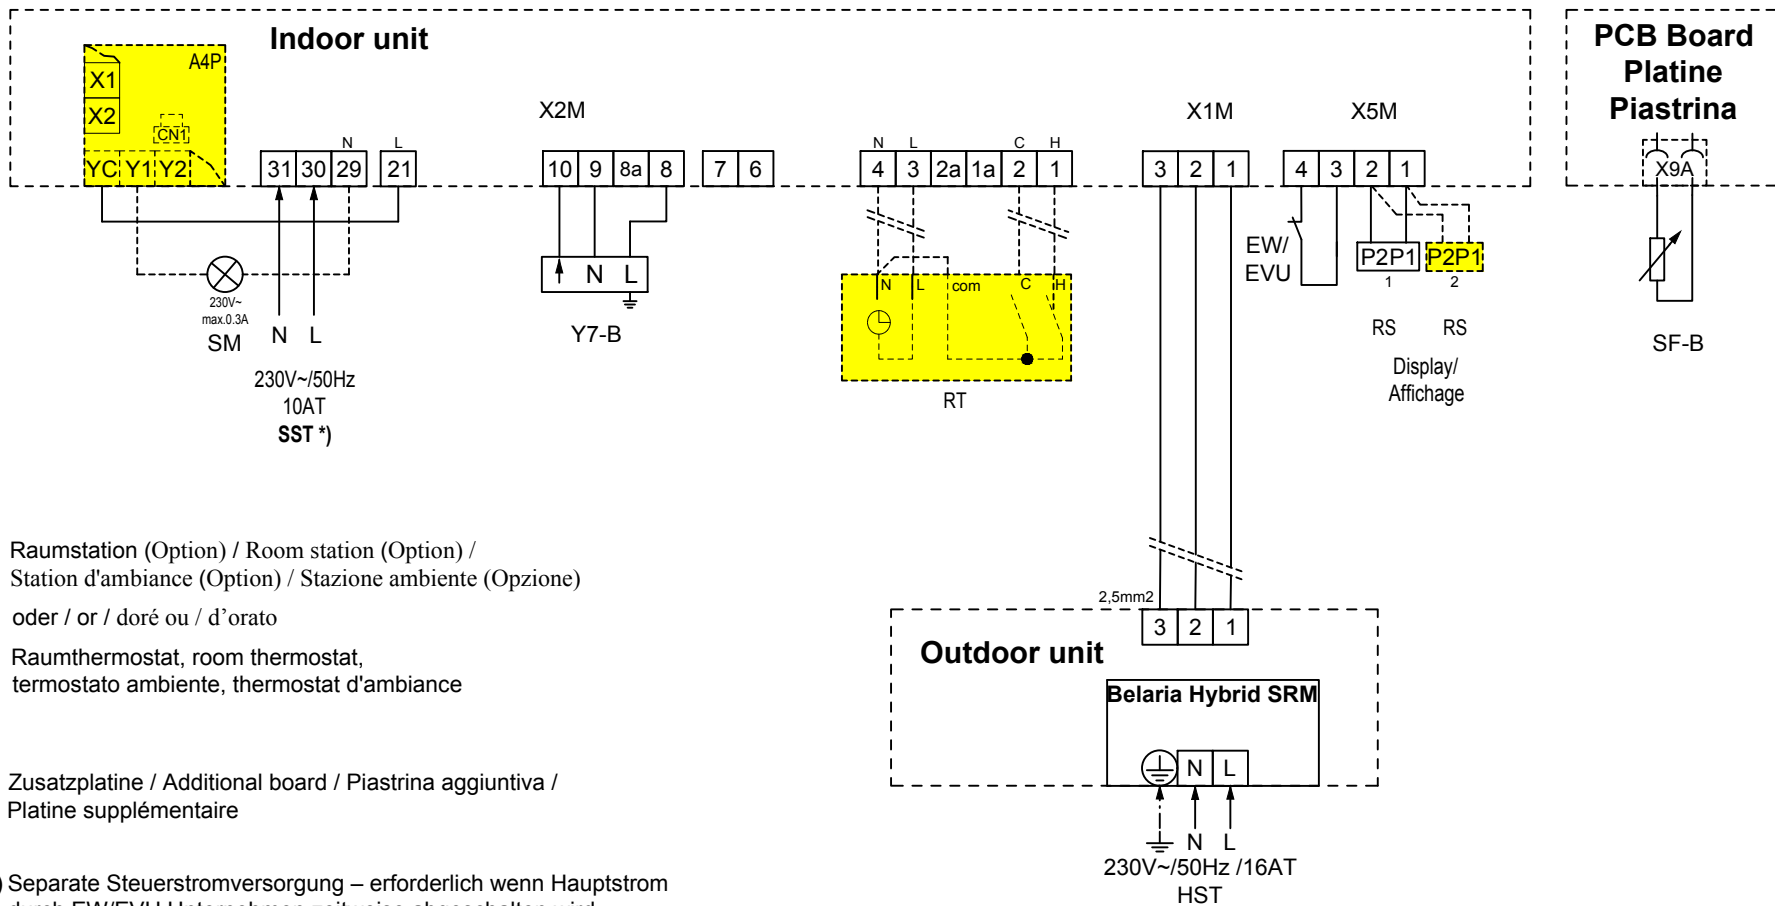

RS Raumstation (Option) / Room station (Option) / Station d'ambiance (Option) / Stazione ambiente (Opzione) oder / or / doré ou / d'orato

RT Raumthermostat, room thermostat, termostato ambiente, thermostat d'ambiance

A4P Zusatzplatine / Additional board / Piastrina aggiuntiva / Platine supplémentaire


SST*) Separate Steuerstromversorgung – erforderlich wenn Hauptstrom durch EW/EVU Unternehmen zeitweise abgeschaltet wird. Separate control power supply - required if main power is temporarily switched off by energy supply company. Alimentazione corrente separata - necessaria quando avviene un periodico disinnesto della corrente principale tramite l'CE Alimentation séparée courant de commande - nécessaire si le courant principal est temporairement coupé par le service électrique.

E1	BBAGE010	Datum: 15.01.2018
		Name: HATI
	Blatt: 2/4	Version: 00
		Datei: BBAGE010.dwg

Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



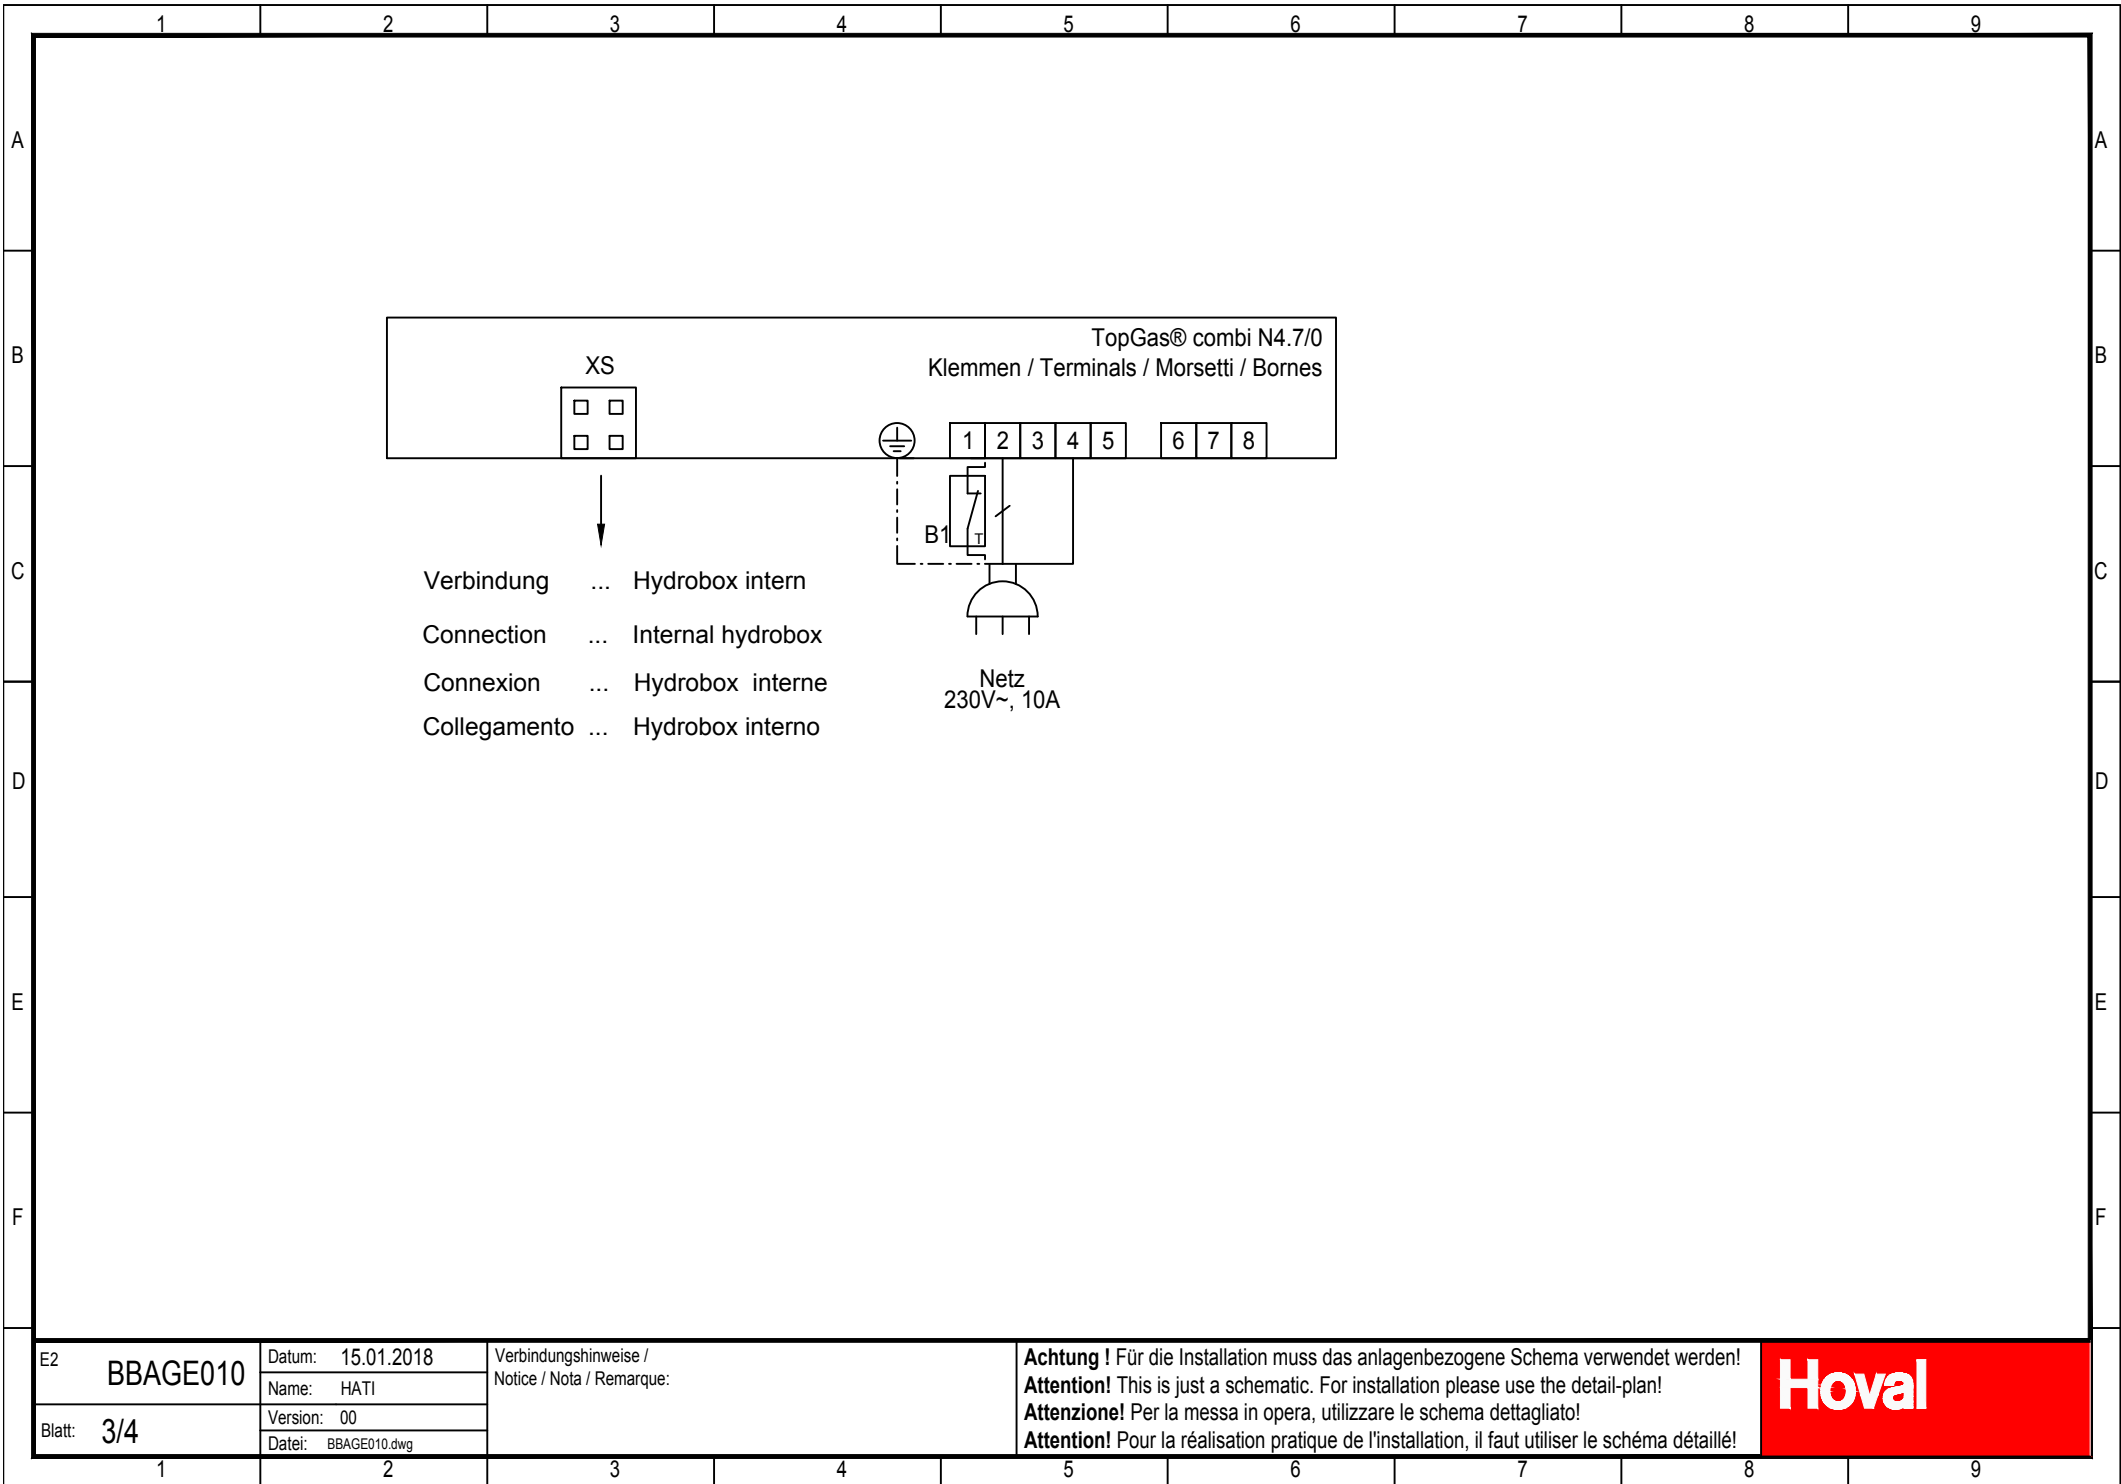

E2 BBAGE010

Datum: 15.01.2018

Name: HATI

Version: 00

Datei: BBAGE010.dwg

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval

Blatt: 3/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

