

	TopTronic® E-FW															TTE-WEZ
Bezeichnung / Notation / Denominazione / Désignation	RLF	ZKP	SF1	SF2	RLFZ	SLP1	B1	YFW	YFW2	RLF	VFW	SF3	VFP	WMZ	SLP2	SF
Klemme / Terminal / Morsetti / Bornes	RLF	SLP1	SF1	SF2	VE7	DKP	DKP	YFW	VA5	RLF	VF	VE3	VE5	WMZ	SLP2	SF

Hydr. BFAE075


Datum: 16.04.2018  
 Name: HATI  
 Version: 00  
 Datei: BFAE075.dwg

Verbindungshinweise /  
 Notice / Nota / Remarque:

**Achtung!** Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!  
**Attention!** This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!  
**Attenzione!** Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!  
**Attention!** Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



Blatt: 1

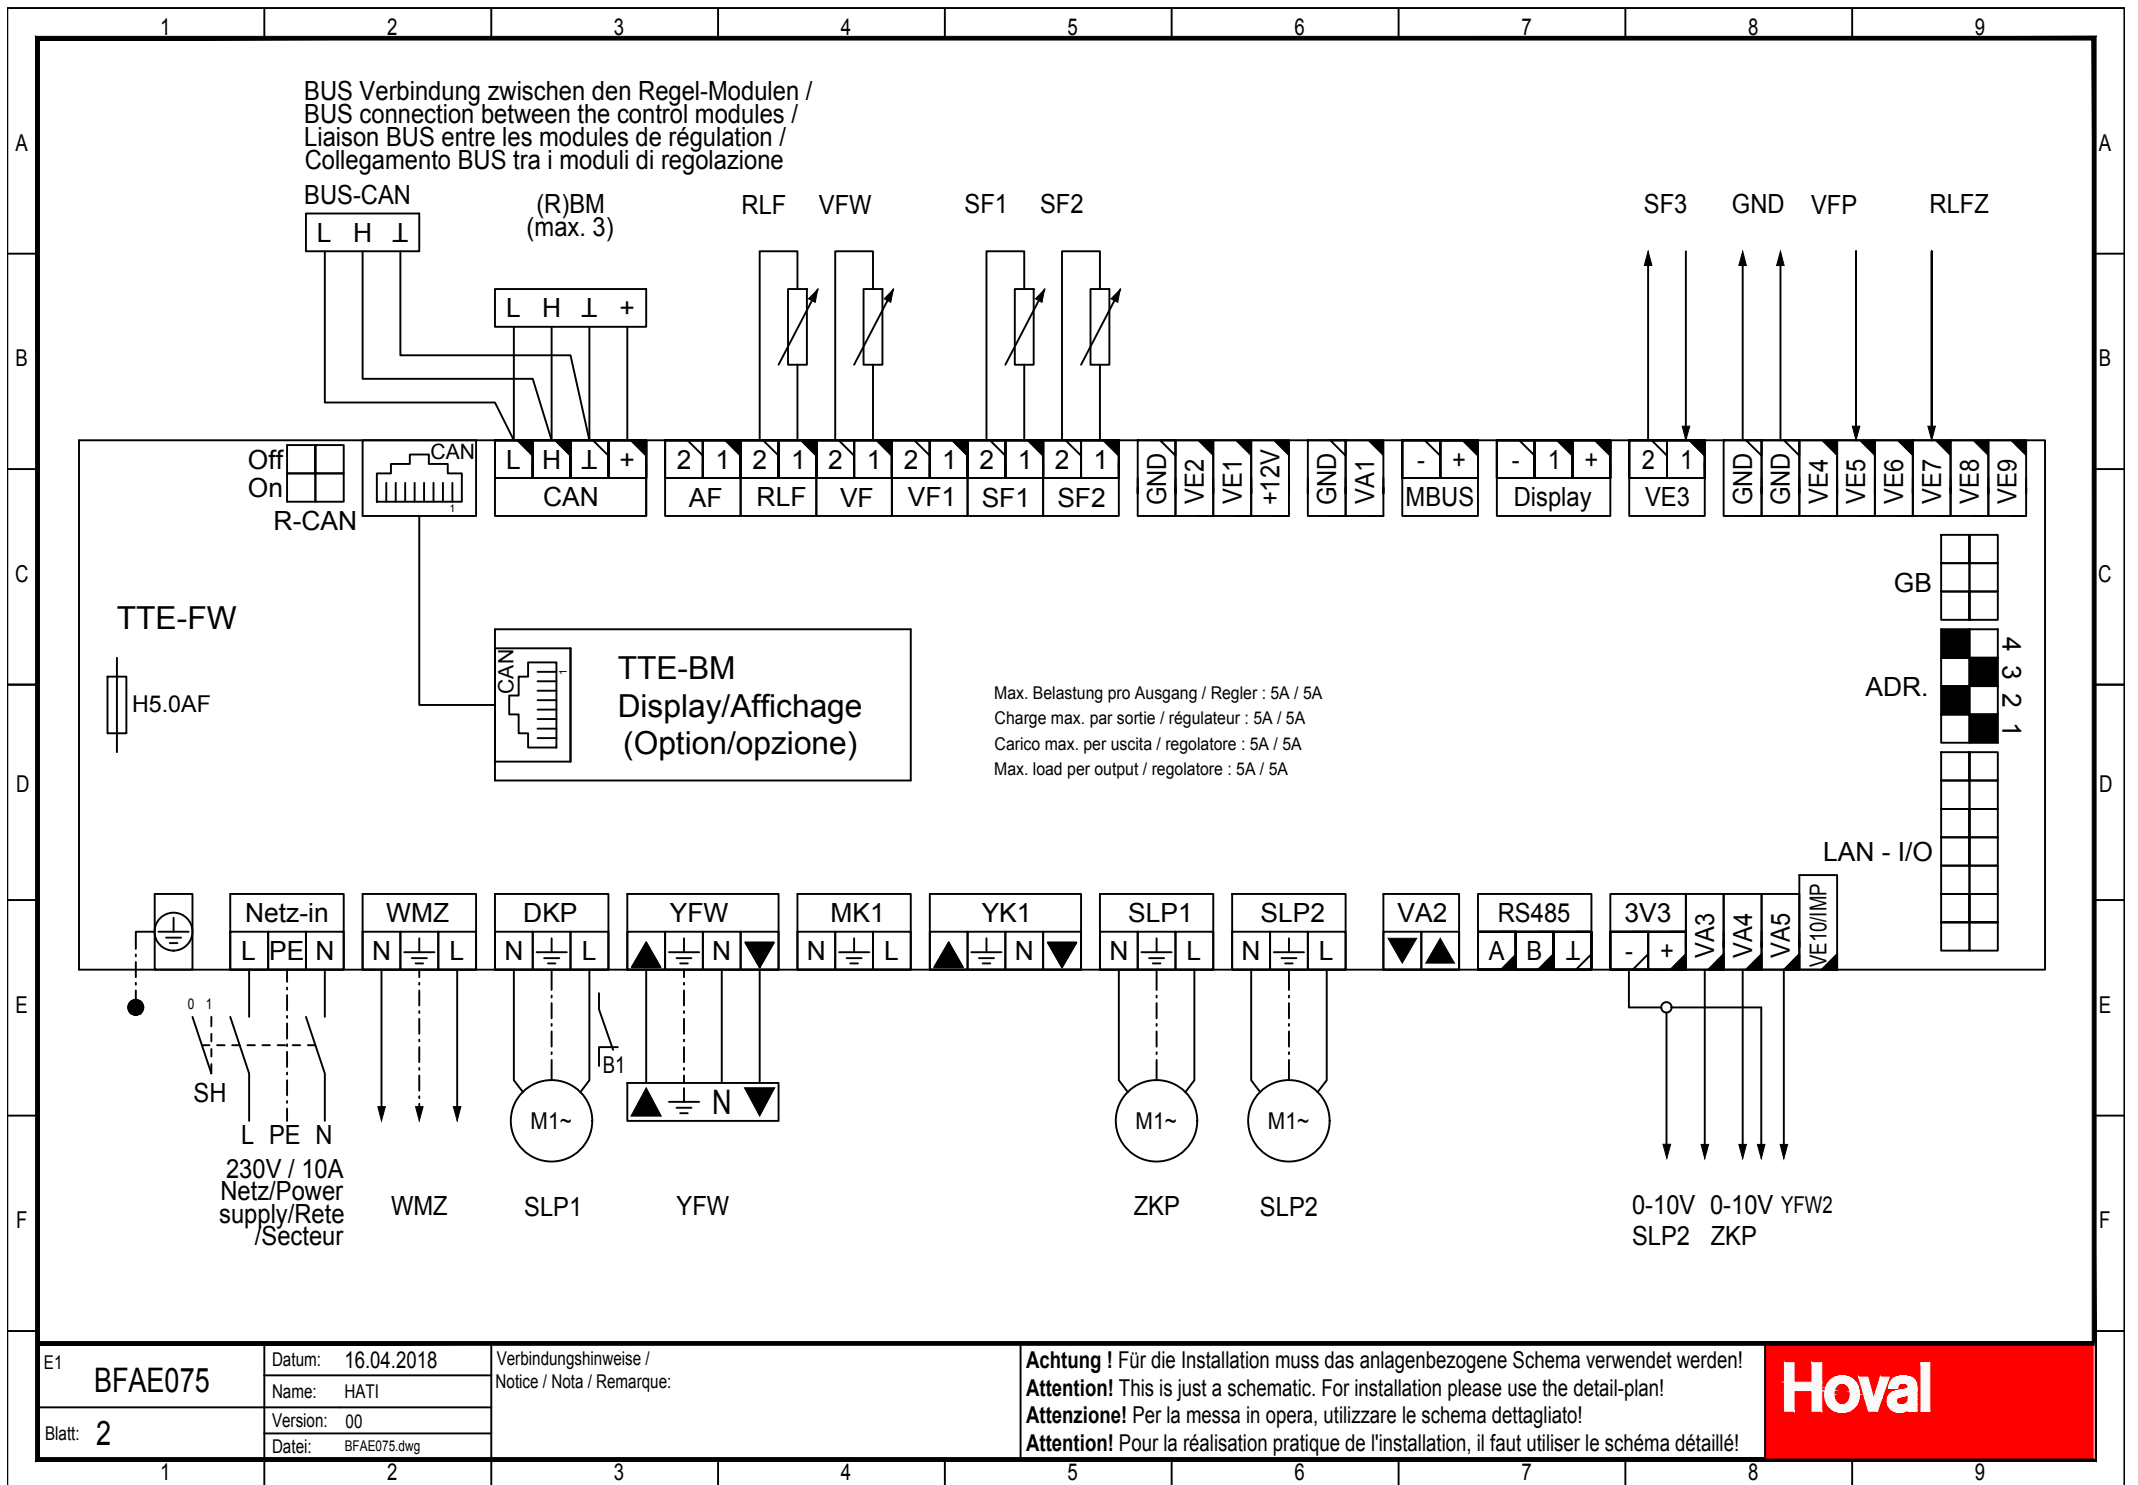

<b>R-CAN</b>		
On	On	
		Modul
		Adr.

DE: Zum Schluss Buskonfiguration mittels IBN-Assistent speichern (ohne angeschlossenem SGW)  
 GB: At the end, save the bus configuration using the start-up wizard (without a connected service technician gateway)  
 FR: À la fin, sauvegarder la configuration bus à l'aide de l'assistant de mise en service (sans passerelle du technicien de maintenance connectée)  
 IT: Alla fine, salvare la configurazione bus mediante l'assistente alla messa in funzione (senza gateway per tecnici dell'assistenza collegato)

**TTE-FW (11)**

<b>Allgemein / General / Généralités / Generalità</b>			
Allgemein / General / Généralités / Generalità			
Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			
04-077	60		
01-601			
01-602			
01-603			
01-604			

<b>Warmwasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda</b>			
Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1			
Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			
05-001	3	K	
05-052		°C	
05-014			
05-015		h	
05-016		°C	
05-017			
05-006	9		
Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			
32-032	7		7=SLP1
30-021	11		11=VE7

<b>TTE-(R)BM</b>		
<b>TTE - BM (FW)</b>		
Adr.	11	IBN
Modul	TTE-FW	IBN

Para1	<b>BFAE075</b>	Datum: 16.04.2018
		Name: HATI
		Version: 00
Blatt: 3		Datei: BFAE075.dwg

Verbindungshinweise /  
 Notice / Nota / Remarque:

**Achtung!** Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!  
**Attention!** This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!  
**Attenzione!** Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!  
**Attention!** Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

